

Bezdrátový venkovní senzor 30.3900.02



Obj. č.: 333 06 90

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru bezdrátového senzoru TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Vysílač pro provoz s bezdrátovými stanicemi TFA a pro provoz s bezdrátovými stanicemi TFA.me s podporou WLAN a internetu.

Pro bezdrátový přenos teploty a vlhkosti vzduchu (868 MHz), dosah cca 100 m (volný prostor)

Použití v interiéru i exteriéru

Integrace do systému TFA.me

Systém TFA.me umožňuje v kombinaci se stanicí/bránou TFA.me bezplatné sledování a vyhodnocování naměřených hodnot vysílače TFA-ID prostřednictvím online portálu go.TFA.me. Zahrnuje funkci alarmu prostřednictvím e-mailu, přehlednou funkci grafů a možnosti exportu, ukládání dat po dobu 12 měsíců. Přenosová kapacita jedné stanice TFA.me činí až 50 vysílačů TFA-ID.

Popis a ovládací prvky

A: Displej

A 1: Symbol kabelového snímače (pro tento model nelze použít)

A 2: Střídavě teplota a vlhkost vzduchu

A 3: Symbol baterie

A 4: Označení ID vysílače

A 5: Symbol přenosu

B: Kryt:

B 1: ID vysílače



B 2: Bateriový prostor

B 3: Držák pro montáž na zeď nebo umístění na stůl

B 4: TFA-ID ID kód

B 5: Tlačítko TX

B 6: Upevňovací body pro držák při montáži na stěnu

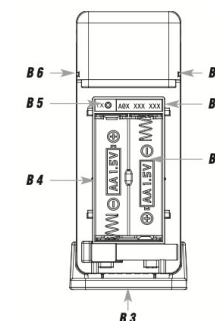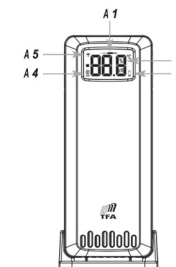

Uvedení do provozu

- Otevřete přihrádku na baterie vysílače.
- Vložte 2 nové baterie 1,5 V AA správnou polaritou. Všechny segmenty se na krátkou dobu rozsvítí.
- Poté se na krátkou dobu zobrazí informace o verzi.
- Následně se každých 5 sekund střídavě zobrazuje naměřená teplota a vlhkost vzduchu.
- Znovu uzavřete přihrádku na baterie.
- Uveďte základnovou stanicí do provozu podle pokynů v návodu k obsluze základnové stanice.
- Vysílač má vlastní pevné identifikační číslo (devítimístné, alfanumerické). Na vysílači je umístěna nálepka s číslem TFA-ID (v přihrádce na baterie). Pokud podržíte tlačítko TX na vysílači stisknuté po dobu 5 sekund, ID číslo se krátce zobrazí na displeji vysílače (po třech číslicích za sebou).
- Chcete-li ručně aktivovat rádiový přenos, krátce stiskněte tlačítko TX.
- Příjem a přenos naměřených hodnot z vysílače TFA-ID do systému TFA.me probíhá automaticky, pokud se v dosahu signálu nachází stanice/brána TFA.me. Pokud mají být naměřené hodnoty vysílače TFA-ID zobrazeny na displeji stanice TFA.me (v závislosti na modelu max. 5), můžete použít funkci ručního vyhledávání vysílače (jak je popsáno v návodu k základní stanici).

Výběr umístění a montáž

Umístíte vysílač na požadované místo. Pokud chcete vysílač používat venku, vyberte stinné místo chráněné před srážkami. Přímé sluneční záření zkresluje naměřené hodnoty a trvalá vlhkost zbytečně zatěžuje elektronické součástky.

Výměna baterií

- Jakmile se na displeji vysílače objeví symbol baterie, vyměňte prosím baterie.
- **Pozor:** Při výměně baterií je nutné obnovit kontakt mezi vysílačem a základnou – tedy spustit ruční vyhledávání vysílače nebo znovu vložit

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového senzoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro senzoru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

a) Teploměr/vlhkoměr

Napájení	2x baterie AA
Životnost baterií	cca 1 rok
Rozsah měření	teplota: -40 °C až +60 °C
.....	vlhkost: 10 % až 99 % (RH)
Přenosový interval	každých 5 minut
Dosah	cca 100 m (volný prostor)
Přenosová frekvence	868 MHz
Maximální vysílací výkon	< 25 mW
Rozměry	46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm (Š x H x V)
Hmotnost	56 g (bez baterií)

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/5/2026