

TFA.me ID-02

Internetová meteostanice

35.8100.54

Obj. č. 335 73 83 **CONRAD**

Rozsah dodávky

- Bezdrátová meteostanice (základní stanice)
- Síťový adaptér pro základní stanici
- Teploměr s vlhkoměrem ID-A0 (Kat. č. 30.3900.02)
- Návod pro rychlé spuštění

Před uvedením do provozu


Pozorně si přečtete tento návod k obsluze. Tím, že budete dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu, předejdete poškození výrobku a ohrožení svých nároků plynoucích ze záruky, které při nesprávném používání zanikají. Za škody způsobené nerespektováním tohoto návodu k obsluze nepřebíráme odpovědnost. Rovněž neručíme za nesprávné naměřené hodnoty a důsledky, které by to mohlo mít. Dodržujte zejména bezpečnostní pokyny a pokyny k likvidaci, uvedené v návodu pro rychlé spuštění, který je přiložený k výrobku! Všechny návody si dobře uschovejte!

Oblast použití a přehled všech výhod vašeho nového přístroje

- ✓ Lokální profesionální předpověď wetter.com na 3 až 6 dní
- ✓ 40 různých symbolů pro počasí, denní nejvyšší a nejnižší teploty, pravděpodobnost deště a jeho množství, délka slunečního svitu, UV index, rychlosti větru a jeho směr
- ✓ Funkce výstrahy při bouřce, silném dešti, náledí, horku nebo vysoké hodnotě UV
- ✓ Bezdrátový přenos teploty venku a vlhkosti vzduchu prostřednictvím vysílače (868 MHz, max. 100 m), na displeji se může zobrazovat až 5 vysílačů (volitelně)
- ✓ Zobrazení teploty uvnitř a vlhkosti vzduchu
- ✓ Osvětlený displej se 4 stupni jasu a funkcí stmívání
- ✓ Čas s datem nebo dnem v týdnu (6 jazyků)
- ✓ Pro postavení na stůl nebo zavěšení na stěnu
- ✓ Rozměry a hmotnost: 217 x 30 (47) x 139 (141) mm, 378 g
- ✓ Včetně síťového adaptéru, baterie 3x AA (záložní) a 2x AA (pro vysílač) nejsou součástí dodávky

S funkcí brány pro vyvolání naměřených hodnot on-line na bezplatném portálu TFA.me:

Po zaregistrování na portálu go.TFA.me lze on-line sledovat a vyhodnocovat hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu z vnitřních senzorů, přiložených venkovních senzorů a volitelně naměřené hodnoty z celkem až 50 senzorů TFA-ID, které se nacházejí v blízkosti stanice. Rozsah funkcí portálu TFA.me zahrnuje funkci alarmu prostřednictvím e-mailu, přehlednou funkci diagramu a možnosti exportu, jakož i ukládání dat na minimálně 12 měsíců. Z jazyků lze nastavit němčinu nebo angličtinu.

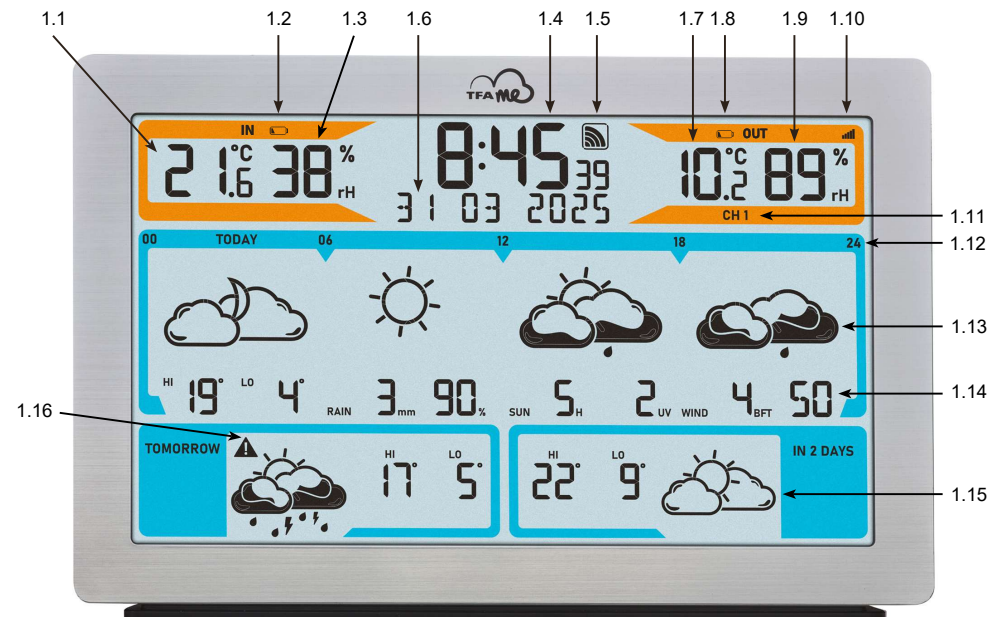

Součásti

základní stanice

1. Displej

Oblast zobrazení vnitř. senzoru (oranžová)

- 1.1 Teplota uvnitř
- 1.2 Symbol baterie pro základní stanici
- 1.3 Vlhkost vzduchu uvnitř

Oblast zobrazení času, kalendář a informační pole


- 1.4 Čas
- 1.5 Symbol příjmu WLAN
- 1.6 Datum / den v týdnu / informační pole

Oblast zobrazení venk. senz. (oranžová)

- 1.7 Teplota venku
- 1.8 Symbol baterie pro venkovní senzor
- 1.9 Vlhkost vzduchu venku
- 1.10 Symbol příjmu pro senzor
- 1.11 Kanál 1/2/3/4/5 a symbol přepínání mezi kanály

Oblast zobrazení předpovědi počasí (modrá)

- 1.12 Den / čas pro část dne předpovědi
- 1.13 Symbol počasí pro zobrazený den / zobrazenou část dne
- 1.14 Doplnkové informace o počasí pro zobrazený den
- 1.15 Symbol pro počasí pro zobrazený den s maximálními a minimálními teplotami
- 1.16 Symbol výstrahy při kritickém počasí

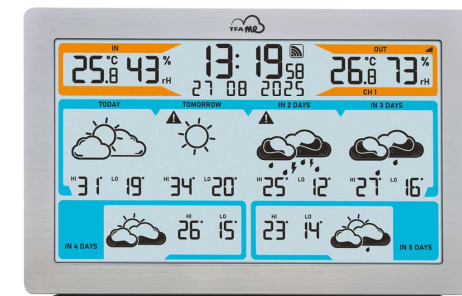




2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2. Tlačítka

- 2.1 Tlačítko LIGHT
- 2.2 Tlačítko CHANNEL
- 2.3 Tlačítko SWITCH/SET
- 2.4 Tlačítko -
- 2.5 Tlačítko +
- 2.6 Tlačítko GATEWAY

3. Plášť

- 3.1 Očka pro zavěšení
- 3.2 Stojánek (odnímatelný)
- 3.3 Příhrádka na baterie
- 3.4 Připojení k síti

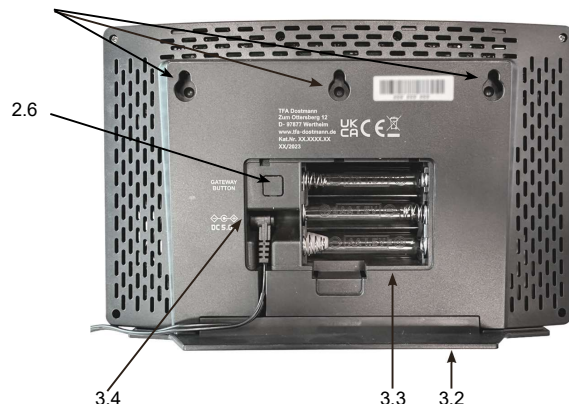


4. Displej senzoru

- 4.1 Označení pro ID senzoru
- 4.2 Symbol přenosu
- 4.3 Teplota a vlhkost vzduchu (střídavě)
- 4.4 Symbol baterie pro senzor
- 4.5 Symbol pro kabelové čidlo (u tohoto modelu se nepoužívá)

Plášť a tlačítka

- 4.6 Tlačítko TX
- 4.7 ID senzoru
- 4.8 Příhrádka na baterie
- 4.9 Držák pro nástěnnou montáž nebo umístění na stůl
- 4.10 Fixační body pro držák při montáži na stěnu

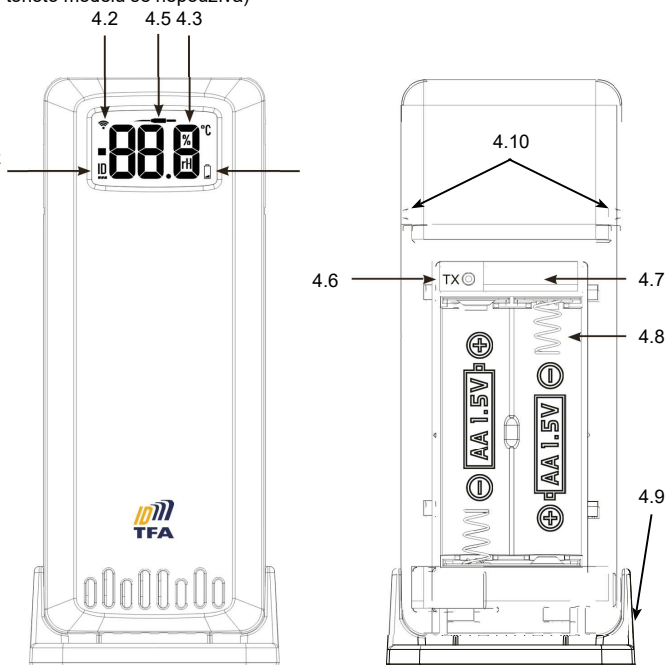

První uvedení do provozu

Připravte si k ruce [Návod pro rychlé spuštění](#) a proveďte jednotlivé kroky.

Pro uvedení vaší stanice TFA.me do provozu musí být stanice nejprve připojena k internetu přes vaši Wi-Fi. Následně je nutné nakonfigurovat umístění, abychom pro toto stanoviště obdrželi správný čas a správnou předpověď počasí. Nakonec následuje uvedení senzoru do provozu.

Registrace a účet na portálu TFA.me jsou nutné jen v případě, že chcete lokální naměřené hodnoty ze svých lokálních zařízení TFA.me vyvolávat také on-line prostřednictvím portálu. Další informace [týkající se registrace](#) a seřízení najdete na portálu go.tfa.me.

Obsluha


Informace o poslední aktualizaci údajů o počasí, výběr zobrazení kalendáře a jazyka

- Pokud tlačítko SWITCH/SET podržíte stisknuté po dobu tří sekund, přejdete do režimu nastavení.
- Zobrazí se informace o poslední aktualizaci údajů o počasí. Všechny symboly pro počasí a údaje předpovědi začnou blikat a zobrazí se čas a datum poslední aktualizace údajů o počasí.
- Stiskněte jednou tlačítko SWITCH/SET. Bliká DATUM (přednastavení).
- Tlačítka „-“ nebo „+“ můžete zvolit DATUM nebo DEN V TÝDNU jako trvalé zobrazení, nebo můžete nastavit STRÍDÁNÍ obou zobrazení vždy po 5 sekundách.
- Stiskněte ještě jednou tlačítko SWITCH/SET. Bliká DEUTSCH (přednastavení).
- Tlačítka „-“ nebo „+“ můžete zvolit nastavení jazyka pro den v týdnu a menu: DEUTSCH, ENGLISH, DUTCH, ESPANOL, ITALIANO, FRANCAIS.
- Stiskněte znovu tlačítko SWITCH/SET a vrátíte se zpět do normálního režimu.
- Přístroj automaticky odejde z režimu nastavení, pokud déle než 20 sekund nestisknete žádné tlačítko. Přístroj automaticky převezme dosud provedená nastavení.


Zobrazení předpovědi počasí

Přístroj poskytuje dvě možnosti zobrazení:

Obr. A: Předpověď na 3 dny

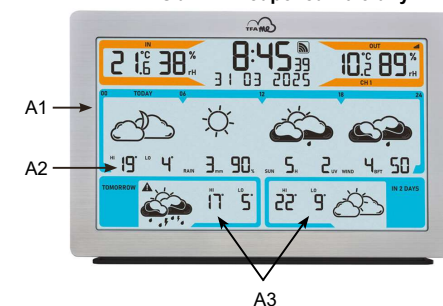

Obr. B: Předpověď na 6 dnů

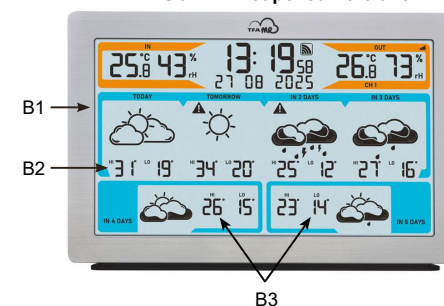


Předpověď na 3 dny (příklad Obr. A):

- A1 Vývoj počasí pro zobrazený den (TODAY) ve 4 částech dne: 00–06 hod., 06–12 hod., 12–18 hod., 18–24 hod.
- A2 Další informace o počasí pro dnešek: HI Předpověď maximální teploty °C, LO Předpověď minimální teploty °C, RAIN Množství srážek mm, Pravděpodobnost deště %, SUN Doba slunečního svitu H, UV index, WIND rychlost větru BFT, směr větru
- A3 Celodenní předpověď pro následující 2 dny (TOMORROW / IN 2 DAYS) s HI předpovědí maximální teploty °C a LO předpovědí minimální teploty °C

Předpověď na 6 dnů (Obr. B):

- B1 Počasí na dnešek (TODAY), zítřek (TOMORROW), za 2 dny (IN 2 DAYS) a za 3 dny (IN 3 DAYS), jako celodenní prognóza
- B2 HI Předpověď maximální teploty °C a LO předpověď minimální teploty °C pro každý jednotlivý den
- B3 Počasí za 4 dny (IN 4 DAYS) a za 5 dní (IN 5 DAYS) s HI předpovědí maximální teploty °C a LO předpovědí minimální teploty °C jako celodenní prognóza

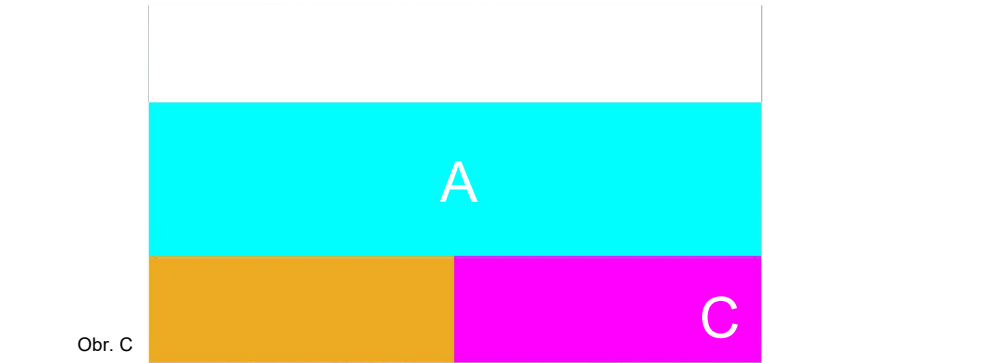

Dotazování na předpovědi:
V normálním režimu přepínáte tlačítkem SWITCH/SET mezi následujícími 5 různými zobrazeními předpovědi počasí:

	Celkem	Den 1	Den 2	Den 3	Den 4	Den 5	Den 6
Stisknutí tlačítka	Období předpově	Dnes TOD	Zítra TOMORROW	Pozítří IN 2 DAYS	Za 3 dny IN 3 DAYS	Za 4 dny IN 4 DAYS	Za 5 dny IN 5 DAYS
Předběžné	3 dny (1–3)	⚡⚡⚡⚡A	☀️B	☀️C			
⚡ SWITCH/SET	3 dny (2–4)		⚡⚡⚡⚡A	☀️B	☀️C		
⚡ SWITCH/SET	3 dny (3–5)			⚡⚡⚡⚡A	☀️B	☀️C	
⚡ SWITCH/SET	3 dny (4–6)				⚡⚡⚡⚡A	☀️B	☀️C
⚡ SWITCH/SET	6 dnů (1–6)	☀️A	☀️A	☀️A	☀️A	☀️B	☀️C

☀️ Celý den | ⚡ Část dne

Naposledy zvolené nastavení se natrvalo zastaví.

Symboły pro počasí

Abychom vám mohli poskytnout pokud možno podrobné informace o počasí, může se symbol pro počasí zobrazovat ve více než 40 variantách. Existuje 14 symbolů pro počasí pouze pro den, 14 symbolů pro počasí pouze pro noc a 13 symbolů, které se stejnou měrou zobrazují ve dne i v noci:

Označení	jasná obloha	oblačno	převážně oblačno	zataženo	mírný déšť	dešť
Celý den (00–24) Dopoledne (06–12) Odpoledne (12–18)						
Večer (18–24) V noci (00–06)						

Označení	silný déšť	dešť se sněhem	mírné sněžení	sněžení	silné sněžení	mírné dešťové
Celý den (00–24) Dopoledne (06–12) Odpoledne (12–18)						
Večer (18–24) V noci (00–06)						

Označení	dešťové přeháňky	silné dešťové přeháňky	sněhové přeháňky	silné sněhové přeháňky	dešť se sněhem / sněhové	lehká mlha
Celý den (00–24) Dopoledne (06–12) Odpoledne (12–18)						
Večer (18–24) V noci (00–06)						

Označení	silná mlha	bouřka bez srážek	bouřka s mírným deštěm	bouřka s deštěm	bouřka se silným deštěm	převážně zataženo, bouřka bez srážek
Celý den (00–24) Dopoledne (06–12) Odpoledne (12–18)						
Večer (18–24) V noci (00–06)						

Označení	lehké bouřkové přeháňky	bouřkové přeháňky	silné bouřkové přeháňky
Celý den (00–24) Dopoledne (06–12) Odpoledne (12–18)			
Večer (18–24) V noci (00–06)			

Další informace o počasí

- Maximální a minimální denní teploty**
Navíc k aktuální informaci o počasí stanice předpovídá maximální a minimální denní teploty. Vezměte v úvahu, že se mohou vyskytnout odchylky směrem nahoru nebo směrem dolů, zejména v regionech s většími výškovými rozdíly.
- Množství srážek**
Množství srážek představuje výšku vrstvy vody, která se během srážek (dešť, sníh, kroupy, mlha atd.) vytvoří na rovné ploše. 1 milimetr srážek odpovídá přesně 1 litru srážek na metr čtvereční.
- Pravděpodobnost deště**
Pravděpodobnost deště představuje pravděpodobnost, že v daný den někde skutečně bude pršet (v procentech, vztaženo k příslušnému regionu). Pokud pravděpodobnost deště 70 procent znamená: V 70 případech ze 100, které jsou charakterizované stejným stavem počasí, se v daném regionu v daném časovém období vyskytnou srážky.
- Délka slunečního svitu**
Délka slunečního svitu dovoluje odhad doby a intenzity oblačnosti v oblasti, pro kterou předpověď patří. Udává počet hodin, kdy bezoblačná a průzračná atmosféra umožňuje sluneční svit.

• **UV index**

UV index měří intenzitu UV záření na povrchu Země. Vyšší UV index znamená silnější UV záření a vyšší riziko úpalu a poškození pokožky. UV index se měří na stupnici 0 až 11+. UV index se vztahuje vždy k maximální denní hodnotě UV záření, kdy je UV záření nejnebezpečnější, zpravidla kolem poledne.

UV index	1–2	3–5	6–7	8–10	od 11
Označení	slabé UV zatížení	nízké UV zatížení	silné UV zatížení	velmi silné UV	extrémní UV zatížení

• **Síla větru**

Rychlost větru se vyjadřuje pomocí Beaufortovy stupnice a pro uvedené časové období. Stupnice se uvádí takto:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bezvětrí	tichý vánek	mírný vánek	slabý vítr	mírný vítr	čerstvý vítr	silný vítr	prudký vítr	bouřlivý vítr	vichřice	silná vichřice	mohutná vichřice	orkán

• **Směr větru**

Směr větru je definován jako směr, ze kterého vítr přichází, a udává se v osmi krocích:

N – sever, NO – severovýchod, O – východ, SO – jihovýchod, S – jih, SW – jihozápad, W – západ, NW – severozápad

• **Funkce výstrahy**

U situací, které vyžadují výstrahu pro bouřku, silný déšť, náledí, vysoké teploty nebo vysokou hodnotu UV se vedle zobrazeného dne, resp. části dne zobrazuje výstražný trojúhelník.

	Situace vyžadující výstrahu	Celý den	Část dne
Děšť	Pozor – při značných množstvích srážek	Množství srážek za 1 hod. ≥ 15 mm	
		Množství srážek Časové období 24 hod.	Množství srážek Časové období 6 hod. ≥ 20 mm
Vítr	Pozor – nárazy vichřice	Nárazy větru ≥ 8 bft / 75 km/h	
Teplo	Pozor – při extrémních teplotách	Max. denní teplota HI ≥ 35 °C (výstr. zobrazení odpoledne)	
UV	Pozor – při masivním UV	UV index ≥ 8	
Náledí / namrz. déšť	Pozor – při náledí / namrazícím dešti	Výstraha je vydávána serverem wetter.com (zpravidla ve spojení s deštěm se sněhem / sněhovou krupicí)	

Osvětlení displeje (v normálním provozu se síťovým adaptérem)

- Pro osvětlení displeje je k dispozici 5 možností nastavení:
- Jednoduchým stisknutím tlačítka LIGHT lze přepínat mezi LICHT AUS (osvětlení displeje je deaktivované), a stupni LVL „1“ (minimální jas), „2“, „3“ (přednastavení) a „4“ (maximální jas). Naposledy zvolený stupeň pak zůstane aktivní trvale.

Poznámka: Osvětlení displeje v trvalém provozu funguje pouze při napájení přes síťový adaptér! Při provozu čistě na baterie je osvětlení displeje vždy vypnuté a aktivuje se tlačítkem LIGHT na 10 sekund.

Funkce AutoDim (automatické stmívání)

Podle přání lze nastavit funkci automatického stmívání pro noční hodiny. Osvětlení displeje se pak automaticky pro určitou stanovenou dobu přepne na stupeň 1 (minimální jas).

- Stiskněte tlačítko LIGHT a podržte je stisknuté 3 sekundy. Následně se zobrazí AUTO DIM a bliká přednastavení AUS (vypnuto). Použijte tlačítko „+“ nebo a „–“ a zvolte AN (zapnuto).
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka LIGHT.
- Bliká přednastavení 22:00 pro čas zahájení DIM START. Použijte tlačítko „+“ nebo „–“ pro přizpůsobení času zahájení.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka LIGHT.
- Bliká přednastavení 06:00 pro čas ukončení DIM ENDE. Použijte tlačítko „+“ nebo „–“ pro přizpůsobení času ukončení.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka LIGHT.

Bezdrátový senzor

Po uvedení přiloženého senzoru pro teplotu a vlhkost vzduchu ID-A0 do provozu (jak je popsáno v návodu pro rychlé spuštění) se zobrazují naměřené hodnoty v oblasti zobrazení pro venkovní senzor (oranžová).

Provoz s několika venkovními senzory (maximálně 5)

Na displeji stanice se může zobrazovat maximálně 5 venkovních senzorů. Každý senzor má vlastní pevně přiřazené identifikační číslo (devítimístné, alfanumerické). Toto ID je uvedené na příslušném senzoru.

- Podržte tlačítko TX v přihrádce na baterie senzoru stisknuté po dobu 5 sekund a ID se zobrazí také na displeji senzoru (vždy 3 číslice za sebou).
- Pokud jste připojili více bezdrátových senzorů, přepínejte tlačítkem CHANNEL mezi kanály 1 až 5. Na okamžik se zobrazí číslo ID přijímaného senzoru a na displeji základní stanice se zobrazí hodnoty naměřené venku.
- Můžete si nastavit také automatické přepínání kanálů. Po posledním zaregistrovaném senzoru se po dalším stisknutí tlačítka CHANNEL objeví symbol kolečka pro automatické přepínání kanálů.
- Stiskněte tlačítko CHANNEL ještě jednou pro vypnutí funkce.

Ztráta signálu ze senzoru

- Pokud se po úspěšném přijetí kontakt mezi vysílačem (senzorem) a přijímačem později ztratí, zobrazují se naposledy přijaté hodiny i nadále, po dobu 30 minut, a poté se objeví čárky „-“. Symbol příjmu pro senzor zhasne.
- Po 60 minutách bez aktualizace proběhne automaticky vyhledávání (5 minut) spárovaného senzoru. Pokud nebyly přijaty žádné naměřené hodnoty, bude se vyhledávání opakovat každých 60 minut. Během vyhledávání senzoru bliká symbol příjmu pro senzor.

Poznámka: Při automatickém vyhledávání ztraceného senzoru jsou vyhledávány a přijaty jen známé senzory (s již zaregistrovaným/spárovaným individuálním ID). Senzory s novým ID jsou stanici přijímány pouze při prvním vyhledávání senzorů po zapnutí přístroje a při manuálním vyhledávání senzoru.

Ruční vyhledávání stanic

- Zvolte tlačítkem CHANNEL na základní stanici požadovaný kanál.
- Podržte tlačítko CHANNEL stisknuté po dobu 3 sekund. Zazní signální tón. Již zaregistrované/spárované ID senzoru na tomto kanálu se smaže a začne vyhledávání senzoru.
- Symbol příjmu pro senzor bliká. Nyní krátce stiskněte tlačítko TX v přihrádce na baterie venkovního senzoru. Přenos dat následuje okamžitě a při úspěšném přijetí se hodnoty naměřené venku zobrazí na základní stanici.

Napájení

- Základní stanice je navržena tak, že musí být v normálním provozu provozována s přiloženým síťovým adaptérem. Baterie 3x 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky) zachovají funkce v případě výpadku proudu, aby nebylo nutné provádět nové nastavení a aby nastavení zůstala zachována.
- Při provozu čistě na baterie se stanice nachází v energeticky úsporném režimu, tak aby se snížila spotřeba energie. Bez síťového adaptéru není k dispozici připojení k Wi-Fi a k internetu. Není k dispozici trvalé osvětlení displeje (pouze na stisknutí tlačítka).

Výměna baterií

- Jakmile se v řádku displeje pro hodnoty naměřené venku u venkovního senzoru objeví symbol baterie, vyměňte prosím baterie ve venkovním senzoru.
- Jakmile v oblasti zobrazení vnitřních hodnot zobrazuje symbol baterie, znamená to, že buď nejsou vložené záložní baterie v základní stanici, nebo že je potřeba je vyměnit.
- Jakmile napětí při provozu čistě na baterie dosáhne minimální hodnoty, začne blikat symbol baterie. Za těchto okolností hrozí vysoké riziko pádu systému. Okamžitě vyměňte baterie v základní stanici.

Opakované uvedení do provozu

- Pokud už přístroj byl uveden do provozu a modul Wi-Fi ještě má ve své paměti data sítě (SSID & PW), bliká symbol Wi-Fi po zapojení síťového adaptéru a dojde k pokusu o automatické připojení k internetu a serveru.
- Po úspěšném připojení k místní Wi-Fi a k internetu se symbol Wi-Fi zobrazuje trvale.
- Pokud existuje spojení se serverem, zobrazí se také rámeček kolem symbolu.
- Pokud již server disponuje nastavením místa pro tato ID přístroje, po krátké čekací době, zpravidla po 10 až 20 sekundách, dojde k přijetí odpovídajícího místního času a data ze serveru a také údajů o počasí.
- Během uvádění do provozu bliká také symbol přenosu pro venkovní senzor. Krátce stiskněte tlačítko TX v přihrádce na baterie venkovního senzoru.

Zjištění ID přístroje

Brána

- Pokud podržíte tlačítko „—“ stisknuté v normálním režimu po dobu 3 sekund, zobrazuje stanice po dobu 5 sekund ID přístroje vestavěného modulu Wi-Fi brány (9místné).

Verze Wi-Fi, verze firmwaru a aktuální IP adresa

- Pokud v normálním režimu podržíte tlačítko „+“ stisknuté po dobu 3 sekund, zobrazí stanice nejprve verzi Wi-Fi „WIFI XXXX“ na 4 sekundy, pak verzi firmwaru „FW XXXX“ na 4 sekundy, pak se zobrazí „IP XXX.“ (první 3 číslice) na 4 sekundy, poté se na 4 sekundy zobrazí zbývajících 9 číslic IP adresy „XXX.XXX.XXX“. Poté se přístroj znovu vrátí do normálního režimu.

Jestliže v té době není k dispozici připojení k síti, zobrazí se namísto IP adresy pouze čárky („----“), v režimu přístupového bodu se zobrazuje předprogramovaná IP adresa pro režim AP, po úspěšném připojení k lokální síti se zobrazí IP v lokální síti.

Reset do továrního nastavení

- V případě závažné poruchy fungování nebo pokud chcete obnovit všechna nastavení a paměť meteostanice a modulu Wi-Fi brány, stiskněte tlačítka a podržte je současně stisknutá po dobu 5 sekund. Zazní signální tón. Na displeji se zobrazí RESET, vpravo vedle toho je symbol, který se v průběhu procesu mění. Na závěr se po cca 30 sekundách ozve další signální tón.
- Přístroj musí být nyní znovu uveden do provozu ([viz Návod pro rychlé spuštění](#)).

Umístění

Umístění a upevnění základní stanice a venkovního senzoru

- Pomocí násuvného stojánu na spodní straně lze základní stanici postavit na hladký povrch.
- Pomocí závěsných ok pro zavěšení na zadní straně lze základní stanici zavěsit na stěnu obytné místnosti.
- Pracujte v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických spotřebičů (televizory, počítače, bezdrátové telefony) a masivních kovových předmětů.
- Základní stanici neprovozujte v blízkosti topných těles, jiných zdrojů tepla nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření.
- Venkovní senzor lze umístit na rovnou, hladkou plochu nebo ji lze zavěsit na stěnu pomocí držáku. Vyhledejte pro venkovní senzor stinné místo, chráněné před srážkami. (Přímé sluneční záření zkresluje naměřené hodnoty a neustálé mokro zbytečně zatěžuje elektronické součástky).
- Zkontrolujte, zda na zvoleném místě probíhá přenos naměřených hodnot z venkovního senzoru do základní stanice (dosah na volném prostranství cca 100 metrů, v případě masivních stěn, zejména s obsahem kovových předmětů, se může dosah významně snížit).
- Případně pro venkovní senzor a/nebo základní stanici vyhledejte nové stanoviště.
- Ujistěte se, že základní stanice na svém stanovišti dokáže přijímat signál WLAN.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do internetové meteostanice. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro meteostanice.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Řešení problémů

Problém	Řešení
Na základní stanici se nic nezobrazuje	Napájení z elektrické sítě: Zapojte síťový adaptér do základní stanice Síťový adaptér zkontrolujte Napájení bateriemi: Přikládání baterií zkontrolujte
Displej základní stanice není osvětlený	Napájení z elektrické sítě: Podsvícení displeje aktivujte tlačítkem LIGHT
Na venkovním senzoru se nic nezobrazuje	Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu Baterie vyměňte
Signál z venkovního senzoru není přijímán Zobrazení „- -“	Není nainstalovaný žádný venkovní senzor Zkontrolujte baterie ve venkovním senzoru (používejte pouze baterie/akumulátory s napětím 1,5 V!) Venkovní senzor a základní stanici znovu uveďte do provozu podle návodu k obsluze Spusťte manuální vyhledávání venkovního senzoru podle návodu k obsluze Vyberte jiné umístění pro venkovní senzor
Nesprávné zobrazení	Reset do továrního nastavení Provoz na baterie: Vyměňte baterie

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/08/2025