



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Přenosné DAB rádio PDR-033BK A005659

Obj. č. 337 56 61



Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného rádia Lenco.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.



Popis a ovládací prvky

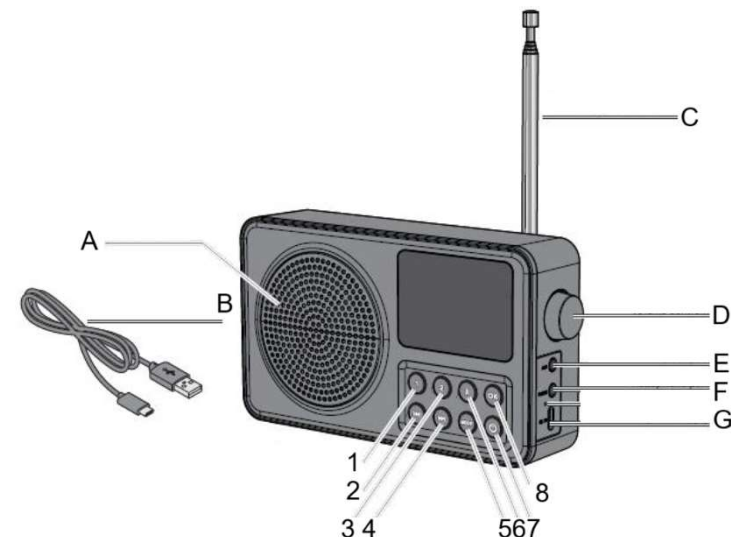

- A – Reprodukční.
- B – Napájecí USB kabel.
- C – Teleskopická anténa.
- D – VOLUME. Otočný ovladač pro nastavení hlasitosti poslechu.
- E – AUX IN. Vstup pro připojení externího zařízení (například MP3 přehrávač).
- F – Vstup pro připojení sluchátek s konektorem 3,5 mm.
- G – Vstup pro připojení napájecího DC zdroje.

Ovládací prvky na předním panelu

- 1 – PRESET 1. Tlačítko paměťové předvolby.
- 2 – I ◀ ◀ TUNE. Ladění stanic / Návrat na předchozí skladbu.
- 3 – PRESET 2. Tlačítko paměťové předvolby.
- 4 – ▶ ▶ I TUNE. Ladění stanic / Přejít na další skladbu.
- 5 – Tlačítko MODE. Výběr provozního režimu.
- 6 – PRESET 3. Tlačítko paměťové předvolby.
- 7 – Power On/Off. Zapnutí a vypnutí rádia.
- 8 – Tlačítko OK. Potvrzení a uložení výběru.

Zapnutí a vypnutí rádia

Roztáhněte teleskopickou anténu do její maximální délky. Stiskem tlačítka Power On/Off zapnete rádio. Systém rádia přejde do naposledy používaného provozního režimu. Při prvním uvedení rádia do provozu spustí jeho systém zcela automaticky ladění DAB rozhlasových stanic. Po úspěšném dokončení procesu ladění se na rádiu automaticky nastaví aktuální čas a datum.

Pohotovostní režim rádia

Rádio vypnete po stisku tlačítka Power On/Off. Jeho systém tak přejde do pohotovostního režimu (Standby). Na displeji rádia se v tomto režimu bude zobrazovat aktuální čas. Dalším stiskem tlačítka Power On/Off rádio znovu zapnete.

Úplné vypnutí rádia

Pakliže nebudete rádio delší dobu používat (například po odcestování na dovolenou), vypněte rádio s použitím režimu „OFF“. Pro vstup do tohoto režimu stiskněte a přidržte tlačítko Power On/Off po dobu 5 sekund, dokud se displej zcela nevypne (rádio přejde nejprve do pohotovostního režimu a poté se zcela vypne).

Upozornění! Za bouřky rádio odpojte od zdroje napájení. Vytáhněte proto jeho napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Pro opětovné zapnutí rádia postupujte přesně opačně. Stiskněte tlačítko Power On/Off a přidržte jej stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí aktuální čas. Dalším krátkým stiskem tlačítka poté rádio zapněte.

V případě, že rádio nebude mít během dalších 15 minut k dispozici žádný signál, přejde jeho systém automaticky zpět do pohotovostního režimu. To platí i pro případ, kdy je rádio napájené ze síťového zdroje.

Nastavení hlasitosti

Pro nastavení požadované hlasitosti použijte otočný ovladač VOLUME na pravém boku rádia. Během nastavování můžete na displeji rádia sledovat ukazatel s aktuálně nastavenou úrovní hlasitosti. K dispozici je nastavení v rozsahu od 0 do 20.

Jazykové nastavení (OSD Language)

1. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Systém rádia vstoupí do hlavního menu.
2. Pro výběr menu pro nastavení jazyka „Language“ použijte funkci otočného ovladače nebo navigačních tlačítek **◀◀ / ▶▶**.
3. Znovu s použitím otočného ovladače nebo navigačních tlačítek vyberte v seznamu požadovanou jazykovou mutaci a stiskem tlačítka OK potvrďte. Na displeji se poté krátce zobrazí informace „Setting saved“ o uložení nastavení. Systém následně přejde zpět do naposledy používaného režimu.

Poznámka: V případě, že v režimu nastavení nedojde ke stisku žádného ovládacího prvku po dobu 10 sekund, systém automaticky přejde do předchozího menu. Nastavení, u něhož nedošlo k potvrzení po stisku tlačítka OK, se neuloží. Pro opuštění hlavního menu krátce stiskněte tlačítko MODE nebo jednoduše vyčkejte 10 sekund.

Výběr provozního režimu

Krátkým stiskem tlačítka MODE můžete přepínat mezi jednotlivými provozními režimy: DAB+, FM radio, AUX a Bluetooth. Stiskem tlačítka OK potvrďte přechod do vybraného režimu, popřípadě vyčkejte několik sekund, po jejichž uplynutí systém rádia automaticky přejde do vybraného režimu.

Technologie digitálního vysílání DAB (Digital Audio Broadcasting)

Technologie DAB/DAB+ je v oblasti rozhlasového vysílání zcela nový digitální formát, který umožňuje poslech hudby s naprosto dokonalým zvukem (v CD kvalitě) bez jakéhokoliv rušení a šumu. Tato technologie umožňuje na rozdíl od běžného analogového vysílání (AM/FM), provoz několika digitálních stanic na stejné frekvenci. V tomto případě se tak jedná o soubory vysílačů tzv. „multiplexy“. Digitální vysílač - multiplex navíc podporuje přenos velkého množství různých datových a doplňkových služeb. Tyto služby však musí být podporovány i samotným provozovatelem DAB vysílání. Více informací o digitálním vysílání naleznete například na internetovém portále www.digitalradiodab.cz.


Komprese dat

Digitální vysílání a poslech digitálních stanic, poskytuje výjimečné efekty, které můžete při jeho poslechu zaznamenat, a to vzhledem ke specifickým možnostem vnímání lidského sluchu. Lidský sluch již nedokáže vnímat zvuky, které jsou pod určitou úrovní (prahem slyšitelnosti). Zvuky, které se nacházejí pod tímto prahem, proto mohou být z datového přenosu jednoduše odfiltrovány. Takto zredukovaný digitální signál je pak možné přenášet do koncového přijímače. Díky tomu následně dochází například k vyzdvížení zvuků a tónů, které jsou jinak v hluchnějším prostředí překrývány jinými zvuky. Nežádoucí zvuky (jež jsou pod prahem slyšitelnosti pro lidské vnímání) pak spadají pod tzv. „maskovací práh“ a jsou proto odfiltrovány z přenášeného digitálního signálu.

Tato funkce vede k celkovému snížení objemu přenášených dat, avšak bez znatelného rozdílu ve výstupní audio kvalitě pro posluchače u rozhlasového přijímače. Pro tyto účely byla speciálně vyvinuta technologie označovaná HE AAC v2 coby doplňková metoda způsobu kódování dat pro digitální vysílání DAB+.

Audio Stream

Audio Stream představuje proud digitálních a kontinuálních dat obsahující formáty MPEG 1 Audio Layer 2 nebo AAC-HE-Frames, jež tvoří základ pro veškeré akustické informace. S použitím této moderní technologie jsou běžné rozhlasové pořady převáděny pro poslech na straně koncového rozhlasového přijímače (u posluchačů). Digitální rádio tak přináší nejen poslech hudby v maximální audio kvalitě, ale poskytuje také další doplňkové informace a služby jako je například DLS pro zobrazení názvu pořadu nebo aktuálně přehrávané skladby, jméno interpreta a název alba. Dále pak například informace o počasí nebo dopravní zpravodajství. Informace o příjmu digitálního vysílání a mapu pokrytí digitálním signálem v ČR naleznete například na webu www.digitalradiodab.cz.

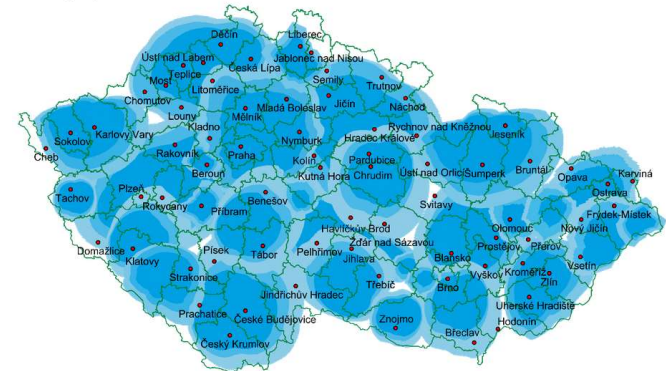

Mapa pokrytí digitálním signálem – Multiplex ČRo DAB+ (údaje z 11/2020).

Zdroj www.digitalradiodab.cz.

Režim DAB+ rádia

Ladění DAB+ stanic

Vždy po přechodu do režimu DAB spustí systém rádia automaticky přehrávání naposledy nalaďené stanice. Pro otevření seznamu nalaďených stanic krátce stiskněte navigační tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**. K procházení v seznamu mezi jednotlivými stanicemi použijte funkce navigačních tlačítek **◀◀** nebo **▶▶**. Přechod na poslech vybrané stanice zajistíte po stisku tlačítka OK.

Poznámka: Kompletní seznam všech nalaďených stanic najdete v rámci menu „Station List“. V rámci tohoto menu rovněž můžete spustit nové ladění stanic „Scan“.

Pro přechod na specifickou frekvenci použijte funkci pro manuální ladění „Manual Tune“. Na displeji rádia přitom můžete sledovat ukazatel s úrovní aktuálně přijímaného signálu. V tomto náhledu není k dispozici možnost dalšího nastavení. Stiskněte tlačítko OK a poté tlačítko MODE a přejděte tak do běžného provozního režimu.

Doposud ne všechny DAB stanice vysílají kontinuálně nebo nemusí poskytovat celoplošné vysílání v rámci regionálních vysílačů. Někdy se tak může stát, že některé stanice ze seznamu zmizí. Stejně tak některé stanice můžete ladit ve vaší oblasti, avšak po přemístění s rádiem jinam (například při cestování o dovolené) již tyto stanice nemusí být k dispozici. Pro aktualizaci a omezení seznamu na aktuálně dostupné stanice tak využijte funkci „Prune Invalid“.

Režim FM rádia

Po přechodu do režimu FM spustí systém rádia automaticky přehrávání naposledy nalažené stanice. V případě, že rádio nebude mít k dispozici signál stanice, přejde automaticky k přehrávání další stanice. Krátkým stiskem navigačního tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** přejdete na další / předchozí frekvenci v kroku o 0,05 MHz. Po delším stisku navigačního tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** spustíte ladění stanic v celém FM pásmu. Ladění se pozastavení poté, co rádio naladí dostatečně kvalitní signál nejbližší stanice v rámci frekvenčního pásma.

Poznámka: V hlavním menu po delším stisku tlačítka MODE vyberte funkci pro konfiguraci ladění „Scan Setting“. Díky této funkci můžete ladění stanic omezit pouze na stanice s dostatečně silným signálem „Strong Stations“ nebo ladit všechny stanice „All Stations“ bez ohledu na úroveň jejich aktuálně přijímaného signálu.

Ukládání stanic do paměťových předvoleb (Preset) v režimech DAB+ / FM

1. Jako první přejděte k poslechu vaší oblíbené stanice.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Systém rádia přitom vstoupí do hlavní nabídky.
3. Krátkým stiskem tlačítka MODE vyberte funkci DAB/BT/FM/AUX.
4. Nyní zvolte některé ze 3 tlačítek pro předvolby PRESET, pod které hodláte vaši oblíbenou stanici uložit.
5. S použitím navigačních tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** vyberte menu „Preset Store“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
6. Pro výběr požadovaného paměťového slotu použijte navigační tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** a poté stiskem tlačítka OK potvrďte. Na displeji rádia se přitom na okamžik zobrazí informace „Favorite Station Set!“. Systém rádia přitom přejde zpět k poslechu rozhlasové stanice.

Do interní paměti rádia můžete uložit až 20 vašich oblíbených stanic.

Rychlý přechod na poslech oblíbených stanic (DAB/FM)

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte a přidržte tlačítko MODE.
2. S použitím navigačních tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** vyberte menu „Preset Recall“ a stiskem tlačítka OK potvrďte. Na displeji se zobrazí seznam uložených oblíbených stanic.
3. Znovu pomocí navigačních tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** vyberte stanici, kterou hodláte přehrávat a stiskem tlačítka OK potvrďte.
4. Na displeji rádia se bude při přehrávání vaší oblíbené stanice zobrazovat symbol například  pro paměťovou předvolbu uloženou v prvním paměťovém slotu.



Symbole zobrazované na displeji rádia

- | | |
|---|--|
|  | Budík 1 je aktivovaný. |
|  | Budík 2 je aktivovaný. |
|  | Aktivace funkce „Sleep“. K vypnutí rádia dojde po uplynutí 55 minut. |
|  | Reproduktor je zapnutý. |
|  | Paměťová předvolba č. 1. |
|  | Přijem v režimu stereo. |
|  | Informace ze systému Radio Data System. |
|  | Aktuální úroveň přijímaného signálu. |
|  | Režim Bluetooth. |
|  | Aktuální kapacita integrovaného akumulátoru. |

Režim AUX IN

1. Opakovaným stiskem tlačítka MODE přejděte do režimu AUX. Na displeji se přitom zobrazí „Audio In“. Stiskem tlačítka OK potvrďte.
2. Použijte kabel s konektorem 3,5 mm (není součástí dodávky) a připojte jej do zdířky AUX IN na pravém boku rádia. Opačný konec kabelu poté připojte do vybraného audio zdroje (například MP3 nebo CD přehrávač).

Poznámka: Ovládání hlasitosti poté probíhá na obou zařízeních nezávisle na sobě. V případě potřeby zvýšte hlasitost nastavením na připojeném audio přehrávači.

Režim Bluetooth

V tomto režimu můžete spárovat rádio s jiným bezdrátovým zařízením do společné sítě a přehrávat hudbu na rádiu, která je uložena na spárovaném zařízení (například váš smartphone). Vždy přitom postupujte i podle pokynů, uvedených v dokumentaci u spárovaného zařízení.

Režim spárování

Jako první aktivujte režim Bluetooth na vašem smartphone.

1. Opakovaným stiskem tlačítka MODE přejděte do režimu „Bluetooth“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
2. Na displeji rádia se poté zobrazí informace „Pairing“.

Poznámka: V případě, že je rádio spárované s jiným bezdrátovým zařízením, stiskněte a přidržte tlačítko OK, dokud se na displeji nezobrazí informace „Pairing“.

3. V seznamu bezdrátových komponentů ve vašem smartphone vyhledejte vaše rádio.
4. Rádio se v seznamu zobrazuje pod názvem „Lenco PDR-033/034“. Vyberte rádio v seznamu.
5. Na displeji se zobrazí informace o úspěšném připojení „Connected“ a zároveň přitom uslyšíte potvrzovací tón. Na displeji rádia se zároveň zobrazí název připojeného zařízení.
6. Nyní můžete na rádiu spustit přehrávání hudby z vašeho smartphone.

Ovládání přehrávání hudby / Navigace mezi skladbami

Systém rádia podporuje přehrávání všech hudebních souborů z vybrané hudební aplikace. Jako první spustíte přehrávání hudby na rádiu. Na rádiu můžete funkce pro ovládání používat přímo s použitím následujících tlačítek.

Krátkým stiskem tlačítka OK spustíte (PLAY) a stejně tak i pozastavíte přehrávání (PAUSE). Pro návrat na předchozí skladbu použijte navigační tlačítko I◀◀. Přejechod na další skladbu zajistíte po stisku tlačítka ▶▶I. Hlasitost poslechu můžete ovládat na rádiu s použitím otočného ovladače VOLUME. V případě, že hlasitost na rádiu je příliš nízká, můžete hlasitost zvýšit s použitím příslušného ovladače na připojeném hudebním přehrávači.

Funkce budíku

Nastavení budíku

Důležité upozornění! Při napájení rádia z akumulátoru nebude možné použít funkce budíku v případě, že rádio používá režim „Battery“ nebo „OFF“ (úplné vypnutí rádia po delším stisku tlačítka Power On/Off s vypnutím displeje).

Budík na rádiu nastavíte s použitím následujícího postupu:

1. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Rádio tím vstoupí do hlavního menu.
2. S použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte menu „Alarms“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
3. Znovu s použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I nyní vyberte budík 1 (Alarm 1) nebo budík 2 (Alarm 2) a stiskem tlačítka OK potvrďte.
4. Pomocí navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte „Alarm“ stiskem tlačítka OK budík aktivujte (volba „On“) nebo deaktivujte (volba „Off“).
5. S použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte menu „Time“ a potvrďte i stiskem tlačítka OK.
6. Znovu pomocí navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I nastavte hodinu a minuty budíku a stiskem tlačítka OK potvrďte.
7. V dalším kroku navigačními tlačítky I◀◀ nebo ▶▶I vyberte zdroj budíku: FM, DAB nebo Buzzer (výchozí melodie budíku) a stiskem tlačítka OK potvrďte.
8. V menu „Repeat“ pak zvolte frekvenci budíku. K dispozici jsou následující možnosti:

Once – Pouze jednou.

Daily – Budík bude aktivován každý den.

Weekends – Budík se aktivuje pouze v sobotu a neděli.

Workdays – Buzení pouze v pracovních dne (pondělí až pátek).

Vlastní výběr potvrďte stiskem tlačítka OK.

9. Nyní v menu „Volume“ nastavte požadovanou hlasitost akustického výstupu budíku. K dispozici je možnost nastavení hlasitosti v úrovni od 8 do 20. Výstupní hlasitost budíku není možné nastavit na 0.
10. Režim nastavení budíku ukončíte po stisku tlačítka MODE. Na displeji se zobrazí symbol budíku  nebo  v závislosti na nastavení.
11. Krátkým stiskem tlačítka Power On/Off přepnete rádio do pohotovostního režimu.
12. V nastaveném času se na rádiu aktivuje akustický výstup budíku.

Vypnutí akustického výstupu budíku zajistíte po stisku tlačítka Power On/Off. Budík se tak aktivuje znovu další den.

Funkce odloženého budíku „Snooze“

V případě, že během akustického výstupu budíku stisknete tlačítko OK, aktivuje se na rádiu funkce „Snooze“ s dočasným vypnutím budíku a odložením akustického výstupu o dalších 5 minut. Dobu pro opakování budíku můžete navíc upravit opakovaným stiskem navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I (po prvním stisku tlačítka OK). K dispozici je možnost nastavení doby pro odložení budíku o 5, 10, 15 nebo 30 minut.

Funkce „Sleep“ pro automatické vypnutí rádia

Pro použití této funkce postupujte podle následujících pokynů:

1. Delším stiskem tlačítka MODE přejděte do režimu nastavení.
2. Pomocí navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte menu „Sleep“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
3. Znovu s použitím navigačních tlačítek nastavte čas pro automatické vypnutí rádia. K dispozici je nastavení následujícího intervalu: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minut. Výběrem volby „Off“ je tato funkce deaktivována.
4. Výběr času potvrďte stiskem tlačítka OK. Po nastavení se na displeji rádia zobrazí symbol  a čas, zbývající do automatického vypnutí rádia.

Nastavení aktuálního času

Manuální nastavení času

V případě, že rádio nemá dostatečný signál DAB nebo FM stanic, můžete aktuální čas na rádiu nastavit v manuálním režimu.

1. Pro vstup do menu nastavení stiskněte a přidržte tlačítko MODE.
2. S použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte menu „Time/Date“ a potvrďte stiskem tlačítka OK.
3. Znovu s použitím navigačních tlačítek vyberte menu „Set Time/Date“ a potvrďte.
4. Pomocí navigačních tlačítek poté nastavte datum v pořadí den, měsíc a rok a aktuální čas (hodiny a minuty). Nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK. Systém rádia poté přejde zpět do hlavního menu.

Výběr formátu času

1. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Systém rádia přejde do režimu nastavení.
2. S použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte menu „Time/Date“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
3. Znovu pomocí navigačních tlačítek vyberte menu „Set Hour System“ a potvrďte.
4. Následně vyberte mezi formáty „24 hours system“ nebo „12 hour system“ (AM/PM) a stiskem tlačítka OK potvrďte. Systém rádia poté přejde zpět do hlavního menu.

Výběr formátu data

1. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Systém rádia přejde do režimu nastavení.
2. S použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte menu „Time/Date“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
3. Znovu pomocí navigačních tlačítek vyberte menu „Set Date Format“ a potvrďte.
4. Následně vyberte s použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I formát data „dd-mm-yyyy“ (den, měsíc a rok) nebo „yyyy-mm-dd“ (rok, měsíc a den) a stiskem tlačítka OK potvrďte. Systém rádia poté přejde zpět do hlavního menu.

Výběr stylu hodin

1. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Systém rádia přejde do režimu nastavení.
2. S použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte menu „Time/Date“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
3. Znovu pomocí navigačních tlačítek vyberte menu „Clock Style“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
4. Následně vyberte s použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I buď volbu „Analog“ nebo „Digital“ a stiskem tlačítka OK potvrďte. Systém rádia poté přejde zpět do hlavního menu.

Funkce pro automatické nastavení aktuálního času

1. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Systém rádia přejde do režimu nastavení.
2. S použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte menu „Time/Date“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
3. Znovu pomocí navigačních tlačítek vyberte menu „Auto Update“ pro použití funkce automatické aktualizace času a stiskem tlačítka OK potvrďte.
4. Následně vyberte s použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I buď volbu „No Update“ (bez použití funkce pro aktualizaci času) nebo „Update from Radio“ (aktualizace času s použitím informací po příjmu DAB stanice s dostatečným signálem) a stiskem tlačítka OK potvrďte. Systém rádia poté přejde zpět do hlavního menu.

Konfigurace funkce pro podsvícení displeje „Backlight“

1. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Systém rádia přejde do režimu nastavení.
2. S použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte menu „Backlight“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
3. Znovu pomocí navigačních tlačítek vyberte menu „Timeout“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
4. Následně vyberte s použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I buď volbu „Always On“ (trvalé podsvícení) nebo „Switch-off time“ pro nastavení intervalu vypnutí podsvícení v rozsahu 10 až 180 sekund. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK potvrďte. Systém rádia poté přejde zpět do hlavního menu.

Nastavení požadované úrovně podsvícení displeje

1. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Systém rádia přejde do režimu nastavení.
2. S použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte menu „Backlight“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
3. Znovu pomocí navigačních tlačítek vyberte menu „Level“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
4. Následně vyberte s použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I požadovanou úroveň pro intenzitu podsvícení. K dispozici jsou možnosti nastavení: „Low“ (nízká intenzita), „Medium“ (střední intenzita) a „High“ (vysoká intenzita). Nastavení požadované úrovně potvrďte stiskem tlačítka OK potvrďte. Systém rádia poté přejde zpět do hlavního menu.

Funkce ekvalizéru (EQ)

1. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Systém rádia přejde do režimu nastavení.
2. S použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I vyberte menu „EQ“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
3. Znovu pomocí navigačních tlačítek vyberte menu „Level“ a stiskem tlačítka OK potvrďte. Následně vyberte pro poslech s použitím navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I požadované audio schéma: Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie nebo News. Výběr ekvalizéru potvrďte stiskem tlačítka OK. Systém rádia přitom přejde zpět do předchozího menu.

Uvedení rádia do továrního nastavení (Factory reset)

1. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Rádio tím vstoupí do menu nastavení.
2. S použitím navigačních tlačítek vyberte menu „Factory Reset“ a stiskem tlačítka OK potvrďte.
3. Znovu pomocí navigačních tlačítek potvrďte bezpečnostní dotaz systému a pro reset rádia vyberte volbu „Yes“ a potvrďte stiskem tlačítka OK. Naopak výběrem volby „No“ se reset systému rádia neprovede.

Verze software

V rámci příslušného menu můžete zobrazit informace o verzi aktuálně používaného software.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE. Systém rádia tím vstoupí do hlavního menu.
2. Pomocí navigačních tlačítek I◀◀ nebo ▶▶I přejděte na menu „System Version“ a stiskem tlačítka OK potvrďte. Na displeji rádia se poté zobrazí verze aktuálně používaného software.
3. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko MODE.

Technické informace k integrovanému akumulátoru

Lithiový akumulátor s napětím 3,7 V / 1900 mAh (testováno v souladu s UN 38.3)

Kapacita: 7,03 Wh

Doba nabíjení: cca 3,5 hodiny

Doba provozu na plně nabitý akumulátor: přibližně 10 hodin

Výrobce: Dongguan LiNuo Industrial Co., Ltd. 3/F, No.7, East 2nd Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong, P.R.C.

Společnost **Commaxx B.V.** poskytuje servis a záruku v souladu s evropskými zákony. V případě žádosti o opravu (během i po uplynutí záruční doby) se proto obračejte na vašeho prodejce


Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

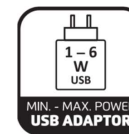

K napájení rádia použijte síťový USB adaptér, který poskytuje výkon alespoň 1 W.

V případě, že součástí dodávky není síťový USB adaptér, najdete na výrobku tento symbol.



Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Bluetooth
DAB
FM

2402 – 2480 MHz vysílací výkon < 6 dBm
174 – 240 MHz
87,5 – 108 MHz

