



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Popis a ovládací prvky

Nouzové rádio SCR-2010






Obj. č.: 338 13 79




Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup rádia DENVER SCR-2010. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

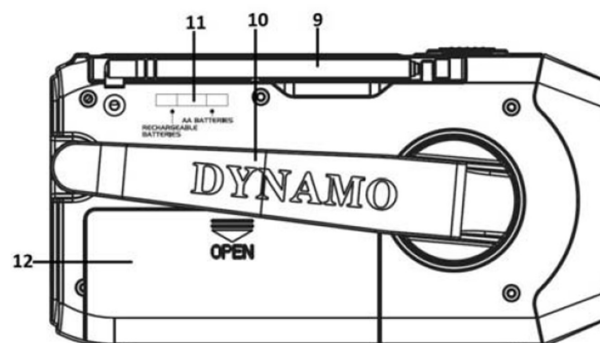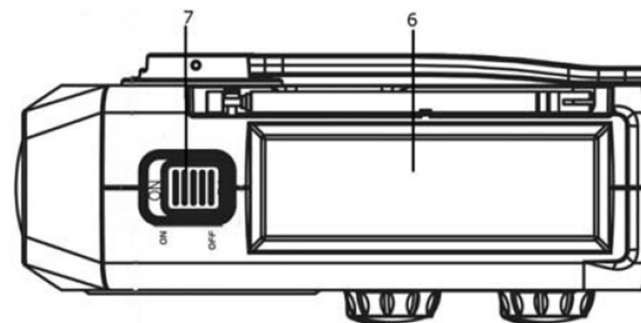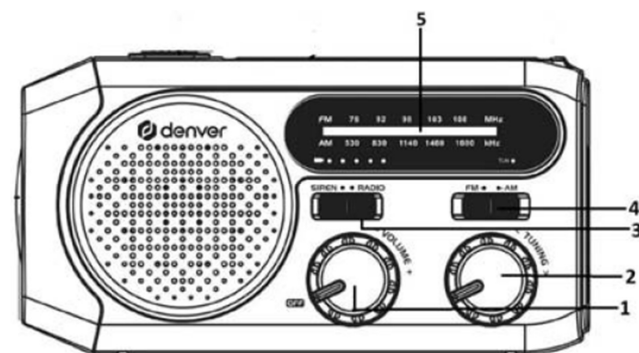

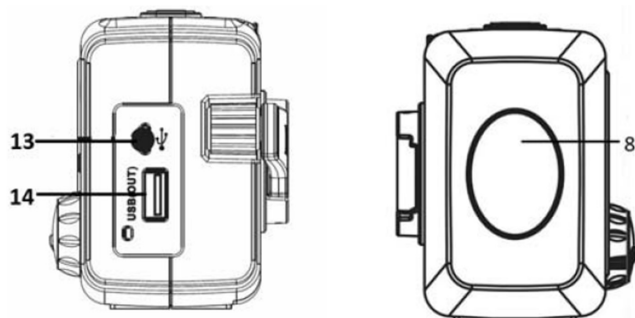

- | | |
|---|---|
| 1. Zapnutí a vypnutí / Ovládání hlasitosti. | 8. LED svítlna |
| 2. Ladění | 9. FM anténa |
| 3. Přepínač Siréna / Rádio | 10. Klika dynama |
| 4. Přepínač pásma AM / FM | 11. Výběr zdroje napájení (baterie / akupack) |
| 5. Analogové zobrazení frekvence | 12. Kryt schránky baterií |
| 6. Solární panel | 13. Vstup stejnosměrného proudu (DC) |
| 7. Zapnutí LED svítlny | 14. Výstup USB |

Napájení

Stejnoseměrné napětí 4,5 V: 3x baterie AAA (nejsou součástí dodávky)
nebo akupack Li-Ion (součást dodávky) 3,7 V; 2000 mAh

Dodávané příslušenství

Nabíjecí kabel USB

Obsluha

- Vysuňte kryt schránky baterií směrem dolů, abyste schránku otevřeli. Vložte dovnitř 3 baterie typu AAA podle označení správné polarizace, která je vyznačena uvnitř schránky pro baterie.
- Otočením ovladače zapnutí / vypnutí a hlasitosti ve směru hodinových ručiček zapnete rádio. Uslyšíte přitom kliknutí a nastavíte hlasitost.
- Nastavte přepínač AM/FM na požadované vlnové pásmo.
- Úplně vytáhněte FM anténu, abyste získali co nejlepší příjem signálu.
- Otáčením knoflíku ladění najdete požadovanou rozhlasovou stanici. Frekvenci vidíte na analogové stupnici (5).
- Pokud rádio přijímá signál rozhlasové stanice, svítí zelený LED indikátor ladění.

Funkce SOS

Pro aktivaci funkce sirény přepněte přepínač Siren/Radio na „Siren“.
Ozve se nouzová signalizace sirény a současně začne blikat LED svítlna.

LED svítlna

Přepněte přepínač LED svítlny do polohy ON, aby se svítlna zapnula.

Nabíjení

Nabíjení vloženého akumulátoru Li-Ion

Nastavte přepínač zdroje napájení na „RECHARGEABLE BATTERIES“, vypněte rádio a LED svítlnu.

- Pokud chcete nabíjet akumulátor ze solárního panelu, nasměrujte solární panel tak, aby odrážel přímé sluneční světlo. Úplné nabití akumulátoru může v závislosti na povětrnostních podmínkách trvat až 50 hodin.

- Chcete-li akumulátor nabíjet ruční klikou, vytáhněte kliku do strany a otáčejte ji ve směru hodinových ručiček po dobu 3 – 5 min., aby se akumulátor aktivoval. Poté plynule otáčejte klikou rychlostí cca 130 až 150 otáček za minutu, aby se akumulátor nabil.
- Při nabíjení akumulátoru ze vstupu stejnosměrného napětí DC In, připojte k tomuto portu nabíjecí kabel Micro USB, který je součástí dodávky a druhý konec USB kabelu připojte k adaptéru AC/DC nebo k externímu zdroji napájení (5 V, 1 A). Úplné nabití akumulátoru bude trvat asi 4 až 5 hodin.

V průběhu nabíjení bude blikat LED indikátor, která zobrazuje aktuální kapacitu akumulátoru pomocí 4 světel:

- 1 světlo = 3% až 25%
- 2 světla = 25% až 50%
- 3 světla = 50% až 75%
- 4 světla = 75% až 100%

Nabíjení mobilního telefonu z výstupu USB

Výstup USB můžete používat k nabíjení mobilního telefonu. Připojte jeden konec nabíjecího kabelu (typ konektoru USB-A) k USB výstupu na pravé straně rádia a druhý konec k mobilnímu telefonu.

Pozor: K nabíjení používejte jen originální nabíjecí kabel určený k nabíjení mobilního telefonu.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Výstup USB:	5 V; 1000 mA
LED svítidla:	1 W; 100 lm
Provozní frekvence:	FM: 88 – 108 MHz / AM: 530 – 1620 KHz



Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/07/2025