

Přenosný CD přehrávač SCD-720SI

Lenco



Obj. č.: 340 20 07

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného CD přehrávače Lenco SCD-720SI. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- Napájecí kabel
- Dálkové ovládání
- Návod k obsluze
- Přehrávač Lenco




Popis a ovládací prvky

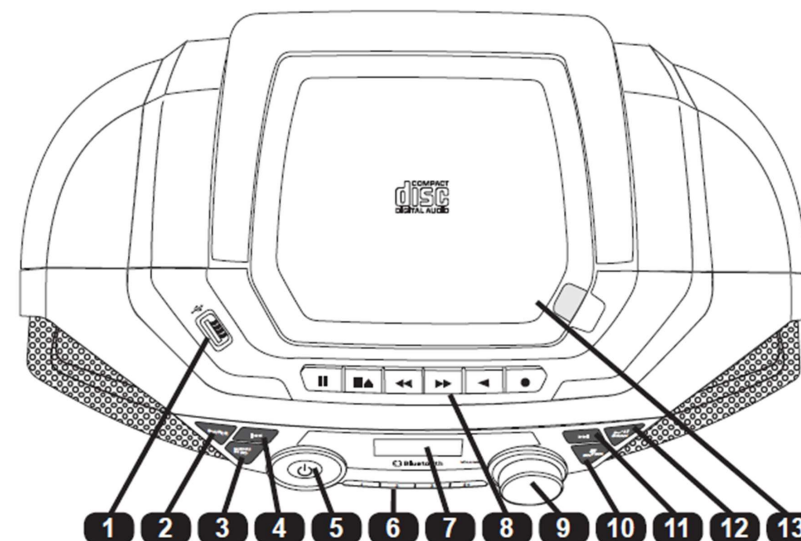


1. Vstup USB
Vstup pro připojení USB flash disku.
2. SOURCE
Stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat různé zdrojové režimy: DAB+ / FM / CD / USB / BLUETOOTH / CASSETTE TAPE / AUX IN.
3. MENU / INFO
DAB+: Stiskněte pro zobrazení informací o poslouchané stanici.
Stiskněte a podržte pro otevření menu nastavení. Stisknutím tlačítka nebo vyberete položku menu.
FM: Stiskněte pro zobrazení informací o poslouchané stanici.
Stiskněte a podržte pro otevření menu nastavení. Stisknutím tlačítka nebo vyberete položku menu.
4. PREVIOUS
DAB+: Stiskněte pro zobrazení informace o předchozí stanici.
FM: Stiskněte krátce pro naladění jiné frekvence. Stiskněte a podržte pro naladění předchozí dostupné stanice.
CD/USB/BT: Stisknutím vyhledáte předchozí stopu.
5. POWER : Stisknutím zapnete rádio. Po dalším stisknutí tlačítka přejde rádio do pohotovostního režimu.
6. NUMERICKÁ TLAČÍTKA / FOLDER – PAIR – REPEAT – PROGRAM:
DAB+/FM: Stisknutím některého z tlačítek se vyvolá přímo pod ním uložená stanice. Jakmile tlačítko stisknete a podržíte, poslouchaná stanice se uloží na danou předvolbu.
CD/USB: Stiskněte tlačítko REPEAT pro změnu režimu opakovaného přehrávání. Stisknutím tlačítka PROGRAM nastavíte režim naprogramovaného přehrávání. Pokud stisknete tlačítko FOLDER, přejdete na jinou složku (jen při přehrávání MP3).
BT: Stiskněte a podržte tlačítko PAIR, aby se přerušilo stávající připojení a rádio začne hledat jiné Bluetooth zařízení.
7. DISPLAY
Zobrazení provozního stavu a informací.
8. TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ KAZETOVÉHO PŘEHŘÁVAČE: (PAUSE / STOP/EJECT / FORWARD / REWIND / PLAY / RECORD)


9. VOLUME
Nastavení hlasitosti.
10. STOP ■ / ENTER
DAB+/FM: Stisknutím vyberete změnu nastavení v menu.
CD/USB: Stisknutím zastavíte přehrávání.
11. NEXT ►►
DAB+: Stisknutím zobrazíte informaci o další stanici.
FM: Stiskněte krátce pro naladění další frekvence. Stiskněte a podržte pro vyhledání další dostupné stanice.
CD/USB/BT: Stisknutím vyhledáte další stopu.
12. PLAY/PAUSE ►► / SCAN
DAB+: Stisknutím zahájíte automatické naladění všech dostupných stanic DAB+.
FM: Stiskněte krátce pro přepínání MONO a STEREO zvuku. Stiskněte a podržte pro automatické naladění všech dostupných stanic FM.
CD/USB/BT: Stisknutím přepínáte pozastavení a obnovení přehrávání.
13. Kryt CD mechaniky
14. Kryt kazetového přehrávače
15. Port Bass
16. Reprodaktor
17. Držadlo k přenášení

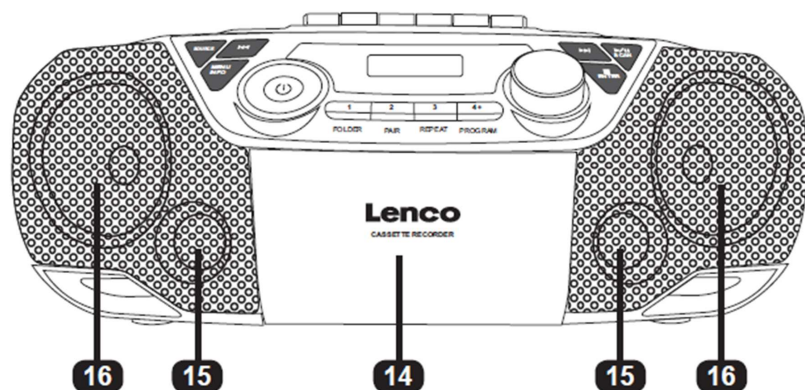


18. Kryt schránky baterií
19. AUX IN
Připojení externího audio přehrávače.
20. Výstup sluchátek
Připojení externích sluchátek
21. Anténa
Tato anténa by se měla natáhnout, aby se zajistil co nejlepší příjem DAB+ / FM.
22. ~ AC in
Připojení napájecího kabelu

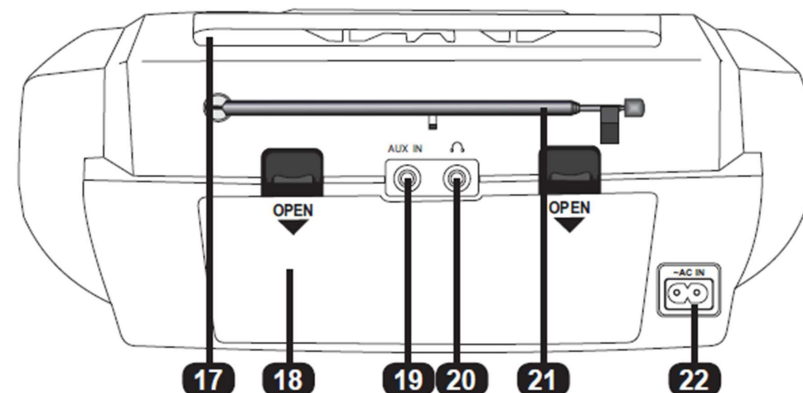

23. Pohotovostní režim
24. Numerická tlačítka
25. MEMORY
26. Prev / Tune ▼
27. Folder ▲
28. Repeat
29. Folder ▼
30. Info – Scan – Menu
31. BT Previous – BT Next – BT Play/Pause
32. ID3 Tag display – CD/USB Stop – CD/USB Play/Pause
33. Volume +/-
34. Mute
35. Random
36. CH-
37. Next / Tune ▲
38. Enter
39. Mono / Stereo
40. CH+
41. Sleep
42. X-Bass
43. Equalizer
44. Source

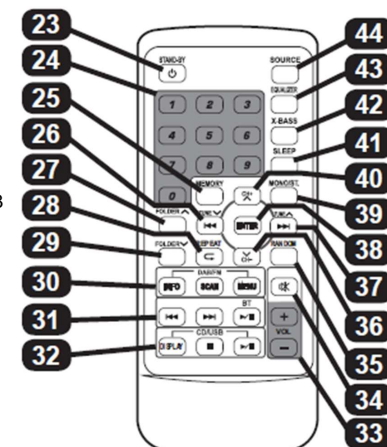

Vložení/výměna baterií

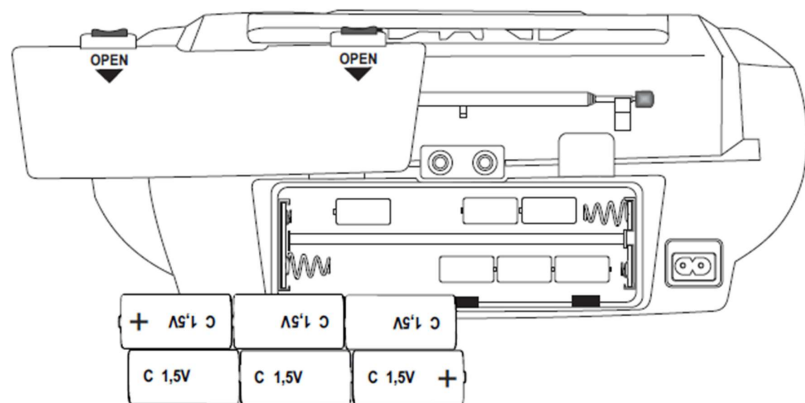

NAPÁJENÍ RÁDIA BATERIEMI

Pokud chcete k napájení rádia používat baterie, vytáhněte nejprve zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky a odpojte napájecí kabel ze zdířky $\sim$ AC in na rádiu. Odstraňte kryt schránky baterií na zadní straně rádia a vložte dovnitř 6 ks baterií UM-2 / LR14 (velikost C) při dodržení správné polarizace, která je vyznačena uvnitř schránky baterií (baterie nejsou součástí dodávky). Poté vraťte na místo kryt schránky baterií.


Poznámky:

- Protože rádio odebírá malé množství energie baterií i v pohotovostním režimu, když ho nebudete delší čas používat, vyjměte baterie.
- Když se rádio napájené bateriemi přepne do pohotovostního režimu, přístroj je v režimu šetření energie a proto ho můžete zapnout, jen když tlačítko STANDBY stisknete a 5 sekund podržíte. Pro vypnutí rádia stisknete znovu tlačítko STANDBY.

VLOŽENÍ BATERIÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

V dálkovém ovladači je už vložena jedna knoflíková baterie CR2025. Před použitím vytáhněte izolační pásku baterie, jak ukazuje obrázek.


Při výměně baterie postupujte podle obrázku vpravo. Dávejte pozor, abyste baterii vložili správným směrem.

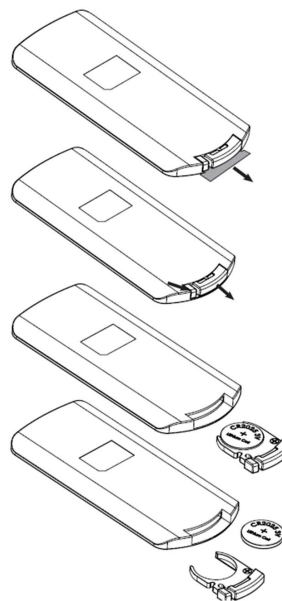

Použití sluchátek

Na zadní straně rádia najdete výstup pro připojení sluchátek. K rádiu můžete připojit sluchátka nebo náhlavní soupravu pomocí 3,5 mm stereo konektoru. Když se k rádiu připojí sluchátka, reproduktor rádia SCD-720 se automaticky vypne a poslech je možný jen přes sluchátka.

Hlasitost přehrávání můžete ovládat ovladačem hlasitosti. Všechny ostatní funkce se používají normálně, jako během provozu bez sluchátek.



Zapnutí rádia scd-720

Připojte rádio SCD-720

napájecím kabelem

k síťové zásuvce.

Pokud se rádio připojí k napájení ze sítě, napájení bateriemi se automaticky ukončí.

Stiskněte tlačítko

STANDBY, aby se rádio

zapnulo. Pro vypnutí rádia

stiskněte znovu tlačítko

STANDBY.

Pomocí tlačítka SOURCE

můžete vybrat zdroj vstupu.

Konkrétně můžete zvolit

některý z následujících

zdrojů:

DAB+ RADIO


FM RADIO

USB

BLUETOOTH


TAPE (CASSETTE)

AUDIO IN (AUX)

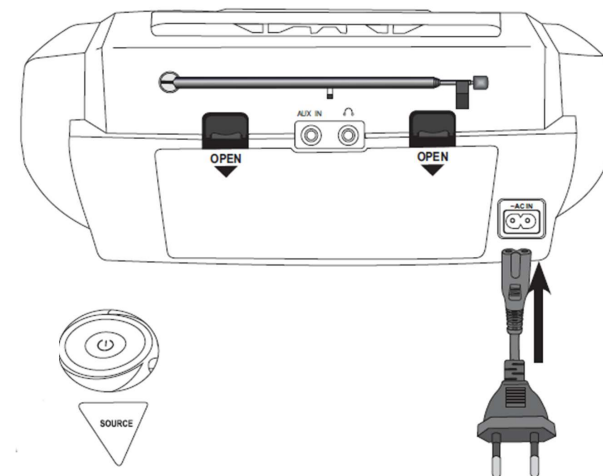

Ovládání hlasitosti

Pro změnu nastavení hlasitosti otáčejte ovladač VOLUME.



DAB+ rádio

Nastavení antény

Aby se zajistil dobrý příjem DAB+ / FM, měli byste anténu na zadní straně rádia úplně vytáhnout a poté ji nasměrovat do polohy zaručující nejlepší příjem.

Poslech DAB+

Pokud se na rádiu poprvé vybere režim DAB+, rádio automaticky vyhledá dostupné stanice DAB+. Počkejte, dokud se naladění stanic nedokončí. Průběh ladění můžete sledovat na displeji a po jeho dokončení se začne přehrávat první naladěná stanice.



Na displeji se zobrazují dostupné stanice v daném pásmu. V případě slabého příjmu může signál stanice kolísat nebo zvuk stanice neuslyšíte. V takovém případě zkuste přesunout přijímač na jiné místo nebo otočte anténu tak, aby rádio přijímalo slabý signál DAB+ bez výpadků (názvy stanic se zobrazují i při slabém signálu).

Automatické ladění

1. Zapněte rádio v režimu DAB+.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **SCAN** (nebo stiskněte tlačítko **SCAN** na dálkovém ovladači), aby se začalo automatické naladění stanic.

Manuální ladění

Při manuálním vyhledávání můžete lépe nastavit anténu nebo vyhledat stanici, kterou rádio při automatickém vyhledávání přehlédlo.

1. Zapněte přístroj v režimu DAB+.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači), aby se otevřelo menu ovládání.
3. Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud se nezobrazí „Manual“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte požadovaný kanál (např. 12C 227,360 MHz) (výběr mezi 5A a 13F).
5. Potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
6. Když chcete vybrat jiný kanál (5A~13F), stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶** a poté pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**.
7. Po naladění vyberte stanici stisknutím tlačítka **ENTER**.
8. Pro ukončení manuálního vyhledávání, stiskněte tlačítko **MENU**.

Výběr stanice

Po naladění všech dostupných DAB stanic můžete stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zobrazit seznam stanic a procházet ho. Požadovanou stanici můžete vybrat stisknutím tlačítka **ENTER** a během několika sekund se naladíte na danou stanici.

Ukládání stanic DAB+ na předvolby

Na předvolby můžete uložit až 20 stanic DAB+. Postup ukládání stanic pomocí tlačítek na rádiu:

1. Naladíte stanici, kterou chcete uložit na předvolbu.
2. Pro uložení stanice na předvolbu 1, 2 nebo 3 stiskněte a podržte příslušné numerické tlačítko. Stanice se poté uloží na příslušné číslo předvolby.
3. Když chcete stanici uložit na jiné číslo předvolby (4 až 20), stiskněte a podržte numerické tlačítko „4“. Na displeji se zobrazí „Store“.
4. Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte požadované číslo předvolby.
5. Pro uložení stanice na danou předvolbu stiskněte tlačítko **ENTER**.

Postup ukládání stanic pomocí tlačítek na dálkovém ovladači:

1. Naladíte stanici, kterou chcete uložit na předvolbu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **MEMORY** a na displeji se zobrazí „Store“.
3. Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte požadované číslo předvolby, na kterou chcete stanici uložit.
4. Pro uložení stanice na danou předvolbu stiskněte tlačítko **ENTER**.



Postup vyvolání stanice DAB+ uložené na předvolbě

Postup vyvolání stanic pomocí tlačítek na rádiu:

1. Pro vyvolání stanice uložené na předvolbě 1, 2 nebo 3 stiskněte příslušné numerické tlačítko.
2. Pro vyvolání stanice uložené na jiné předvolbě (4 až 20) stiskněte tlačítko „4“, aby se na displeji zobrazilo „Recall“.
3. Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte požadované číslo předvolby.
4. Pro poslech příslušné stanice stiskněte tlačítko **ENTER**.




Postup vyvolání stanice pomocí tlačítek na dálkovém ovladači:

1. Stiskněte tlačítko **MEMORY** a na displeji se zobrazí „Recall“.
2. Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte požadované číslo předvolby
3. Pro poslech příslušné stanice stiskněte tlačítko **ENTER**.

Zobrazení informací o stanici DAB+

Na rádiu se postupně zobrazuje několik typů informací, které vidíte na níže uvedeném obrázku. Jednotlivé informace měníte opakovaným stisknutím tlačítka **INFO**.

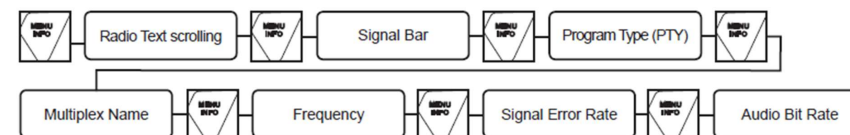

1. Radio Text Scrolling
Běžící text uvádí názvy skladeb nebo podrobnosti o programu, které poskytuje vysílací stanice.
2. Signal Bar
Sloupec ukazující sílu přenosového signálu. Čím víc znaků se zobrazuje, tím silnější je přijímaný signál. Pro zlepšení příjmu upravte polohu antény.
3. Program Type (PTY)
Typ programu, který poskytuje vysílací stanice.
4. Multiplex Name
Zobrazuje se název multiplexu, do kterého patří poslouchaná stanice.
5. Frequency
Frekvence, na které vysílá poslouchaná stanice.
6. Signal Error Rate
Ukazuje míru chybovosti signálu. Čím vyšší je tato hodnota, tím více chyb signálu rádio přijímá. Pro zlepšení příjmu upravte polohu antény.
7. Audio Bit Rate
Přenosová rychlost audio signálu.

Další operace v menu DAB+

Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači), aby se otevřelo menu ovládání. Poté stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte některou z možností, které popisujeme níže.

Dynamic Range Control (DRC)

Regulace dynamického rozsahu umožňuje lepší poslech tichého zvuku, když se rádio používá v hlučném prostředí. Úroveň regulace vysílání nastavuje vysílací stanice a přenáší se spolu se službou. Změna hodnoty DRC na rádiu Vám umožní použít na danou úroveň určité měřítko změny.

Celkem jsou dostupné tři úrovně komprese:

DRC high: Maximální komprese, jak ji přenáší vysílací stanice.

DRC low: Komprese je nastavena na poloviční hodnotu přenášené úrovně.
DRC off: Kontrola dynamického rozsahu se nepoužívá.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači), aby se otevřelo menu ovládání.
2. Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**, dokud se nezobrazí „DRC“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** vyberte hodnotu DRC a pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Pro zavření menu stiskněte tlačítko **MENU**.

Poznámky:

- Ne všechny stanice DAB+ používají funkci DRC. Pokud vysílací stanice nepodporuje tuto funkci, nastavení DRC na rádiu nebude mít žádný efekt.
- Když jste na rádiu nastavili hodnotu DRC, může se stát, že hlasitost rádia bude vyšší.

Prune

Pomocí této funkce se ze seznamu odstraní všechny neaktivní stanice.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači), aby se otevřelo menu ovládání.
2. Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**, dokud se nezobrazí „Prune“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** vyberte „Yes“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Pro zavření menu stiskněte tlačítko **MENU**.

FM rádio

Nastavení antény

Aby se zajistil dobrý příjem DAB+ / FM, měli byste anténu na zadní straně rádia úplně vytáhnout a poté ji nasměrovat do polohy zaručující nejlepší příjem.

POSLECH STANIC V PÁSMU FM

Automatické ladění

1. Zapněte rádio v režimu FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **SCAN**, aby se začalo automatické naladění stanic. Prvních 20 naladěných stanic se uloží.

Manuální ladění

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** naladíte jinou frekvenci.
2. Můžete také stisknout a podržet tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**, aby se automaticky vyhledala nejbližší dostupná stanice.

Ukládání stanic FM na předvolby

Na předvolby můžete uložit až 20 FM stanic. Postup ukládání stanic pomocí tlačítek na rádiu:

1. Naladíte stanici, kterou chcete uložit na předvolbu.
2. Pro uložení stanice na předvolbu 1, 2 nebo 3 stiskněte a podržte příslušné numerické tlačítko. Stanice se poté uloží na příslušné číslo předvolby.
3. Když chcete stanici uložit na jiné číslo předvolby (4 až 20), stiskněte a podržte numerické tlačítko „4“. Na displeji se zobrazí „Store“.
4. Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** vyberte požadované číslo předvolby.
5. Pro uložení stanice na danou předvolbu stiskněte tlačítko **ENTER**.

Postup ukládání stanic pomocí tlačítek na dálkovém ovladači:

1. Naladíte stanici, kterou chcete uložit na předvolbu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **MEMORY** a na displeji se zobrazí „Store“.
3. Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** vyberte požadované číslo předvolby, na kterou chcete stanici uložit.
4. Pro uložení stanice na danou předvolbu stiskněte tlačítko **ENTER**.



Postup vyvolání FM stanic uložených na předvolbách

Postup vyvolání stanic pomocí tlačítek na rádiu:

1. Pro vyvolání stanice uložené na předvolbě 1, 2 nebo 3 stiskněte příslušné numerické tlačítko.
2. Pro vyvolání stanice uložené na jiné předvolbě (4 až 20) stiskněte tlačítko „4“, aby se na displeji zobrazilo „Recall“.
3. Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** vyberte požadované číslo předvolby.
4. Pro poslech příslušné stanice stiskněte tlačítko **ENTER**.



Postup vyvolání stanice pomocí tlačítek na dálkovém ovladači:


1. Stiskněte tlačítko **MEMORY** a na displeji se zobrazí „Recall“.
2. Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** vyberte požadované číslo předvolby
3. Pro poslech příslušné stanice stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výběr Stereo/Vynucené Mono

Pro přepínání mezi poslechem stereo a monofonního zvuku stiskněte během příjmu stanice, která vysílá Stereo FM tlačítko **▶▶** na rádiu (nebo tlačítko **MONO/ST** na dálkovém ovladači).

Zobrazení informací o stanici FM

Na rádiu se postupně zobrazuje několik typů informací, které vidíte na níže uvedeném obrázku. Jednotlivé informace měníte opakovaným stisknutím tlačítka **INFO**.



1. Radio Text
Běžící text uvádí názvy skladeb nebo podrobnosti o programu, které poskytuje vysílací stanice.
2. Program Type (PTY)
Typ programu, který poskytuje vysílací stanice.
3. Frequency
Frekvence, na které vysílá poslouchaná stanice.
4. Audio Type
Stereo, nebo Mono

Další operace v menu FM

Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači), aby se otevřelo menu ovládání. Poté stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** vyberte některou z možností, které popisujeme níže.

Scan Setting (Nastavení ladění)

1. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači), aby se otevřelo menu ovládání.
2. Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**, dokud se nezobrazí „Scan“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** přepínáte možnosti výběru „Strong“ (silné) a „All“ (všechny) a pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **ENTER**. Když vyberte „Strong“, rádio během ladění detekuje jen stanice se silným signálem a ignoruje stanice s rušeným signálem. Pokud vyberete možnost „All“, rádio detekuje všechny stanice, i když je jejich signál rušený.
4. Na základě výše uvedeného nastavení rádio při dalším ladění FM stanic naladí buď všechny stanice, nebo jen stanice s dostatečně silným signálem.

Audio Setting (Nastavení audia)

1. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači), aby se otevřelo menu ovládání.
2. Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**, dokud se nezobrazí „Audio“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** přepínáte možnosti výběru „Stereo“, nebo „Mono“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**.

Obsluha CD / USB

Vložení a přehrávání CD disku

Otevřete CD mechaniku a vložte do ní CD potištěnou stranou směrem nahoru. Zavřete CD mechaniku. Stiskněte tlačítko **SOURCE** a vyberte režim CD. Po načtení disku se na displeji zobrazí celkový počet stop a automaticky se začne přehrávat první stopa.

Tlačítko Play/Pause

Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko ►||. Dalším stiskem tohoto tlačítka se přehrávání obnoví.

Tlačítko Stop

Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko Stop ■.

Přeskočení stopy

Když během přehrávání stisknete tlačítko ◀◀ nebo ▶▶, přeskočíte na předchozí, resp. na další stopu.

Rychlé vyhledání skladby

Pro rychlé vyhledání hudby stisknete a podržíte během přehrávání tlačítko ◀◀ nebo ▶▶. Když tlačítko uvolníte, obnoví se přehrávání při normální rychlosti.

Opakované přehrávání a přehrávání v náhodném pořadí

Režim CD Disc

Během přehrávání stisknete jedenkrát tlačítko REPEAT. Na displeji se zobrazí „REP.ONE“ a právě přehrávaná skladba se bude přehrávat opakovaně. Když znovu stisknete tlačítko REPEAT, na displeji se zobrazí „REP.ALL“ a všechny skladby se budou přehrávat opakovaně.

Když znovu stisknete tlačítko REPEAT, na displeji se zobrazí „RANDOM“ a všechny skladby se budou přehrávat v náhodném pořadí.

Po dalším stisknutí tlačítka REPEAT se CD vrátí k normálnímu přehrávání.

Disk MP3 nebo režim MP3 USB

Během přehrávání stisknete jedenkrát tlačítko REPEAT. Na displeji se zobrazí „REP.ONE“ a právě přehrávaná skladba se bude přehrávat opakovaně. Když znovu stisknete tlačítko REPEAT, na displeji se zobrazí „REP.ALBUM“ a všechny skladby v aktuální složce se budou přehrávat opakovaně.

Když znovu stisknete tlačítko REPEAT, na displeji se zobrazí „REP.ALL“ a všechny skladby se budou přehrávat opakovaně.

Když znovu stisknete tlačítko REPEAT, na displeji se zobrazí „RANDOM“ a všechny skladby se budou přehrávat v náhodném pořadí.

Po dalším stisknutí tlačítka REPEAT se přístroj vrátí k normálnímu přehrávání.

Programované přehrávání

Režim CD Disc

Rádio můžete naprogramovat na přehrávání vybraných stop v určeném pořadí.

1. V režimu STOP stiskněte tlačítko **PROGRAM**. Na displeji se zobrazí číslo programu a číslo stopy.
2. Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte požadovanou stopu.
3. Stiskněte tlačítko **PROGRAM**, aby se požadovaná stopa uložila.
4. Opakujte výše uvedené kroky 2 – 3 a uložte další naprogramované stopy (max. 30).
5. Stiskněte tlačítko ►|| a naprogramované stopy se začnou přehrávat.
6. Pro vymazání sekvence naprogramovaných skladeb stiskněte dvakrát tlačítko ■ nebo přepněte rádio na jiný režim.
7. Během přehrávání naprogramovaných skladeb můžete použít také funkci opakovaného přehrávání jedné „Repeat One“ nebo všech skladeb („Repeat All“). Nelze však použít přehrávání v náhodném pořadí (Random).

Disk MP3 nebo režim MP3 USB

1. V režimu STOP stiskněte tlačítko **PROGRAM**. Na displeji se zobrazí číslo programu a číslo složky.
2. Stisknutím tlačítka **FOLDER** (nebo tlačítka **FOLDER▲** / **FOLDER▼** na dálkovém ovladači) vyberte požadovanou složku.
3. Stiskněte tlačítko **PROGRAM**, aby se požadovaná složka uložila.

4. Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte požadovanou stopu.
5. Stiskněte tlačítko **PROGRAM**, aby se požadovaná stopa uložila.
6. Opakujte výše uvedené kroky 2 – 3 a uložte další naprogramované stopy (max. 99).
7. Stiskněte tlačítko ►|| a naprogramované stopy se začnou přehrávat.
8. Pro vymazání sekvence naprogramovaných skladeb stiskněte dvakrát tlačítko ■ nebo přepněte rádio na jiný režim.
9. Během přehrávání naprogramovaných skladeb můžete použít také funkci opakovaného přehrávání jedné „Repeat One“ nebo všech skladeb („Repeat All“). Nelze však použít přehrávání v náhodném pořadí (Random).

Poznámky

- Port USB slouží jen k přehrávání. Nemůže se používat k nabíjení externího zařízení.
- Kromě přehrávání audio disků CDDA může přístroj v režimu CD / USB přehrávat také soubory ve formátu MP3. Nepodporuje však přehrávání souborů WMA a jiných.
- Pokud máte na používaném USB skladby ve formátu MP3, ale na displeji se zobrazí „NO“, problém bude zřejmě ve formátu používaného USB, který není kompatibilní s rádiem.
- Přístroj podporuje USB ve verzi 1.1 a 2.0.
- Přístroj podporuje USB s kapacitou do 32 GB.
- Přístroj nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními USB a v takovém případě se nejedná o problém přístroje.
- Při přehrávání MP3 přístroj podporuje max. 255 složek a max. počet 999 souborů.
- Vzhledem k mechanismu zápisu a čtení souborů na USB se jako první začne přehrávat první zapsaný soubor a poslední zapsaný soubor se přehraje jako poslední (soubory se neseřadí abecedně).

Výběr složky (jen soubory MP3)

Stisknutím tlačítka **FOLDER** (nebo tlačítka **FOLDER▲** / **FOLDER▼** na dálkovém ovladači) změníte během přehrávání MP3 složku.

Stisknutím tlačítka **FOLDER** (nebo tlačítka **FOLDER▲** / **FOLDER▼** na dálkovém ovladači) změníte požadovanou složku v režimu STOP. Poté stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ a vyberte požadovanou stopu pro přehrávání. Stisknutím tlačítka ►|| se stopa začne přehrávat.

Zobrazení ID Tag (jen soubory MP3, které obsahují informace ID3 Tag)

Zobrazení ID3 Tag zapínáte a vypínáte stisknutím tlačítka **DISPLAY** na dálkovém ovladači. Pokud je funkce zapnuta, zobrazuje se název stopy MP3, jméno interpreta a informace k albu.

Bluetooth

Postupujte podle níže uvedených pokynů k párování a propojte rádio s Bluetooth zařízením.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko **SOURCE**, aby se otevřel režim Bluetooth. Na displeji se zobrazí „BT AUDIO“. Začne se vyhledávání BT zařízení a na displeji bude blikat „BT AUDIO“.
2. Pokud rádio nebylo ještě nikdy spárované s jiným BT zařízením, nebo když nemůže najít naposled spárované zařízení, displej a indikátor stavu Bluetooth budou blikat. Zapněte funkci Bluetooth na svém BT zařízení a aktivujte na něm vyhledávání, dokud se v seznamu dostupných zařízení nezobrazí název „Lenco SCD-720“. V seznamu Bluetooth zařízení vyberte zařízení „Lenco SCD-720“, aby se zařízení propojila. V případě potřeby vložte kód „0000“.
3. Po úspěšném párování přestane na displeji blikat „BT AUDIO“.
4. Nyní můžete začít přehrávat na rádiu bezdrátově hudbu např. ze svého mobilního telefonu.
5. Stisknutím tlačítka ►|| můžete přehrávání pozastavit nebo obnovit.
6. Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ můžete přejít na předchozí nebo následující stopu.

Poznámky:


- Pokud stisknete a podržíte tlačítko **PAIR**, aktuální spojení se přeruší a přístroj začne hledat další nové Bluetooth zařízení.
- Tento výrobek má funkci příjmu Bluetooth, ale přes Bluetooth nelze z rádia přenášet zvuk (tj. bezdrátová sluchátka nebudou přijímat zvukový signál z SCD-720). Znamená to, že rádio jen přijímá bezdrátový Bluetooth signál z externího zdroje, jakým je např. chytrý telefon.

Kazetový přehrávač



Stiskněte opakovaně tlačítko **SOURCE**, aby se otevřel režim kazetového přehrávače. Na displeji se zobrazí „TAPE“. Tlačítka ovládání kazetového přehrávače jsou umístěna v horní části na přední straně rádia.

1. Stiskněte tlačítko STOP/EJECT ■▲, aby se otevřel kazetový přehrávač.
2. Vložte do přehrávače kazetovou pásku a pevně ho zavřete.

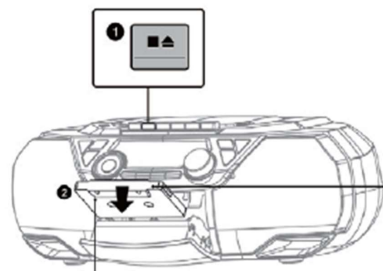



Kazetu vložte do přehrávače, aby páska směřovala nahoru.

Přehrávaná strana směřuje dopředu.

3. Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko CASSETTE PLAY ◀.
4. Stisknutím tlačítka CASSETTE PAUSE || pozastavíte přehrávání a dalším stisknutím tohoto tlačítka přehrávání obnovíte.
5. Když chcete přehrávání ukončit, stiskněte tlačítko CASSETTE STOP/EJECT ■▲.
6. Pokud je přehrávač v režimu Stop, stisknutím tlačítka CASSETTE FORWARD ▶▶ nebo REWIND ▶▶ můžete kazetu rychle převíjet dopředu nebo dozadu.
7. Pro otevření kazetového přehrávače stiskněte v režimu Stop jedenkrát tlačítko CASSETTE STOP/EJECT ■▲.
8. Pokud chcete kazetový přehrávač otevřít v průběhu přehrávání, stiskněte dvakrát tlačítko CASSETTE STOP/EJECT ■▲.
9. Pro spuštění nahrávání stiskněte současně tlačítka CASSETTE PLAY ◀ a RECORD ●.

Poznámky:

- K nahrávání je možné použít jen kazety typu 1 Normal.
- Pokud se páska z kazety uvolní, naviňte ji pomocí tužky, aby se zabránilo poškození pásky nebo přehrávače.
- Na zadní straně kazety je levá a pravá zarážka. Tyto zarážky můžete vylomit. Když se zarážka vylomí, nelze na tuto stranu kazety nahrávat.
- Když se vylomí obě zarážky, nelze na kazetu nahrávat vůbec. Tlačítko RECORD se zablokuje a nelze ho stisknout.

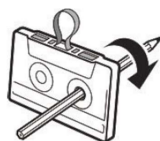

Další funkce

AUX IN

Tato funkce umožňuje připojit k rádiu externí přehrávač.

1. Zapojte do externího přehrávače audio kabel (3,5 mm) a druhý konec kabelu připojte do zdířky AUX IN.
2. Stiskněte tlačítko SOURCE, aby se otevřel režim AUX. Na displeji se zobrazí „AUDIO IN“.
3. Spustěte přehrávání na externím přehrávači.
4. Z rádia se bude přehrávat zvuk z externího přehrávače.

Obsluha EQ / X BASS

Na rádiu si můžete vychutnat různé zvukové profily ekvalizéru. Opakovaným stisknutím tlačítka EQUALIZER na dálkovém ovladači postupně měníte zvukové efekty FLAT / ROCK / CLASSIC / POP / VOCAL / JAZZ.

Můžete také zvýraznit basový efekt přehrávané hudby. Zvýraznění basů zapínáte a vypínáte pomocí tlačítka **X BASS** na dálkovém ovladači.

Poznámka:

- Když se aktivuje zvýraznění basů X Bass, zvukový efekt ekvalizéru se vypne. Pokud nyní stisknete tlačítko EQUALIZER, na displeji se jen zobrazí X-Bass bez další zvukového efektu. Pokud chcete znovu obnovit efekt ekvalizéru, stiskněte nejprve tlačítko X-BASS, abyste vypnuli zvýraznění basů.

Funkce režimu spánku

1. Po zapnutí přístroje stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP na dálkovém ovladači a vyberte dobu po jejímž uplynutí přejde rádio na režim spánku. Dostupné možnosti nastavení jsou SLEEP OFF (funkce je vypnuta), 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 nebo 10 minut. Po nastavení časovače se na displeji bude zobrazovat zbývající čas do vypnutí.
2. Jakmile časovač vypnutí dosáhne hodnoty nula, přístroj se automaticky vypne.
3. Chcete-li funkci vypnutí zrušit, stiskněte tlačítko STANDBY a rádio vypneme nebo opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP a v nastavení funkce vyberte možnost SLEEP OFF.

Nastavení jazyka

Zde můžete nastavit jazyk přístroje.

1. Zapněte přístroj v režimu DAB+ nebo v režimu FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači), aby se otevřelo menu ovládání.
3. Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶, dokud se na displeji nezobrazí „System“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶, dokud se na displeji nezobrazí „Language“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte některý z dostupných jazyků a pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**.
6. Stiskněte tlačítko **MENU**, aby se menu zavřelo.

Kontrola verze softwaru

Zde můžete zkontrolovat používanou verzi softwaru.

1. Zapněte přístroj v režimu DAB+ nebo v režimu FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači), aby se otevřelo menu ovládání.
3. Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶, dokud se na displeji nezobrazí „System“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶, dokud se na displeji nezobrazí „SW ver“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**, aby se zobrazilo číslo verze softwaru.
5. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači), aby se menu ovládání zavřelo.

Resetování

Tato funkce obnoví tovární nastavení rádia.

1. Zapněte přístroj v režimu DAB+ nebo v režimu FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači), aby se otevřelo menu ovládání.
3. Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**, dokud se na displeji nezobrazí „System“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**, dokud se na displeji nezobrazí „Reset“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
5. Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**, dokud se na displeji nezobrazí „Yes“ a poté stisknutím tlačítka **ENTER** resetujte rádio.

Funkce dálkového ovládání

Standby

Stisknutím tlačítka STANDBY zapnete rádio. Dalším stisknutím tlačítka rádio vypnete.

Source

Výběr uživatelské funkce DAB+ RADIO, FM-RADIO, CD, USB, BLUETOOTH, TAPE (CASSETTE), AUDIO IN (AUX).

Equalizer

Nastavení ekvalizéru: FLAT / ROCK / CLASSIC / POP / VOCAL / JAZZ.

X-Bass

Zapnutí a vypnutí funkce zvýraznění basů.

Sleep

Nastavení času do vypnutí: 90-80-70-60-50-40-30-20-10 min.

Mono/Stereo

Výběr režimu Mono / Stereo (jen pro FM rádio)

Folder

Výběr složky v režimu MP3-CD.

Memory

CD: Programování stop na CD

DAB+: Programování předvoleb a vyvolání předvoleb.

FM: Programování předvoleb a vyvolání předvoleb.

Tune

◀◀ / ▶▶

CD/USB/BT: Skok dopředu nebo dozadu.

DAB+: Výběr a ladění stanic

FM: Ladění v krocích po 50 kHz

CH+ / CH-

DAB+/FM: Vyvolání předvoleb.

CD/USB/BT: Žádná funkce

Repeat

CD: Opakování jedné nebo všech stop.

USB: Opakování jedné stopy, alba nebo všech stop.

Random

CD/USB: Přehrávání stop v náhodném pořadí.

FUNKCE DAB/FM

INFO: Zobrazení informací během příjmu stanic DAB+.

SCAN: Ladění všech stanic DAB+.


MENU: Přístup k funkcím menu spolu s tlačítkem **◀◀** nebo **▶▶** a tlačítkem ENTER.

FUNKCE BLUETOOTH

◀◀: Dozadu

▶▶: Dopředu

▶II: Přehrávání/Pauza

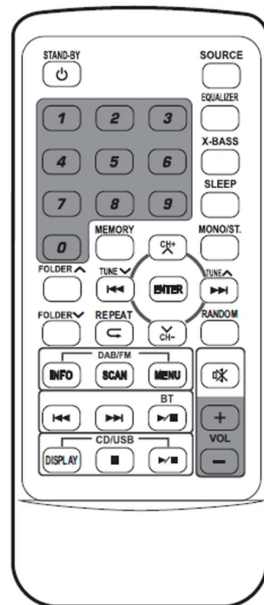

FUNKCE CD/USB

DISPLAY: Zapnutí nebo vypnutí funkce ID-3 Tag.

■: Funkce Stop

▶II: Přehrávání/Pauza

HLASITOST

VOL +: Zvýšení hlasitosti

VOL -: Snížení hlasitosti

Řešení problémů

Rádio je bez napájení.

- Zajistěte pevné připojení napájecího kabelu.
- Ujistěte se, že jste rádio zapnuli.

Přístroj nereaguje na stisknutí žádného tlačítka.

- Vyjměte baterie (pokud jsou v rádiu) a na jednu minutu odpojte napájecí kabel. Poté znovu vložte baterie.

Žádný zvuk na výstupu z rádia.

- Zvyšte hlasitost.

Nemohu najít název tohoto přístroje v seznamu dostupných Bluetooth zařízení.

- Ujistěte se, že jste rádio zapnuli.
- Ujistěte se, že na Bluetooth zařízení jste aktivovali funkci Bluetooth.
- Funkce Bluetooth na rádiu je schopna přijímat signál Bluetooth ze vzdálenosti do 10 m.

Je vložený disk, ale nepřehrává se.

- Ujistěte se, že disk má potištěnou stranu nahoře.
- Ujistěte se, že disk je čistý.
- Může být aktivní režim pauzy. Vypněte ho.
- Disk může být špinavý. Zkontrolujte ho a vyčistěte. V případě poškození ho vyměňte za nový disk.

Příjem DAB+/FM

- Ujistěte se, že anténa je úplně vytažena.
- Zhoršený příjem může způsobovat elektrické rušení v domácnosti. Přesuňte rádio mimo dosah zařízení, která mohou způsobovat rušení (zařízení s motory a transformátory).

Přístroj se během přehrávání automaticky vypíná.

- Zvyšte hlasitost na připojeném zdroji zvuku (DVD přehrávač, TV atd.).

V reproduktorech se ozývá rušení z bezdrátových zařízení.

- Dejte bezdrátová zařízení (mobilní telefon, zařízení Bluetooth, atd.) pryč od rádia.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přenosného přehrávače. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Výstraha k použití CD / DVD přehrávače

Výrobek obsahuje Laser třídy 1

POZOR LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2
POZOR
NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ
PŘI OTEVŘENÍ A ZABLOKOVÁNÍ POJISTKY NEVYSTAVUJTE OČI
PŘÍMÉMU OZÁŘENÍ
Tento výrobek obsahuje laser s nízkým výkonem



VAROVÁNÍ: NEDOTÝKEJTE SE ČOČKY

	VAROVÁNÍ: Když jste účastníky silničního provozu, poslech osobního hudebního přehrávače může vést ke snížení Vaší pozornosti vůči potenciálním nebezpečím, jako jsou blížící se automobily.
	VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo potencionálnímu poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitou hudbu.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rozsah pásma DAB+:	174,928 – 239,2 MHz
Rozsah pásma FM:	87,5 – 108 MHz
Rozsah frekvence Bluetooth:	2,402 – 2,480 GHz
Přenosový výkon Bluetooth:	4 dBm
Vstup napájení:	230 V AC; 50 Hz; 25 W
Napájení bateriemi:	6x baterie typu malé mono1,5 V. Baterie nejsou součástí dodávky.
Výstupní výkon reproduktoru:	2 x 6 W
Bluetooth:	V 5.0
Aux in:	Stereo jack 3,5 mm
Výstup sluchátek:	Stereo jack 3,5 mm
Baterie dálkového ovladače:	1x baterie CR2025
Provozní teplota:	0 – 45 °C
Rozměry (D x H x V):	390 x 228 x 138 mm
Celková hmotnost:	2,1 kg



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/10/2025