



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Vyhledávač satelitního signálu **TELESTAR**

5401202

Obj. č. 355 63 22




Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vyhledávače satelitního signálu TELESTAR.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim předali s výrobkem i tento návod k obsluze.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

Popis a ovládací prvky

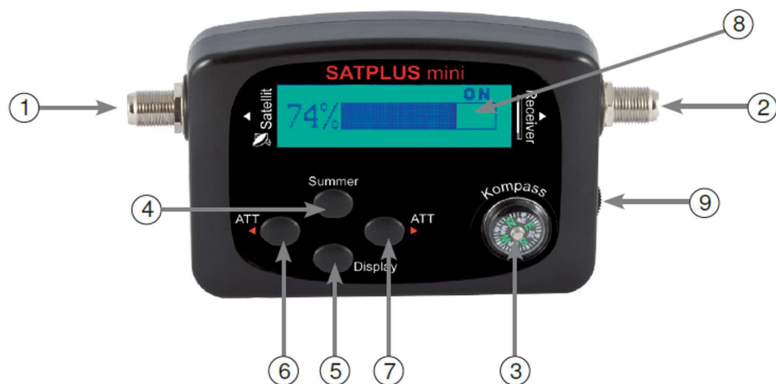

- 1 – Připojení LNB.
- 2 – Vstup pro připojení přijímače.
- 3 – Kompas.
- 4 – Zapnutí / vypnutí akustické signalizace.
- 5 – Aktivace / deaktivace podsvícení displeje.
- 6 – Tlačítko útlumu signálu. Postupně v krocích utlumuje příchozí signál.
- 7 – Postupně odstranění útlumu signálu.
- 8 – LCD displej.
- 9 – Zvýšení nebo snížení hlasitosti akustické signalizace.

Uvedení do provozu

Vyhledávač satelitního signálu SATPLUS mini poskytuje možnost pro rychlé nastavení správné polohy antény u vašeho satelitního systému. Vyjma LCD indikace na displeji je rovněž k dispozici akustická signalizace, která vám napomůže k optimálnímu nasměrování satelitní antény. Pro využití tohoto zařízení potřebujete funkční DVB přijímač satelitního signálu, který je již připojen k LNB u satelitní antény prostřednictvím koaxiálního kabelu nebo jej připojte později.

Zapojení vyhledávače satelitního signálu



1. Prostřednictvím dodávaného kabelu připojte LNB satelitní antény do portu označeného „LNB“ a kabel vedoucí ze satelitního přijímače do portu označeného „Receiver“. Až nyní zapnete váš satelitní přijímač. LCD displej na vyhledávači SATPLUS mini by se nyní měl aktivovat. Namiřte satelitní anténu směrem k zemi nebo zakryjte krytku LNB rukou. Následně s použitím regulátoru citlivosti (9) nastavte satelitní vyhledávač tak, aby se na displeji zobrazovala hodnota 99 %. Poté otáčejte regulátorem zpět, dokud se na displeji nebude zobrazovat hodnota pouze přibližně 10 % až 30 %. Nyní můžete začít s nastavováním vaší antény. Akustickou signalizaci můžete utlmit s použitím ovládacího prvku na pravém boku vyhledávače.
2. Anténa by měla být instalována pouze v takových místech, kde je slunce dobře viditelné v době okolo pravého poledne. Pokud jsou ve vašem okolí již instalovány jiné satelitní antény, můžete jejich orientaci použít jako vodítko pro hrubé nastavení směru vaší antény. Směr můžete určit pomocí integrovaného kompasu. Satelitní anténa musí být nasměrována zhruba na jih. Proto, aby kompas správně fungoval se ujistěte o tom, že v jeho blízkosti nejsou žádné rušivé a zejména kovové předměty nebo elektronická zařízení. V Německu by úhel pro nastavení výšky antény měl být zpočátku asi 32°. Otáčejte postupně anténou od východu na jih. S rostoucí úrovní přijímaného satelitního signálu se akustická signalizace bude zesilovat a ukazatel úrovně bargrafu na LCD displeji se bude zvyšovat. V případě, že úroveň signálu dosáhne 99 %, upravte citlivost vyhledávání s použitím ovládacího prvku (9) pro snížení zobrazované hodnoty. Vyjma směru upravte v případě potřeby rovněž vertikální sklon antény.
3. Protože vyhledávač indikuje pouze úroveň signálu a neidentifikuje, ze kterého konkrétního satelitu přijímaný signál přichází, měli byste na přijímači zkontrolovat, zda došlo k naladění požadovaného satelitu. V případě, že jste nenašli správný satelit, zopakujte celý postup popsáný v předchozím kroku.
4. Poté, co zaměříte požadovaný satelit, snižte citlivost s použitím příslušného prvku (9) a vyzkoušejte zvýšit úroveň signálu dalším směřováním antény v předchozím směru.
5. Stiskem tlačítka ATT ◀ (6) aktivuje dodatečné snížení úrovně zachyceného signálu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se úroveň bude postupně snižovat. Symbol ATT na displeji indikuje, kdy došlo k aktivaci útlumu. Použitím funkce pro útlum signálu můžete celý systém nastavit daleko přesněji. Stiskem tlačítka ATT ▶ (7) útlum deaktivujete.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zařízení. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů.

Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!

Technické údaje

Frekvence příjmu	950 – 2150 MHz
Min. vstupní úroveň	-40 dBm
Max. vstupní úroveň	-10 dBm
Impedance na vstupu	75 Ω
Výstupní impedance	75 Ω
Zdroj napájení	13 – 18 V DC

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/6/2026