

PORTABLE RADIO

CITY 31


PR 3201

DANSK



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

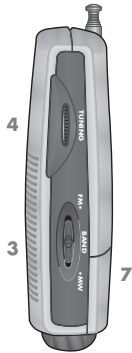

BETJENINGSELEMENTER

- 1 ON/OFF** Tænd/sluk for apparatet.
- VOL**  Regulering af lydstyrken.
- 2**  Tilslutningsbøsning for almindelige stereohøretelefoner.
- 3 FM-BAND-MW**
Skift mellem bølgeområderne FM (UKW) og MW (mellembølge).
- 4 TUNING** Til indstilling af et radioprogram.
- 5 FM MHz** Frekvensvisning.
MW kHz
- 6** Teleskopantenne til FM-modtagelse.
- 7** Batterirum.

FORBEREDELSE

- 1 Tag dækslet til batterirummet på apparatets bagside af.
- 2 Sæt to batterier (type Mignon, 1,5 V, LR 06/AM3/AA) i batterirummet. Sørg for at batteripolerne vender rigtigt (markeret i bunden af rummet).





- 3 Skub dækslet til batterirummet på igen.

Bemærk:

- Tag batterierne ud af batterirummet, hvis apparatet ikke bruges i et længere tidsrum. Fjern straks opbrugte batterier.
- Batterier hører ikke hjemme blandt det almindelige husholdningsaffald. Det gælder også for batterier, der ikke indeholder tungmetaller. Sørg for at bortskaffe de brugte batterier på en miljømæssig rigtig måde ved f.eks. at aflevere dem i de dertil beregnede indsamlingsbeholdere. Informér dig om de gældende lovbestemmelser.

RADIOFUNKTION

- 1 Tænd for apparatet med »**ON/OFF**« ved at dreje drejeknappen mod venstre.
- 2 Slut evt. høretelefoner til bøsningen »«.
- 3 Regulér lydstyrken med »**VOL** «.
- 4 Vælg bølgeområde FM eller MW med »**FM·BAND·MW**«.
 - Til MW-modtagelse er apparatet udstyret med en indbygget antenne. Drej apparatet for at rette antennen ind.
- 5 Indstil radioprogrammet med »**TUNING**«.
- 6 Sluk for apparatet med »**ON/OFF**« ved at dreje drejeknappen mod højre.

GENERELT

Stereohøretelefonernes lydstyrke

For høj lydstyrke kan være til fare for dig selv og andre i trafikken. Vælg derfor altid en lydstyrke, så du stadig kan høre lyde fra omgivelserne (horn, udrykningskøretøjer osv.).

Vedligeholdelse

Brug ingen rengøringsmidler, da disse kan beskadige kabinettet. Rengør apparatet med et rent, fugtigt vaskeskind.

Sikkerhed



Dette apparat er beregnet til gengivelse af lydsignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. Beskyt apparatet mod fugt (dråber, vandstænk). Apparatet

må ikke åbnes.

Garantien gælder ikke for skader, der er opstået som et resultat af usagkyndige indgreb.

Typeskiltet er placeret på radioens bagside.

Dette apparat er radiostøjdæmpet i henhold til de gældende EU-direktiver. Dette produkt opfylder de europæiske direktiver 2004/108/EC.

Tekniske data

Batterier: 2 x 1,5V, LR 06/AM3/AA.

Frekvensområde:

FM 87,5 - 108 MHz, MW 526,5 - 1606,5 kHz.

Udgangseffekt: 100 mW.

Dimensioner: 72 x 123 x 34 mm.

Vægt: 170 gr.

Ret til tekniske og optiske ændringer forbeholdes.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 409 1000 12/51

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG