


Brugsanvisning

Labelprinter
QL-700

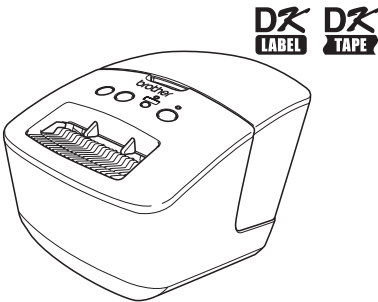

Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen.
Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference.

Tak, fordi du har købt Brother QL-700.

Vi anbefaler, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger Brother QL-700, og at du sørger for at gemme den, så du har den til fremtidig reference.

Vi leverer service og support til brugere, der registrerer deres produkter på vores websted. Vi anbefaler, at du benytter dig af denne mulighed for at registrere hos os ved at besøge os på:

Online-brugerregistrering
<http://register.eu.brother.com/>

Onlinesupportside
<http://solutions.brother.com/>

BEMÆRK. Du kan også få adgang til de ovennævnte websteder fra onlinebrugerregistreringssiden, som vises ved slutningen af softwareinstallationen. Vi ser frem til din registrering.

Indhold

Introduktion	1
Indhold	1
1 Vedligeholdelse	2
2 Fejlfinding	4
3 Primære specifikationer	6

1 Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af maskinen kan foretages efter behov. Nogle miljøer kræver dog, at der foretages vedligeholdelse mere regelmæssigt (f.eks. i støvede miljøer).

■ Vedligeholdelse af printhovedet

DK-rullen (termisk papirtype), der anvendes sammen med maskinen, er designet til at rense printhovedet automatisk. Når DK-rullen passerer printhovedet under udskrivning og fremføring, renses printhovedet.

■ Vedligeholdelse af valsen

Til rengøring af valsen skal du bruge rensearket (tilbehør).




Når du foretager vedligeholdelse af valsen, skal du sørge for kun at bruge Brother-reNSEark.


Hvis du bruger andre reNSEark end Brother-reNSEark, kan valsens overflade blive ridset, eller den vil muligvis ikke fungere korrekt.

1 Tryk på ON/OFF-knappen (⏻) for at slukke QL-700.


2 Hold Brother QL-700 ved maskinens forside, og træk i DK-rullerummets dæksel for at åbne det.

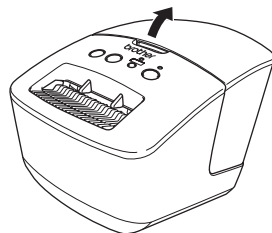

3 Fjern DK-rullen.

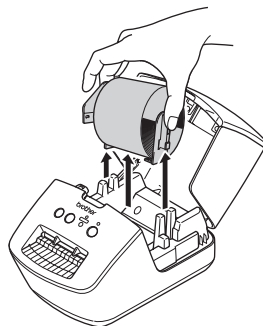

- 4** Fjern papirbagsiden ②, og før ① rensearkets kant ind i printenheden, indtil det når til det område, der er vist med en pil på illustrationen nedenfor.

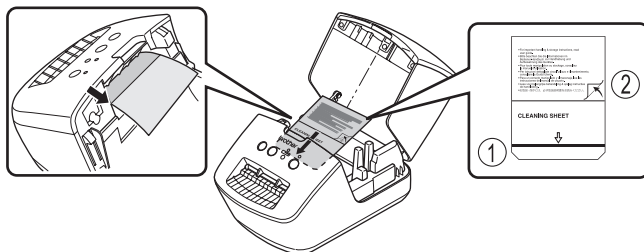

- Sæt arket i uden at fjerne del ① af arket.
- Kontroller, at rensearkets trykte overflade vender opad.

- 5** Luk DK-rullerummets dæksel, og tryk på ON/OFF-knappen (⏻) for at tænde Brother QL-700.


- 6** Tryk på indføringsknappen i mere end ét sekund.

Valsen ruller 10 cm.

Rensearkets klæbende side fjerner pletterne eller støvet fra valsen.


- Hvis du ikke trykker på indføringsknappen i mere end ét sekund, ruller valsen kun 8 mm.
- Smid rensearket ud efter brug.

Indføringsknap

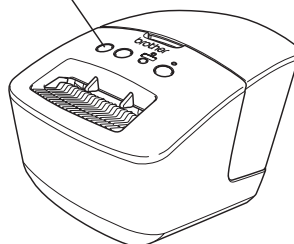

■ Vedligeholdelse af labeludgangen

Hvis en label forårsager labelstop i maskinen, fordi der sidder lim fast på labeludgangen, skal du fjerne netledningen og rense labeludgangen med en klud fugtet med ethanol eller isopropylalkohol.


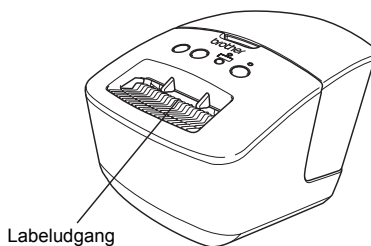


2 Fejlfinding

Hvis nedenstående problemer opstår, mens du bruger denne maskine, kan følgende hjælpe dig med at løse problemerne.

■ Potentielle problemtyper

Problem	Løsning
QL-printeren udskriver ikke, eller der modtages en udskrivningsfejl.	<ul style="list-style-type: none"> • Er kablet løst? Kontroller, at kablet er tilsluttet korrekt. • Er DK-rullen installeret korrekt? Ellers skal du fjerne DK-rullen og geninstallere den. • Er der nok rulle tilbage? Tjek, at der er nok rulle tilbage. • Er DK-rullerummets dæksel åbent? Kontroller, at DK-rullerummets dæksel er lukket korrekt. • Er der opstået en udskrifts- eller transmissionsfejl? Sluk Brother QL-printeren, og tænd den derefter igen. Hvis der stadig er problemer, skal du kontakte Brother Support. • Hvis printeren er tilsluttet via en USB-hub, skal du prøve at tilslutte den direkte til pc'en. Ellers skal du prøve at tilslutte den til en anden USB-port.
Statuslampen lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Er netledningen sat korrekt i? Kontroller, at netledningen er sat i. Hvis den er sat korrekt i, kan du prøve at sætte den i en anden stikkontakt.
Den udskrevne label indeholder streger eller tegn i dårlig kvalitet, eller labelen indføres ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Er printhovedet eller valsen snavset? Printheadet forbliver normalt rent ved normal brug, men fnuller eller snavs fra valsen kan sidde fast på printerhovedet. Hvis det sker, skal du rengøre valsen. Se → "Vedligeholdelse af valsen" på side 2.
Der opstår en datatransmissionsfejl på computeren.	<ul style="list-style-type: none"> • Er der valgt den korrekte port? Kontroller, at der er valgt den korrekte port på listen "Udskriv til følgende port" i dialogboksen Egenskaber for printer. • Er QL-printeren i afkølingstilstand (statuslampen blinker orange)? Vent, til statuslampen holder op med at blinke, og prøv derefter at udskrive igen.
Der sidder labels fast i skæreeenheden.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt Brother Support.
Labelen skubbes ikke korrekt ud efter udskrivning.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at labeludgangen ikke er blokeret. • Kontroller, at DK-rullen er sat korrekt i ved at fjerne DK-rullen og installere den igen. • Sørg for, at DK-rulledækslet er lukket korrekt.
Udskriftskvaliteten er dårlig.	<ul style="list-style-type: none"> • Er der snavs eller fnuller på valsen, som forhindrer den i at rulle frit? Rengør rullen ved hjælp af rensearket (købes separat). Yderligere oplysninger finder du under → "Vedligeholdelse af valsen" på side 2.
Efter at du har udskiftet valsen, mens Add-In-funktionen var aktiveret, blev layoutformatet ikke opdateret.	<ul style="list-style-type: none"> • Luk P-touch Editor for at afslutte Add-In-programmet, og aktiver derefter Add-In-programmet igen.
P-touch Add-In-ikonet vises ikke i Microsoft® Word.	<ul style="list-style-type: none"> • Er Microsoft® Word startet fra Microsoft® Outlook®? • Er Microsoft® Word valgt som standardeditoren for Microsoft® Outlook®? På grund af programbegrænsninger virker Microsoft® Word Add-In ikke med de ovennævnte indstillinger. Luk Microsoft® Outlook®, og genstart Microsoft® Word.

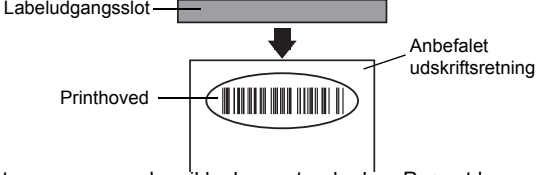Problem	Løsning
Afskæringsfejl.	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis der opstår en afskæringsfejl, skal du holde DK-rullerummets dæksel lukket og trykke på ON/OFF-knappen. Dermed flyttes skæreenheden tilbage til den normale position, og maskinen slukkes automatisk. Når maskinen er slukket, skal du undersøge labeludgangen og fjerne papirstoppet.
Den udskrevne stregkode kan ikke læses.	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil labelen lodret på printhovedet som vist nedenfor.  <ul style="list-style-type: none"> • Nogle typer scannere kan ikke læse stregkoden. Prøv at bruge en anden scanner. • Vi anbefaler at udskrive stregkoden med indstillingerne for udskriftskvalitet sat til "Giv prioritet til udskriftskvalitet". <p>Windows® XP: Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du åbne printeregenskaberne via [Kontrolpanel] - [Printer og anden hardware] - [Printere og faxenheder], højreklikke på den printer, hvis indstillinger skal ændres, og derefter vælge [Egenskaber]. På fanen [Generelt] skal du derefter klikke på [Udskriftsindstillinger...].</p> <p>Windows Vista®: Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du åbne printeregenskaberne ved at gå til [Kontrolpanel] - [Hardware og lyd] - [Printere], højreklikke på den printer, hvis indstillinger skal ændres, og derefter vælge [Egenskaber]. På fanen [Generelt] skal du derefter klikke på [Udskriftsindstillinger...].</p> <p>Windows® 7: Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du åbne printeregenskaberne ved at gå til  - [Enheder og printere], højreklikke på den printer, hvis indstillinger skal ændres, og derefter vælge [Printeregenskaber]. På fanen [Generelt] skal du derefter klikke på [Indstillinger...].</p> <p>Mac OS X 10.4.11-10.7: Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du åbne udskriftsdialogboksen og vælge "Basic" i pop op-menuen med udskriftsindstillinger.</p>
Når jeg har lukket P-touch Editor Lite, hvordan kan jeg så genstarte programmet, mens maskinen stadig er tændt?	<p>Du kan genstarte på tre måder. Gør et af følgende.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluk QL printeren, og tænd den derefter igen. • Fjern USB-kablet, og tilslut det igen, mens printeren stadig er tændt. • Start P-touch Editor Lite fra Denne computer.
Jeg vil nulstille printerens.	<p>Tryk og hold på klipknappen, mens du holder ON/OFF-knappen nede, når maskinen er slukket. Når Editor Lite-lampen blinker og statuslampen lyser orange, skal du trykke på klipknappen seks gange, mens du bliver ved med at holde ON/OFF-knappen nede. Maskinen vil blive nulstillet til fabriksindstillingerne.</p>

3 Primære specifikationer

■ Produktspecifikationer

Elementer		Specifikationer
Display		Editor Lite-lampe (grøn), statuslampe (grøn, orange, rød)
Udskriv	Udskrivningsmetode	Direkte termoudskrivning via termohoved
	Udskrivningshastighed	Maks. 150 mm/sek., maks. 93 labels/min. (standardadresselabels) (ved tilslutning til pc'en og anvendelse af P-touch Editor)
	Printhoved	300 dpi/720 punkter
	Maks. udskriftsbredde	59 mm
	Maks. udskriftslængde	1 m
	Min. udskrivningslængde	12,7 mm
Skæreenhed		Indbygget, kraftig, automatisk kniv
Knap		ON/OFF-knap (⏻), Editor Lite-knap, indføringsknap, klipknap
Interface		USB
Strømforsyning		220-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A
Størrelse (B x D x H)		128 x 221 x 153 mm
Vægt		Ca. 1,1 kg (uden DK-ruller)

■ Driftsmiljø

Komponent		Specifikationer
Operativsystem	Windows®	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11-10.7 (kun med P-touch Editor 5.x)
Harddisk	Windows®	Diskplads 70 MB diskplads eller mere
	Macintosh	Diskplads 100 MB diskplads eller mere
Hukommelse	Windows®	Windows® XP: 128 MB eller mere Windows Vista®: 512 MB eller mere Windows® 7: 1 GB (32-bit) eller 2 GB (64-bit) eller mere
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: 256 MB eller mere Mac OS X 10.5.x: 512 MB eller mere Mac OS X 10.6: 1 GB eller mere Mac OS X 10.7: 2 GB eller mere
Andet		Cd-rom-drev
Driftstemperatur		10 til 35 °C
Luftfugtighed ved drift		20 til 80 % (uden kondensdannelse)