

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040

DANSK



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug:

- Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.
- Dette apparat er kun beregnet til trimning af hår og skæg hos mennesker. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt.
- Apparatet må ikke bruges eller oplades i bad, brusebad eller over en håndvask fyldt med vand; det bør heller ikke betjenes med våde hænder.



- Apparatet må aldrig bruges, hvis det, skærehovedet eller adapteren, viser tegn på beskadigelse.
- Apparatet må kun bruges med de medfølgende dele og adapter.
- Forsigtig! Hold altid apparatets adapter tør.
- Når apparatet er blevet opladet, må det under ingen omstændigheder komme i kontakt med vand eller anden væske.

- Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- Efter opladning skal strømkablet altid trækkes ud af stikket, og adapteren skal frakobles strømmen.
- Undgå at tabe apparatet.
- For at undgå at beskadige netledningen, skal du forhindre den i at blive mast, bøjet eller gnide den på skarpe kanter. Hold strømkablet væk fra varme overflader og åben ild.
- Placér aldrig apparatet, tilbehøret eller adapteren på eller i nærheden af varme overflader.
- Kontrollér, at spændingen på typepladen er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding.

- Hold apparatet væk fra børns rækkevidde.
- Apparatet bør ikke bruges af følgende personer, inklusive børn: personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden. De ansvarlige for disse menneskers sikkerhed bør give dem en udtrykkelig vejledning eller overvåge brugen af apparatet. Børn skal altid overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Undlad under nogen omstændigheder at skille apparatet ad. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert behandling.

Kære kunde,

Tillykke med din nye MC 6040 hår- og skægklipper.

Læs vejledningen grundigt for at sikre fuld udnyttelse af dit kvalitetsprodukt fra Grundig i mange år fremover.

En ansvarlig tilgang!



GRUNDIG fokuserer på kontraktligt aftalte sociale arbejdsforhold med rimelige lønninger for både interne medarbejdere og leverandører. Vi lægger også stor vægt på effektiv udnyttelse af råstoffer med kontinuerlig reduktion af affaldsmængden på flere tons plastik hvert år. Desuden er alt vores tilbehør til rådighed i mindst 5 år.

For en levedygtig fremtid. Af gode grunde. Grundig.

For en levedygtig fremtid. Af gode grunde. Grundig.

Specielle funktioner

Din hår- og skægklipper er designet til klipning og styling af hår og skæg med den største lethed og uden irritation.

- Justerer i 21 positioner med 2 justerbare kamme til hårlængder mellem 1,5 mm og 41 mm (1,5 mm uden kam)
- Keramisk og rustfrit blad

Styrefunktioner

Se illustrationen på side 2.

- A** Skærehoved - keramisk/rustfrit blad
- B** On/off knap
- C** Blå LED-opladningsindikator
- D** Oplader

Tilbehør

- E** Justerbar kam 1
- F** Indikator for klippelængde
- G** Kamlås
- H** Justerbar kam 2
- I** Adapter
- J** Ladestik
- K** Rensebørste
- L** Olie

Sådan genoplades batteriet

Når apparatets bruges med det indbyggede nikkel-metalhybrid batteri, skal du kun bruge den medfølgende adapter til genopladning af batteriet.


Kontrollér, at spændingen på adapterens typeplade er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding.

Adapteren har en auto-matisk 100 - 240 V~, 50/60 Hz transformer, der fungerer overalt i verden. Dette gør det muligt at imødekomme alle internationale spændinger.

- 1 Tryk på On/Off knappen **B** for at slukke apparatet.
- 2 Sæt ladestikket **J** i apparatet og adapteren **I** i stikkontakten.

Bemærk

- Rillen på ladestikket **J** skal passe til hakket i apparatets stik.

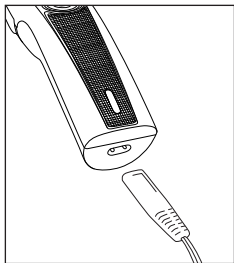


- Opladningsindikatorens LED **C** lyser blå.
 - Når apparatet er opladet fuldstændigt, slukkes LED-indikatoren **C**.
- 3 Træk ladestikket **J** ud af apparatet, og adapteren **I** ud af stikkontakten.

Sådan bruges opladeren

- 1 Tryk på On/Off knappen **B** for at slukke apparatet.
- 2 Sæt ladestikket **J** i soklen på bagsiden af opladeren **D**.

Bemærk

- Rillen på ladestikket **J** skal passe til hakket i opladerens **D** stik.

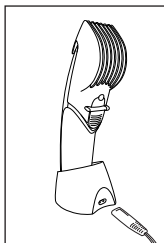

- 3 Sæt adapteren **I** ind i stikkontakten. Anbring apparatet i opladeren **D**.
 - Opladningsindikatorens LED **C** lyser blåt.
 - Når apparatet er opladet fuldstændigt, slukkes LED-indikatoren **C**.

- 4 Træk adapteren **I** ud af stikkontakten.
- 5 Fjern apparatet fra opladeren **D**.

Bemærk

- Før den allerførste ibrugtagning eller hvis du ikke har brugt apparatet i lang tid, skal batterierne oplades fuldstændigt (ca. 14 timer). Bagefter er opladningstiden ca. 10 timer.
- Dette apparat er designet til at blive opladet og brugt ved en omgivende temperatur på 15 - 40 °C.
- Hvis apparatet tændes under opladningen, vil opladningen blive afbrudt.
- Efter den fulde opladning kan apparatet arbejde i ca. 45 minutter. Det anbefales ikke at oplade batterierne efter hver brug. Batterier bør kun oplades, når de er afladet helt. Dette vil øge deres levetid.

Sådan arbejdes med adapteren

Kontrollér, at spændingen på adapterens typeplade er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding.

Den eneste måde at afbryde apparatet fra lysnettet er ved at trække adapteren ud af stikkontakten.

- 1 Sæt ladestikket **J** i apparatets stik, og adapteren **I** i stikkontakten.

Bemærk

- Rillen på ladestikket **J** skal passe til hakket i i apparatets stik.
 - Apparatet er nu klar til brug.

Forsigtig

- Når du er i badeværelset eller i nærheden af vandforsyning, må du kun bruge apparatet i batteritilstand; brug aldrig apparatet tilsluttet netforsyningen.

Bemærk

- Trimmingslængden uden en kam er på 1,5 mm.
- Trimning uden en kam er perfekt til at designe en skægstubbe.
- Bredde af skærehovedet er på 40 mm.

Sådan indstilles trimningslængden

De justerbare kam 1 **E** og kam 2 **H** muliggør indstilling af 20 forskellige længder:

Justerbar kam 1 **E**


Position 1	2 mm
Position 2	4 mm
Position 3	6 mm
Position 4	8 mm
Position 5	10 mm
Position 6	12 mm
Position 7	14 mm
Position 8	16 mm
Position 9	18 mm
Position 10	21 mm

Justerbar kam 2 **H**


Position 1	22 mm
Position 2	24 mm
Position 3	26 mm
Position 4	28 mm
Position 5	30 mm
Position 6	32 mm
Position 7	34 mm
Position 8	36 mm
Position 9	38 mm
Position 10	41 mm

FORBEREDELSE

- 1 Glid den justerbare kam 1 **E** eller den justerbare kam 2 **H** over skærehovedet **A**. Sørg for, at indhakkerne på kammen er korrekt indsat i rillerne på apparatets sider.

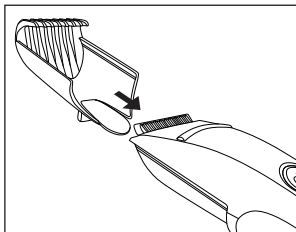

- 2 Justér trimningslængden ved at trykke på kammens lås **G** frem eller tilbage til den ønskede position. Sørg for, at den justerbare kam 1 **E** eller kam 2 **H** klikker på plads.
- Positionsindikatoren **F** viser den indstillede længdeposition.

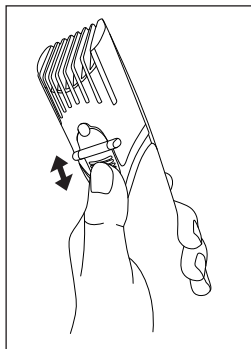

- 3 Efter brug skal den justerbare kam 1 **E** eller kam 2 **H** tages af apparatet.

Sådan trimmes håret

Sørg for, at håret er rent og helt tørt.

Læg håndklædet rund omkring nakken og skuldrene på den person, du skal klippe. Sørg for, at personen sidder således, at hans/hendes hovedet er nogenlunde på din øjenhøjde. Før trimning skal håret reddes, så det falder naturligt og du kan se, i hvilken retning det vokser.

- 1 Der henvises til afsnittet "Forberedelse" for oplysninger om justering af klippelængde.
- 2 Tryk på On/Off knappen **B** for at tænde apparatet.
– Apparatet starter.
- 3 Anbring skærehovedet **A** på håret.
- 4 Flyt skærehovedet **A** imod hårets vækstretning. Brug kun lidt tryk, og klip med langsomme, blide bevægelser.
- 5 Efter brug skal apparatet slukkes ved at trykke på On/Off knappen **B**.

Nyttige tips

- Hold apparatet med et afslappet og komfortabelt greb.
- Klip altid mod hårets vækstretning.
- Mens du klipper, bør du holde en pause med jævne mellemrum. Du kan altid lave rettelser, men ikke når håret er blevet klippet.
- Klip kun en lille mængde, første gang du bruger apparatet. Det er den eneste måde at vænne sig til de forskellige positioner.
- Bliv ved med at kæmme håret. Kig kun efter det hår, der er for langt, og kam udklip ud.

Sådan trimmes skæg

- 1 Der henvises til afsnittet "Forberedelse" for oplysninger om justering af klippelængde.
- 2 Tryk på On/Off knappen **B** for at tænde apparatet.
– Apparatet starter.
- 3 Anbring skærehovedet **A** på skægget.

- 4 Flyt skærehovedet **A** imod hårets vækstretning. Brug kun lidt tryk, og klip med langsomme, blide bevægelser.
- 5 Efter brug skal apparatet slukkes ved at trykke på On/Off knappen **B**.

Bemærk


- Hvis apparatet bliver blokeret af håret under brug, skal det slukkes. Hvis apparatet er tilsluttet strømmen, skal stikket tages ud af stikkontakten. Fjern den justerbare kam og rens skærehovedet med den medfølgende rensbørste. Rengør apparatet som beskrevet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- For at trimme konturer skal den justerbare kam 1 **E** eller kam 2 **H** fjernes. Brug apparatet uden kammen (klippelængden er på 1,5 mm).

Generelle oplysninger


Apparatet skal rengøres regelmæssigt, så du kan fortsætte med at nyde dets topydelse og optimale resultater.

Rengøring

- 1 Tryk på On/Off knappen **B** for at slukke apparatet, og træk adapteren ud af stikkontakten (hvis tilsluttet).
- 2 Fjern den justerbare kam 1 **E** eller kam 2 **H** fra apparatet. Rengør skærehovedet **A** med den medfølgende rensbørste **K**.
- 3 Fjern skærehovedet **A** ved at skubbe bladet udad. Rengør skærehovedet **A** og hulrummet i apparatet med den medfølgende rensbørste **K**.

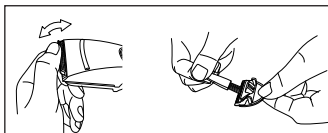

- 4 Sæt skærehovedet **A** ved først at placere kloen i hulrummet, og tryk på skærehovedet indtil det klikker på plads.

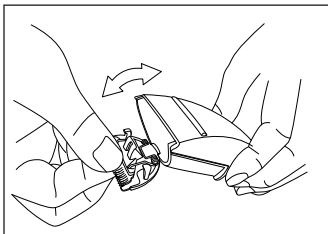

Bemærk

- Brug aldrig vand eller andre væsker til rengøring af apparatet. Brug kun den medfølgende rensbørste.
- Du kan skylle skærehovedet og de to justerbare kamme med vand, men du skal fjerne dem fra apparatet først.
- Fjern alt afklippet hår efter hver brug.
- Skærehovedet skal normalt ikke olieres. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige tilstand af skærehovedet så længe som muligt, anbefaler vi at oliere det med jævne mellemrum (ved brug af **L** den medfølgende olie).

Opbevaring

Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal det opbevares forsigtigt.

Sørg for, at apparatet ikke er tilsluttet strømmen og helt tørt.

Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted.

Sørg for, at apparatet holdes væk fra børns rækkevidde.

Miljømæssig bemærkning

Dette produkt er blevet fremstillet af højkvalitets dele og materialer, der kan genbruges og genanvendes.



Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet og det indbyggede genopladelige batteri sammen med almindeligt husholdningsaf-

fald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen.

Kontakt din kommune for informationer om opsamlingssteder.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter.

Tekniske data



Produktet lever op til de europæiske direktiver 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

Strømforsyning

Adapter: HC-11-036100EU

Indgang: 100-240 V~; 50/60 Hz

Udgang: 3.6 V DC 1000 mA

Batterier: Nikkel-metalhybrid
Ni-MH



NI-MH

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 907 0500 12/46

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG