

PROFESSIONELL HAIR CLIPPER WET AND DRY

MC 9542


DANSK



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



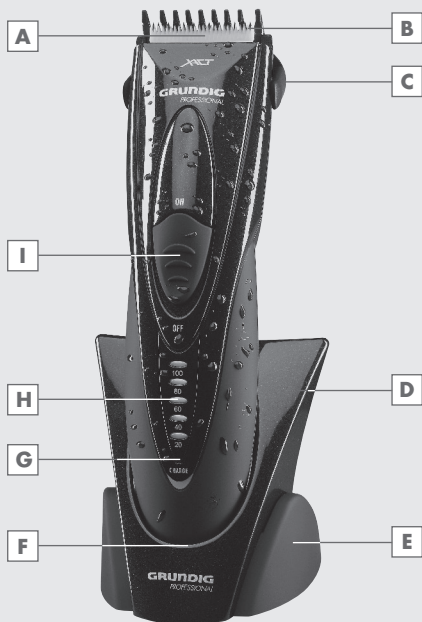

DANSK	05-14
--------------	--------------

SUOMI	15-24
--------------	--------------

NORSK	25-34
--------------	--------------

Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug:

- Følg nedenstående vejledning for at forhindre beskadigelse af apparatet eller fare som følge af ukorrekt brug, og hold den et sikkert sted.
- Brug aldrig apparatet i bad, brusebad eller over en håndvask fyldt med vand, når apparatet er sluttet til strømmen; apparatet bør heller ikke betjenes med våde hænder.



- Når apparatet oplades, må apparatet eller opladeren under ingen omstændigheder komme i kontakt med vand eller anden væske. Selv en lille smule vand kan udgøre risiko.
- Træk altid adapteren ud efter opladning.

- Forsigtig! Hold altid apparatets adapter tør.
- Undgå at oplade apparatet i badeværelset.
- Brug ikke apparatet, hvis det er tilsluttet strømmen via en adapter.
- Sørg for, at tilbehøret er påsat korrekt for at forhindre det at falde ned i vandet.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- Apparatet må kun komme i kontakt med vand, når det ikke er tilsluttet adapteren, og adapteren er ikke tilsluttet strømmen.
- Undgå at tabe apparatet.
- Hold børn på afstand fra apparatet.
- Apparatet må under ingen omstændigheder åbnes. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert behandling.

- Apparatet må ikke bruges af børn, personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. De ansvarlige for disse menneskers sikkerhed bør give dem en udtrykkelig vejledning eller overvåge brugen af apparatet. Børn skal altid overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

En ansvarlig tilgang!



GRUNDIG fokuserer på kontraktligt aftalte sociale arbejdsforhold med rimelige lønninger for både interne medarbejdere og leverandører, samt på effektiv udnyttelse af råstoffer med kontinuerlig reduktion af affaldsmængden på flere tons plastik hvert år. desuden er alt vores tilbehør til rådighed i mindst 5 år.

For en levedygtig fremtid.
Af gode grunde. Grundig.

Kære kunde,

Tillykke med din nye MC 9542 professionelle hårstyler.

Læs vejledningen grundigt igennem for at sikre fuld udnyttelse af dit kvalitetsprodukt fra Grundig i mange år fremover.

De høj kvalitets og professionelle styling apparater i det nye produktsortiment opfylder de højeste standarder for salonresultater derhjemme.

Styrefunktioner

Se illustrationerne på side 2 og 3.

- A** Keramisk blad på skærehoved
- B** Stål-blad på skærehoved
- C** Sidepinde til montering af kam-tilbehør
- D** Oplader
- E** Stikket på opladeren til den medfølgende adapterkabel (bagsiden af opladeren)
- F** Stik til at sætte i den medfølgende adapter eller tilslutning af opladeren

- G** Rød indikator for opladning. Blinker, når batteriniveauet er lavt
- H** Grøn viser opladningsstatus af de genopladelige batterier (kapacitet af de genopladelige batterier er mellem 20 og 100 %)
- I** Tænd/sluk knap.

Tilbehør

- 1** Syv kamme til forskellige trimningslængder (2-20 mm)
- 7** Tilbehør til uddynding af håret
- Strømforsyning
- Kam
- Rensebørste
- Olie
- Opbevaringskasse

Drift med genopladelige batterier

Når du bruger de indbyggede, genopladelige nikkel-metalhybride batterier, skal du anvende den medfølgende adapter som en oplader.

- 1 Slut adapteren til **F** stikket, og sæt adapteren ind i stikkontakten.
 - Indikatoren **G** lyser rødt.
 - De grønne statusdisplay viser opladningens forløb. De blinker indtil den pågældende kapacitet er nået (20, 40, 60, 80 and 100 %), hvorefter de lyser konstant.
 - Når opladningen er fuldført, vil alle statusdisplays lyse grønt.

Bemærk

- Udfør fuld opladning af batterier (24 timer), før den allerførste ibrugtagning eller når du ikke har brugt dem i en længere periode.
- Efter den første opladning skal batterierne oplades i ca. 12 timer, når apparatet er slukket. Hvis apparatet tændes under opladningen, vil opladningen stoppe.

Den omgivende temperatur bør være mellem 5 °C og 40 °C.

Efter den fulde opladning kan håndstøvsugeren arbejde i ca. 45 minutter. Det anbefales ikke at oplade batterier efter hver brug, og særligt hvis støvsugeren ikke bruges i alle de 45 minutter. Batterier bør kun oplades, når de er helt afladet. Dette vil øge deres levetid. Undgå at oplade batterier hver dag.

De grønne statusdisplays viser kapaciteten af de pågældende genopladelige batterier. For eksempel, hvis en kapacitet på kun 40 % er nået, vil de grønne displays 20 og 40 lyse. Hvis de genopladelige batterier er helt flade, vil den røde indikator blinke.

Sådan bruges opladeren

- 1 Sæt stikket **F** af apparatet i opladeren.
- 2 Sæt adapterens ledning i stikket på opladeren.
- 3 Sæt adapteren ind i stikkontakten.

Bemærk

- Sørg for, at apparatet og opladeren er helt tørre, før der udføres en opladning.

Netdrift (med adapter)

Kontrollér, at spændingen på adapterens typeplade er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding. Den eneste måde at afbryde apparatet fra lysnettet er ved at trække adapteren ud af stikkontakten.

- 1 Sæt adapteren ind i **F** stikkontakten.
- 2 Sæt adapteren ind i stikkontakten.
 - De indbyggede batterier slukkes.

Bemærk

- Når du er i badeværelset eller i nærheden af vandforsyning, må du kun bruge apparatet i batteritilstand; brug aldrig apparatet tilsluttet netforsyningen.

Specielle funktioner


Apparatet har et keramisk/rustfrit (A) og (B) skærehoved.

Det garanterer yderst præcis trimning og er vedligeholdelsesfrit.


Hårtrimmeren er velegnet til brug på tørt og vådt hår.

Sådan trimmes håret

- 1 Sæt kammen 1 til 7 til den klippelængde, du har brug for (se tabellen på side 11).

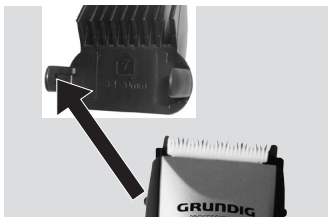

- 2 For at gøre det, skal kammens holdere låsen på pinde C på højre og venstre side af apparatet. Først skal du skubbe den venstre holder over den venstre pind, og derefter den højre holder over den højre pind. Sørg for, at den holder, du har monteret først, ikke springer ud.

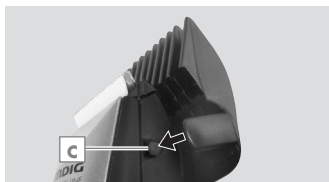

- 3 Læg et håndklæde rundt omkring nakken og skuldrene på den person, du skal klippe. Sørg for, at personen sidder således, at hovedet er nogenlunde på din øjenhøjde. Før trimning skal håret reddes, så det falder naturligt og du kan se, i hvilken retning det vokser.
- 4 Tænd for apparatet ved brug af kontakten I, og start trimning.
- 5 Sluk for apparatet ved brug af I kontakten, når du er færdig med at trimme.
- 6 Tag kammen af.

Afstandskam niveauer

Kam #1	2 mm
Kam #2	3 mm
Kam #3	6 mm
Kam #4	9 mm
Kam #5	12 mm
Kam #6	16 mm
Kam #7	20 mm
Kam #8*	

* er designet til udtynding af hår.

Bemærk

- Den angivne trimningslængde beskriver den resterende hårlængde. Alle følgende længder er omtrentlige.
- Hvis du bruger trimmeren uden en kam, er klippelængden 1,5 mm.

Bemærk

- Det opladte apparat uden adapteren kan bruges til vådt hår i badeværelset. Apparatet må aldrig nedsænkes i vandet, ej heller må opladeren, adapteren og kablet komme i kontakt med vand.

Nyttige tips

- Hold apparatet med et afslappet og komfortabelt greb.
- Klip altid mod hårets vækstretning.
- Mens du skærer, bør du holde en pause med jævne mellemrum. Du kan altid lave rettelser, men ikke når håret er blevet klippet.
- Klip kun en lille mængde, første gang du bruger trimmeren. Det er den eneste måde at vænne sig til de forskellige positioner.
- Tving ikke kammen gennem håret. Lad den lede dig.
- Bliv ved med at kæmme håret. Kig kun efter det hår, der er for langt, og kam udklip ud.

Rengøring og vedligeholdelse

- 1 Sluk for apparatet og træk stikket ud af stikkontakten, hvis tilsluttet.
- 2 Tag kammen af.
- 3 Rengør huset, skærehovedet og kammen med en blød, fugtig klud eller den vedlagte børste.

Bemærk

- Skærehovedet og apparatet kan rengøres under ridende vand. Du må dog aldrig nedsænke hele apparatet i vandet.
- 4 Inden du bruger apparatet igen, skal du tørre alle dele helt med et håndklæde.
 - 5 Brug ikke rengøringsmidler.
 - 6 Sæt kammen på igen.

Bemærk

- Fjern alt afklippet hår efter hver brug.
- Skærehovedet skal normalt ikke olieres. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige tilstand af skærehovedet så længe som muligt, anbefaler vi at oliere det med jævne mellemrum ved brug af den medfølgende olie.

Opbevaring

Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal det opbevares forsigtigt.

- 1 Sørg for, at apparatet ikke er tilsluttet strømmen og at det er helt tørt.
- 2 Opbevar delene i den originale emballage på et køligt, tørt sted.
- 3 Sørg for, at apparatet holdes væk fra børns rækkevidde.

Miljømæssig bemærkning

Dette produkt er blevet fremstillet med dele og materialer i høj kvalitet. De kan genbruges og er egnet til genanvendelse.

Dette apparat bruger våd/tør-teknologi, som beskytter de indre elektriske dele og batterier mod væsker.

Derfor kan batteriet ikke fjernes, dette gøres ved slutningen af enhedens levetid af vores genbrugspartner.

Bortskaf ikke apparatet sammen med almindeligt husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen.



Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted.

Genbrug og genanvendelse af gamle apparater er et vigtigt bidrag til at beskytte vores miljø.

Garanti

Garantien dækker ikke skærehovedet eller fejl, der ikke væsentligt forringer værdien eller funktionen af apparatet. Garantien bortfalder, hvis apparatet er beskadiget, åbnes eller bruges forkert.

Tekniske data



Produktet lever op til de europæiske direktiver 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

Strømforsyning

Batterier: Nikkel-metalhybrid

Adapter:

100 - 240 V-, 50/60 Hz

3,4 V jævnstrøm 1000 mA



Ni-MH



Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 2400 12/45

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG