

HOT AIR HAIRSTYLER


HS 5523

DANSK



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

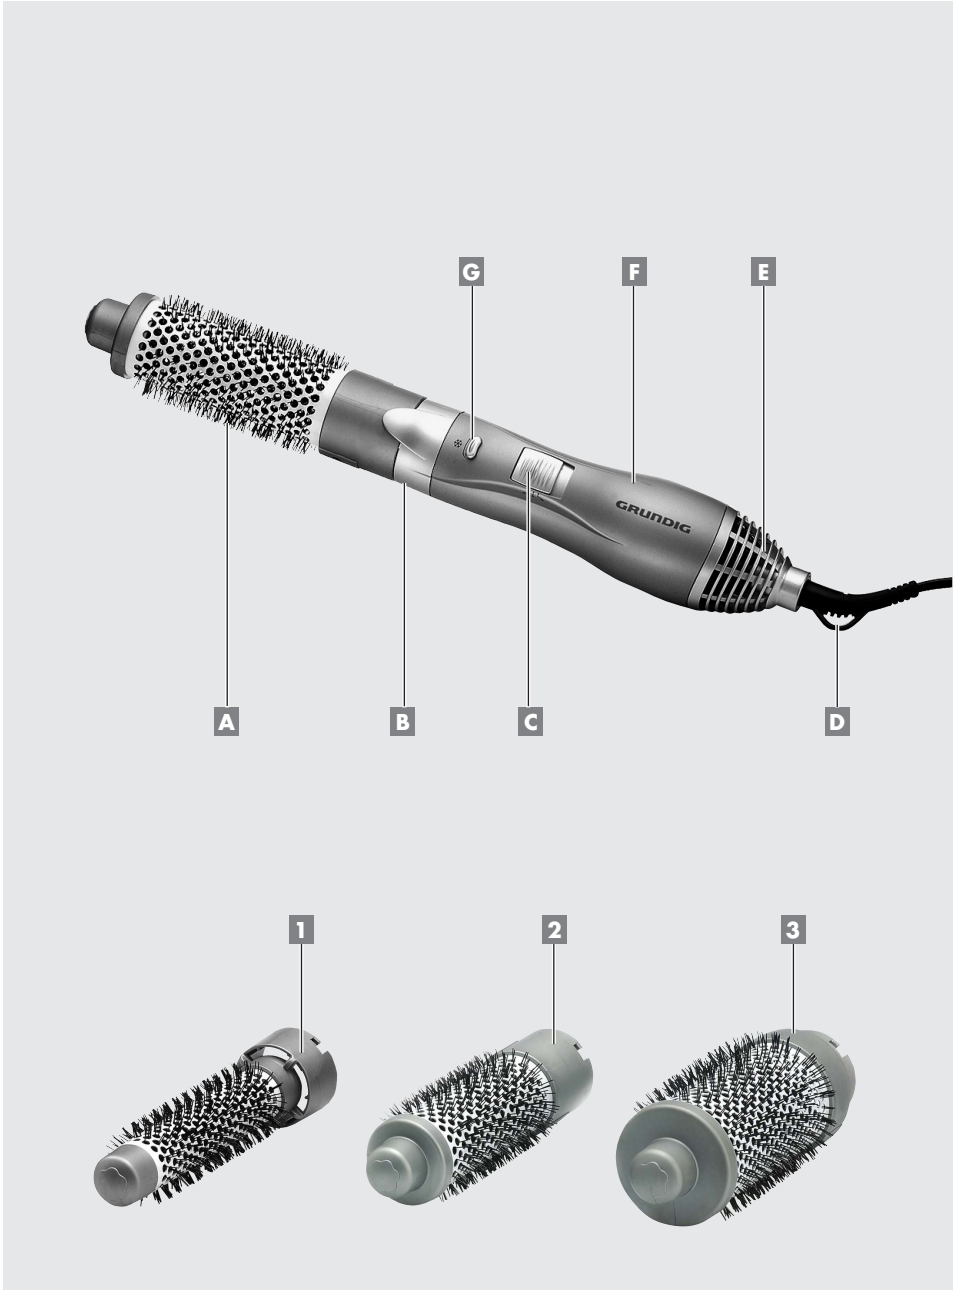

SIKKERHED

Bemærk venligst følgende informationer, når du tager apparatet i brug:

- Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.
- Brug aldrig apparatet i bad, brusebad eller over en håndvask fyldt med vand; apparatet bør heller ikke betjenes med våde hænder.



- Du må ikke nedsænke apparatet i vand eller lade komme i kontakt med vand, selv under rengøring.
- Brug ikke apparatet i nærheden af vand i badekar, håndvaske eller andre beholdere.
- Hvis apparatet bruges i badeværelset, er det meget vigtigt, at du trækker stikket ud efter brug, da vand i nærheden af apparatet stadig kan udgøre en fare, også selv om apparatet er slukket.
- Hvis det ikke allerede er i brug, anbefaler vi at installere en fejlstrømsafbryder (HiFi-afbryder) med en nominal fejlstrøm på højst 30 mA i badeværelset. Søg vejledning hos en elektriker.
- Stil aldrig apparatet på bløde puder eller tæpper under drift.
- Sørg for, at åbningerne på luftindtag og -udgang ikke er dækket under drift.
- Apparatet er udstyret med et overophedningssikringssystem.
- Træk stikket ud af stikkontakten efter brug. Træk ikke i ledningen, når stikket skal tages ud.
- Brug aldrig apparatet, hvis det eller ledningen er synligt beskadiget.

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den erstattes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå en potentiel fare.
- Hold børn på afstand fra apparatet.
- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, psykiske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der måtte være involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal ikke foretages af børn uden opsyn..
- Apparatet må under ingen omstændigheder åbnes. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert behandling.
- Meget varm luftstrøm er nødvendig til at opnå et perfekt resultat. Husk, at en metalbørste kan være meget varm i løbet af lang eller intensiv brug. For at undgå skader skal du tilpasse brugstiden af apparatet til det anvendte tilbehør.

Kære kunde,

Tillykke med din nye HS 5523 professionelle hårstyler.

Læs vejledningen grundigt igennem for at sikre fuld udnyttelse af dit kvalitetsprodukt fra Grundig i mange år fremover.

En ansvarlig tilgang!



GRUNDIG fokuserer på kontraktligt aftalte sociale arbejdsforhold med rimelige lønninger for både interne medarbejdere og leverandører, samt på effektiv udnyttelse af råstoffer med

kontinuerlig reduktion af affaldsmængden på flere tons plastik hvert år. desuden er alt vores tilbehør til rådighed i mindst 5 år.

For en levedygtig fremtid.

Af gode grunde. Grundig.

Styrefunktioner

- A** Aftagelige varmluftsborster med kerakim-turmalin belægning (stylingstilbehør).
- B** Lås til påsætning af stylingstilbehøret (på bagsiden af apparatet).
- C** Tænder eller slukker apparatet. Kontrolenhed til indstillinger af to temperaturniveauer og blæser.
- D** Netledning med ophængsøje.
- E** Gitter til luftindtag.
- F** Håndtag.
- G** Knap til kold indstilling (Cool Shot).

Tilbehør

- 1** Varmluftsborste, medium, Ø 25 mm
- 2** Varmluftsborste, stor, Ø 38 mm
- 3** Varmluftsborste, ekstra stor, Ø 50 mm

Indstillinger

Apparatet har følgende indstillinger:

Temperaturniveau/blæserniveau **C**

- **0**: Fra
- **1**: Blid luftstrøm og moderat temperatur til skånsom tørring og styling
- **2**: Stærk luftstrøm, høj temperatur til hurtig tørring

Cool shot **F**

- ❄️: Afbryder varmen og sender en kold luftstrøm

Udskiftning af stylingstilbehør

- 1 Fjern stylingstilbehøret **A** ved at trykke på låsen (på bagsiden af apparatet) **B** og drej varmluftsbørsten let til højre.
- 2 Anbring et andet stylingstilbehør, så fordybningen og låsen **B** (på bagsiden af apparatet) er linet op, og drej let til venstre indtil det klikker på plads.

Operation

Kontrollér, at spændingen på typepladen (på håndtaget af apparatet) er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding.

- 1 Tør dit hår grundigt med et håndklæde efter vask.
- 2 Sæt **D** ledningen i stikkontakten.
- 3 Tænd for apparatet med knappen **C**, og indstil temperatur-/blæserniveau.
- 4 Hvis det er nødvendigt, afbryd den varme luft ved at trykke og holde **G** knappen (Cool Shot).

Bemærk

- Cool Shot afbryder varmen og sender en kold luftstrøm. Dette giver dig mulighed for at style din frisure bedre og mere varigt.
- 5 Sluk apparatet efter brug med **C** knappen, og træk netledningen **D** ud af stikkontakten.

Bemærk

- Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet, da det kan ødelægge den. Undersøg ledningen og apparatet regelmæssigt for synlige skader.

Rengøring og vedligeholdelse

Træk stikket ud før rengøring.

Apparatet må aldrig nedsænkes i vandet.

Brug en blød, tør klud til rengøring af kabinettet. Husk at rense luftindsugningen **G** lejlighedsvis, brug en blød børste til at fjerne hår og støv.

Miljømæssig bemærkning

Dette produkt er blevet fremstillet af højkvalitets dele og materialer, der kan genbruges og genanvendes.



Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette

symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen.

Kontakt din kommune for informationer om opsamlingssteder.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter.

Tekniske data



Produktet lever op til de europæiske direktiver 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.

Strømforsyning

230 - 240 V~, 50 Hz

Strøm

1000 - 1100 W

Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 905 6000 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG