

# brother

# BRUGSANVISNING

# P-touch

## E550W

For at kunne bruge din P-touch på en sikker måde, skal du først læse den medfølgende Hurtig installationsvejledning. Læs denne vejledning, inden du begynder at bruge din P-touch. Gem denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. Gå ind på <http://solutions.brother.com/>, hvor du kan få produktsupport og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQs).



[www.brother.com](http://www.brother.com)

- 1 INDLEDNING
- 2 REDIGERING AF EN LABEL
- 3 UDSKRIVNING AF LABELS
- 4 BRUG AF FILHUKKOMMELSEN
- 5 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE
- 6 NETVÆRK
- 7 NULSTILLING OG VEDLIGEHOLDELSE
- 8 FEJLFINDING
- 9 APPENDIKS

## Indhold

<b>REDIGERING AF EN LABEL .....</b>	<b>3</b>
Indtastning og redigering af tekst .....	3
Indtastning af tekst fra tastaturet .....	3
Tilføjelse af en ny linje .....	3
Tilføjelse af en ny blok .....	3
Flytning af markøren .....	3
Indsætning af tekst .....	3
Sletning af tekst .....	3
Indtastning af symboler .....	4
Indtastning af symboler ved hjælp af symbolfunktionen .....	4
Indtastning af det brugerdefinerede tegn ved hjælp af symbolfunktionen .....	5
Brug af symbolhistorik .....	5
Indtastning af tegn med accent .....	6
Tegnindstillinger .....	7
Tegnindstillinger for en label .....	7
Tegnindstillinger for hver linje .....	7
Indstilling af automatisk tilpasning .....	8
Indstilling af rammer .....	8
Indstillinger for tapeafskæring .....	9
<b>UDSKRIVNING AF LABELS .....</b>	<b>11</b>
Forhåndsvisning af en label .....	11
Udskrivning af en label .....	11
Udskrivning af en enkelt side .....	12
Udskrivning af et sideinterval .....	12
Udskrivning af flere kopier .....	12
Påsætning af labels .....	13
<b>BRUG AF FILHUKKOMMELSEN .....</b>	<b>14</b>
Lagring af en label i hukommelsen .....	14
Åbning af en gemt labelfil .....	14
Udskrivning af en gemt labelfil .....	15
Sletning af en gemt labelfil .....	15
<b>BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE .....</b>	<b>16</b>
Anvendelse af P-touch Editor .....	16
Anvendelse af P-touch Editor (Windows®) .....	16
Anvendelse af P-touch Editor (Macintosh) .....	20
Opdatering af P-touch Editor .....	22
Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows®) .....	24
Sådan bruges P-touch Transfer Manager .....	24
Overførsel af labelskeblonen til P-touch Transfer Manager .....	25
Anvendelse af P-touch Transfer Manager .....	26
Overførsel af skabeloner eller andre data fra computeren til P-touch .....	28
Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch .....	32
Sletning af alle P-touch-data .....	33

## ● INDLEDNING

---

Anvendelse af data overført til P-touch .....	34
Et brugerdefineret tegnbillede .....	34
Udskrivning af den overførte skabelon .....	34
Anvendelse af overførte databasedata .....	36
Sletning af de overførte data .....	40
Anvendelse af P-touch Library .....	42
Start af P-touch Library .....	42
Åbning og redigering af skabeloner .....	43
Udskrivning af skabeloner .....	44
Søge efter skabeloner eller andre data .....	44
<b>NETVÆRK</b> .....	<b>46</b>
Konfiguration af netværksindstillingerne .....	46
<b>NULSTILLING OG VEDLIGEHOLDELSE</b> .....	<b>47</b>
Nulstilling af P-touch .....	47
Nulstilling af dataene til fabriksindstillingerne ved hjælp af P-touch-tastaturet .....	47
Nulstilling af dataene ved hjælp af tasten Menu .....	47
Vedligeholdelse .....	48
Rengøring af enheden .....	48
Rengøring af printhovedet .....	48
Rengøring af tapeafskæringen .....	48
<b>FEJLFINDING</b> .....	<b>49</b>
Sådan gør du, hvis .....	49
Fejlmeddelelser .....	51
<b>APPENDIKS</b> .....	<b>54</b>
Specifikationer .....	54
Symboler .....	56
Tegn med accent .....	57
Tegnindstilling .....	58
Rammer .....	60
Stregkoder .....	60
Tabel med stregkodeindstillinger .....	60
Liste med specialtegn .....	61
Bemærkninger til anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows®) .....	62
Bemærkninger til oprettelse af skabeloner .....	62
Bemærkninger til overførsel af skabeloner .....	62
Bemærkninger til overførsel af andre data end skabeloner .....	62

# REDIGERING AF EN LABEL

## Indtastning og redigering af tekst

### Indtastning af tekst fra tastaturet

- Tastaturet på P-touch kan bruges på samme måde som et almindeligt computertastatur.

### Tilføjelse af en ny linje

- Hvis du vil afslutte den aktuelle tekstlinje og starte på en ny linje, skal du trykke på **Enter**-tasten. Der vises et returnmærke ved linjens slutning, og markøren flyttes til starten af den nye linje.



- Maksimalt antal linjer
  - 24 mm tape: 7 linjer
  - 18 mm tape: 5 linjer
  - 12 mm tape: 3 linjer
  - 9 mm og 6 mm tape: 2 linjer
  - 3,5 mm tape: 1 linje

### Tilføjelse af en ny blok

- Når GENERELT er valgt, kan du oprette op til 99 nye blokke. Hvis du vil oprette en ny blok med tekst/linjer til højre for den aktuelle tekst, skal du trykke på **Shift**-tasten og derefter på **Enter**-tasten. Markøren flyttes til starten af den nye blok. I andre labelprogramtyper kan du angive antallet af blokke, når du trykker på en labelprogramtast. Nogle labelprogramtyper kræves ikke.

### Flytning af markøren

- Tryk på tasten ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at flytte markøren et mellemrum eller én linje.
- Hvis du vil flytte markøren til den aktuelle linjes start eller slutning, skal du trykke på **Shift**-tasten og derefter på ◀- eller ▶-tasten.
- Hvis du vil flytte markøren til starten af den forrige eller næste blok, skal du trykke på tasten **Shift** og derefter trykke på tasten ▲ eller ▼.

### Indsætning af tekst

- Hvis du vil indsætte yderligere tekst i en eksisterende tekstlinje, skal du flytte markøren til tegnet til højre for den position, hvor du vil begynde at indsætte tekst, og derefter indtaste den yderligere tekst. Den nye tekst indsættes til venstre for markøren.

### Sletning af tekst

#### ■ Sletning af ét tegn ad gangen

- Hvis du vil slette ét tegn ad gangen fra en eksisterende tekstlinje, skal du flytte markøren til tegnet til højre for den position, hvor du vil begynde at slette tekst, og derefter trykke på **BS (tilbage)**-tasten. Tegnet til venstre for markøren slettes, hver gang du trykker på **BS (tilbage)**-tasten.



Hvis du holder **BS (tilbage)**-tasten nede, slettes tegnene til venstre for markøren fortløbende.



### ■ Sletning af al tekst på én gang

Brug **Ryd**-tasten til at slette al tekst på én gang.

- 1 Tryk på **Ryd**-tasten.  
Valgmulighederne for Ryd vises.




- 2 Brug **▲**- eller **▼**-tasten til at vælge "Kun tekst" for at slette al tekst og bevare de aktuelle formatindstillinger, eller vælg "Tekst&format" for at slette al tekst og alle formatindstillinger.



- Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til tekstindtastningsskærmbilledet uden at slette (eller rydde) tekst eller formater.
- Når "Tekst&format" er valgt, ryddes al tekst, og P-touch indstilles til standardindstillingerne.

- 3 Tryk på tasten **OK** eller **Enter**.  
Al tekst slettes. Alle formatindstillinger slettes også, hvis der vælges "Tekst&format".

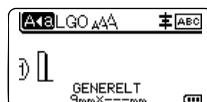

## Indtastning af symboler

Foruden de symboler, der findes på tastaturet, kan der anvendes forskellige symboler (herunder internationale og udvidede ASCII-tegn og de brugerdefinerede tegn <sup>\*1</sup>) ved hjælp af symbolfunktionen.

Hvis du vil indtaste et symbol, skal du bruge symbolfunktionen (se nedenfor).

Du kan også trykke på **Shift**-tasten og derefter trykke på en tast på tastaturet for at indtaste det symbol, der sidder øverst til højre på den valgte tast.

"Symboler", der kan vælges (undtagen de brugerdefinerede tegn), kan findes i appendikset. (Se side 56.)

Hvis du vil bruge de brugerdefinerede tegn, skal du sende bitmapbilledet til P-touch ved hjælp af P-touch Transfer Manager.

<sup>\*1</sup> Et bitmapbillede af et brugeroprettet tegn, der ikke er forudinstalleret på P-touch.

### Indtastning af symboler ved hjælp af symbolfunktionen

- 1 Tryk på **Symbol**-tasten.  
Der vises en liste med symbolkategorier og symboler i denne kategori.



Det sidst indtastede symbol er valgt på den viste liste.

- 2 Vælg en symbolkategori (Tegnsætning, Matematik etc.) ved hjælp af **▲**- eller **▼**-tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.

- 3** Vælg et symbol ved hjælp af ▲-, ▼-, ◀- eller ▶-tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.  
Det valgte symbol indsættes i tekstlinjen.



Når du vælger et symbol:

- Tryk på **Shift**-tasten og **Symbol**-tasten for at gå tilbage til den forrige side.
- Tryk på **Symbol**-tasten for at gå til den næste side.



Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.

### Indtastning af det brugerdefinerede tegn ved hjælp af symbolfunktionen

- !** Inden brug af de brugerdefinerede tegnbilleder skal du sende billederne til P-touch ved hjælp af P-touch Transfer Manager. Se ”Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows®)” på side 24 vedrørende P-touch Transfer Manager.

- 1** Tryk på **Symbol**-tasten.  
Der vises en liste med symbolkategorier og symboler i denne kategori.  
Hvis et brugerdefineret tegn er blevet overført, vises ”Brugerdefineret” også.



Det sidst indtastede symbol er valgt på den viste liste.

- 2** Vælg ”Brugerdefineret” ved hjælp af ▲- eller ▼-tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.

- 3** Vælg et brugerdefineret tegnbillede ved hjælp af ▲- eller ▼-tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.  
Det valgte billede indsættes i tekstlinjen.



- Når du vælger et symbol, skal du trykke på **Symbol**-tasten for at gå til den næste side.
- Det indsatte brugerdefinerede tegnbillede vises som et fremhævet brugerdefineret tegnmærke (☑) i tekstindtastningsskærm-billedet.
- Hvis du vil se det brugerdefinerede tegnbillede i tekstindtastningsskærm-billedet, skal du flytte markøren til billedet og trykke på **Symbol**-tasten.



Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.

### Brug af symbolhistorik

Du kan oprette din personlige kategori med symboler ved hjælp af symboloversigten. ”Oversigt” vises først, når du vælger symboler, for at hjælpe dig med hurtigt at finde de ønskede symboler.

- !** Brugerdefinerede tegn kan ikke tilføjes til Symbolhistorik, selvom de er overført til P-touch.

- 1** Tryk på **Menu**-tasten, vælg ”Avanceret” ved hjælp af ▲- eller ▼-tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.

1

2

3

4

5

6

7


8

9

- 2] Vælg "Symbolhistorik" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten. Vælg derefter "Til" for at oprette din personlige kategori ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten.




- 3] Tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten for at anvende indstillingen. Skærmen vender tilbage til tekstindtastningsskærbilledet.

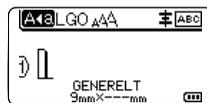

- 4] Indtast det symbol, du vil tilføje til din oversigt.



Yderligere oplysninger finder du under "Indtastning af symboler ved hjælp af symbolfunktionen" på side 4.

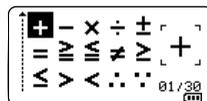

- 5] Tryk på **Symbol**-tasten. "Oversigt" vises inklusive det symbol, som blev indtastet i trin 4.



- Der kan tilføjes op til 30 symboler til "Oversigt". Det ældste symbol slettes fra kategorien, når de symboler, der er tilføjet til "Oversigt", overstiger 30 symboler.
- Hvis du vil stoppe med at bruge Symbolhistorik, skal du vælge "Fra" i skærbilledet "Symbolhistorik".

## Indtastning af tegn med accent

P-touch kan vise og udskrive en række tegn med accent som f.eks. andre sprogspecifikke tegn. "Tegn med accent", der kan vælges, findes i appendikset. (Se side 57.)

- 1] Indtast det tegn, du vil ændre til et tegn med accent.



Store bogstaver kan bruges sammen med accent-funktionen.

- 2] Tryk på **Accent**-tasten. Det tegn, du indtastede, ændres til et tegn med accent.

- 3] Tryk på **Accent**-tasten flere gange, indtil det ønskede tegn med accent er markeret, eller vælg det ved hjælp af ◀- eller ▶-tasten.



Den rækkefølge, som tegn med accent vises i, varierer afhængigt af det valgte LCD-sprog.

- 4] Tryk på tasten **OK** eller **Enter**. Det valgte tegn med accent indsættes i tekstlinjen.



Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.

## Tegnindstillinger

### Tegnindstillinger for en label

Ved hjælp af **Stilart**-tasten kan du vælge en skrifttype og anvende indstillinger for størrelse, bredde, stilart, linje og justering. "Tegnindstilling"-muligheder, der kan vælges, findes i appendikset. (Se side 58.)

- 1 Tryk på **Stilart**-tasten.  
De aktuelle indstillinger vises.
- 2 Vælg en indstilling ved hjælp af tasten ▲ eller ▼, og indstil derefter en værdi for denne indstilling ved hjælp af tasten ◀ eller ▶.
- 3 Tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten for at anvende indstillingerne.



Nye indstillinger anvendes IKKE, hvis du ikke trykker på **OK**- eller **Enter**-tasten.




- Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.
- Tryk på **Mellemrum**-tasten for at indstille den valgte indstilling til standardværdien.
- Små tegn kan være vanskelige at læse, når der anvendes bestemte typografier (f.eks. Skygge + Kursiv).
- Afhængigt af labelprogramtypen kan du ikke ændre værdien i indstillingen **Stilart**. I det tilfælde vises  i eksemplet i skærmbilledets højre side.

### Tegnindstillinger for hver linje

Hvis en label består af to eller flere linjer tekst, kan du indstille forskellige værdier for tegnindstillinger (font, størrelse, bredde, stilart, linje og justering) for hver linje.

Flyt markøren til den linje, du vil ændre, ved hjælp af tasten ▲, ▼, ◀ eller ▶. Tryk så på **Shift**-tasten, og tryk derefter på **Stilart**-tasten for at vise indstillingerne. (☰ på skærmen angiver, at du nu kun anvender indstillingen på denne specifikke linje).

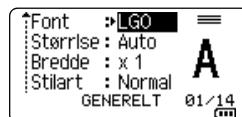

Når der er indstillet forskellige indstillingsværdier for hver linje, vises værdien som \*\*\*\*\*\*, når du trykker på **Stilart**-tasten. Når du ændrer indstillingen på dette skærmbillede ved hjælp af tasten ▲ eller ▼, anvendes den samme ændring på alle labelens linjer.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Indstilling af automatisk tilpasning

Når "Størrelse" for **Stilart**-tasten er sat til "Auto", og labellængde er sat til en specifik længde, kan du vælge, hvordan tekststørrelsen skal reduceres, så teksten passer inden for labelens længde.

**1** Tryk på tasten **Menu**, vælg "Avanceret" ved hjælp af tasten ▲ eller ▼, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.

**2** Vælg "Aut. Tilpasningsstil" ved hjælp af ▲ - eller ▼-tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.

**3** Vælg stilen ved hjælp af tasten ▲ eller ▼.



- Når "Tekststørrelse" er valgt, ændres den samlede tekststørrelse, så den passer til labelen.
- Når "Tekstbredde" er valgt, reduceres tekstbredden til størrelsen x 1/2 indstilling. (Hvis der kræves yderligere reduktion af størrelsen for at tilpasse teksten til den valgte labellængde, ændres den samlede tekststørrelse, efter at tekstbredden er blevet reduceret til x 1/2 indstilling).

**4** Tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten for at anvende indstillingerne.




- Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.
- Tryk på **Mellemrum**-tasten for at indstille stilarten til standardindstillingen ("Tekststørrelse").


## Indstilling af rammer

Du kan vælge labelens ramme ved hjælp af tasten **Stilart**. "Rammer", der kan vælges, findes i appendikset. (Se side 60.)

**1** Tryk på **Stilart**-tasten. De aktuelle indstillinger vises.

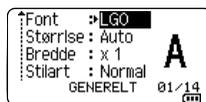

**2** Vælg en indstilling ved hjælp af tasten ▲ eller ▼, indtil "Ramme" er valgt, og vælg derefter en ramme ved hjælp af tasten ◀ eller ▶.

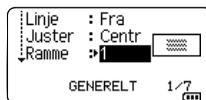

**3** Tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten for at anvende indstillingerne.



- Nye indstillinger anvendes IKKE, hvis du ikke trykker på **OK**- eller **Enter**-tasten.



- Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.
- Tryk på **Mellemrum**-tasten for at indstille den valgte indstilling til standardværdien.

## Indstillinger for tapeafskæring

Indstillingerne for tapeafskæring giver dig mulighed for at angive, hvordan tapen fremføres og afskæres ved udskrivning af labels.

- 1 Tryk på **Menu**-tasten.
- 2 Vælg "Klipning" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.
- 3 Indstil værdien ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten for at anvende indstillingerne.



Nye indstillinger anvendes IKKE, hvis du ikke trykker på **OK**- eller **Enter**-tasten.



- Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.
- I tabellen Indstillinger for tapeafskæring finder du en liste med alle de tilgængelige indstillinger.

### ● Indstillinger for tapeafskæring ●

Nr.	Fuld klip	Halv klip	Kæde	Billede
1	Nej	Ja	Nej	
2	Ja	Ja	Nej	
3	Nej	Nej	Nej	
4	Ja	Nej	Nej	
5	Nej	Ja	Ja	

1

2

3

4

5


6

7

8

9

## REDIGERING AF EN LABEL

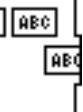Nr.	Fuld klip	Halv klip	Kæde	Billede
6	Ja	Ja	Ja	
7	Nej	Nej	Ja	
8	Ja	Nej	Ja	
9	Specialtape			

# UDSKRIVNING AF LABELS

## Forhåndsvisning af en label

Du kan få vist den aktuelle side på forhånd og kontrollere layoutet, inden du udskriver.

### 1 Tryk på **Eksempel**-tasten.

Der vises et billede af labelen på skærmen.

1. Bjælken angiver positionen for den aktuelt viste del af labelen.
2. Den installerede tapekassettes bredde og labellængden angives på følgende måde:  
Tapebredde x Labellængde
3. Oplysningerne om den installerede tapekassette registreres og angives. Den første linje angiver tegnfarven, og den anden linje angiver tapefarven.



Tryk på tasten ◀ eller ▶ for at rulle forhåndsvisningen til venstre eller højre.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at ændre forhåndsvisningens forstørrelse.




- Tryk på **Esc**-, **OK**- eller **Enter**-tasten for at vende tilbage til tekstindtastningsskærbilledet.
- Hvis du vil rulle forhåndsvisningen til venstre eller højre side, skal du trykke på **Shift**-tasten og derefter trykke på ◀- eller ▶-tasten.
- Hvis du vil udskrive labelen direkte fra forhåndsvisningsskærbilledet, skal du trykke på **Udskriv**-tasten eller åbne skærbilledet med udskriftsindstillinger og vælge en udskriftsindstilling. Yderligere oplysninger finder du under "Udskrivning af en label" på side 11.
- Udskriftsforhåndsvisningen er et genereret billede af labelen, og den kan afvige fra den faktiske label, når den udskrives.
- Tegnfarven og tapefarven kan ikke registreres for nogle tapekassetter.

## Udskrivning af en label

Labels kan udskrives, når tekstindtastningen og formateringen er gennemført.

### ! Træk ikke i labelen, når den kommer ud af tapeudgangen. Hvis du gør det, trækkes farvebåndet fri sammen med tapen, så tapen ikke længere kan bruges.

- Bloker ikke tapeudgangen under udskrivning eller når der fremføres tape. Hvis du gør det, kan tapen komme til at sidde fast.
- Sørg for at kontrollere, at der er nok tape tilbage, når du udskriver flere labels efter hinanden. Hvis der næsten ikke er mere tape, skal du indstille færre kopier, udskrive labelerne én ad gangen eller udskifte tapekassetten.
- Stribet tape angiver slutningen af tapekassetten. Hvis der dukker stribet tape op under udskrivningen, skal du trykke på tasten **Tænd/sluk** og holde den nede for at slukke P-touch. Hvis du forsøger at udskrive med en tom tapekassette, kan det beskadige P-touch.

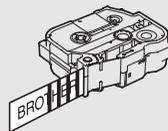

1

2

3

4

5

6

7

8

9

### Udskrivning af en enkelt side

Tryk på tasten **Udskriv** for at starte udskrivningen.

### Udskrivning af et sideinterval

Når der er mange sider, kan du angive det sideinterval, der skal udskrives.

**1** Tryk på **Udskriv**-tasten. Det skærbillede, hvor du kan angive intervallet, vises.

**2** Vælg "Alle", "Nuværende" eller "Område" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten. Hvis du vælger "Alle" eller "Nuværende", skal du gå til trin 4.

**3** Angiv den første og den sidste side.



Tomme sider udskrives ikke.

**4** Tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten for at udskrive.

### Udskrivning af flere kopier

Med denne funktion kan du udskrive op til 99 kopier af den samme label.

**1** Kontroller, at den korrekte tapekassette er sat i og er klar til udskrivning.

**2** Tryk på **Shift**-tasten, og tryk derefter på **Udskriv**-tasten for at få vist skærbilledet Kopier, og vælg derefter det antal kopier, der skal udskrives, ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, eller indtast antallet ved hjælp af nummertasterne.



Hold tasten ▲ eller ▼ nede for hurtigt at ændre antallet af kopier.

**3** Tryk på tasten **OK** eller **Enter**. "Udskriver... Kopier" vises, når labels udskrives.



Hvis du vælger en automatisk skæringsindstilling ved udskrivning af flere kopier af en label, vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte, at du ønsker dine labels afskåret, efter at hver label er udskrevet. Du kan deaktivere visningen af meddelelsen ved at trykke på **Menu**-tasten, vælge "Avanceret" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten og derefter trykke på **OK**- eller **Enter**-tasten. Vælg "Afskær Pause" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten. Vælg "Fra" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.



- Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.
- De tal, der vises på skærmen under udskrivningen, angiver "indstilling af antallet/antal kopier".
- Hvis du trykker på **Mellemrum**-tasten, når du indstiller antallet af kopier, nulstilles værdien til 01, som er standardindstillingen.
- Når meddelelsen "Tryk på Udskriv for afskæring af tape og fortsæt" vises, skal du trykke på **Udskriv**-tasten. Brug "Klipning" til at angive, om tapen skal skæres af, efter at hver label er udskrevet. Yderligere oplysninger kan findes under "Indstillinger for tapeafskæring" på side 9.
- Hvis du vil udskrive en label, som er oprettet ved hjælp af den overførte skabelon, kan du finde flere oplysninger under "Anvendelse af data overført til P-touch" på side 34.

## Påsætning af labels

- 1] Hvis der er behov for det, kan du beskære den udskrevne label til den ønskede form og længde ved hjælp af en saks eller lignende.
- 2] Træk bagsiden af labelen.
- 3] Placer labelen, og tryk derefter hårdt fra øverst til nederst med fingeren for at sætte labelen på.



- Bagsiden på nogle typer tape kan være udskåret på forhånd for at gøre det nemmere at fjerne bagsiden. Hvis du vil fjerne bagsiden, skal du blot folde labelen på langs med teksten indad for at blotte bagsidens indvendige kanter. Træk derefter bagsiden af ét stykke ad gangen.
- Det kan være svært at sætte labels på overflader, som er våde, snavsede eller ujævne. Labelerne vil muligvis nemt ryge af disse overflader.
- Sørg for at læse de instruktioner, der følger med stoftape, ekstra kraftigt klæbende tape eller andre typer specialtape, og overhold alle forholdsregler, som er anført i instruktionerne.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# BRUG AF FILHUKOMMELSEN

Du kan gemme op til 99 af dine oftest anvendte labels i filhukommelsen. Hver label gemmes som en fil, så du hurtigt og nemt kan hente labelen, når du har brug for den igen.

- Når filhukommelsen er fuld, skal du overskrive en af de gemte filer, hver gang du vil gemme en fil.
- Den tilgængelige plads i filhukommelsen kan bekræftes ved hjælp af følgende procedure: Tryk på tasten **Menu**, vælg ”Anvendelse” ved hjælp af tasten ▲ eller ▼, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**. Vælg ”Lokalt indhold” ved hjælp af ▲- eller ▼-tasten, og tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten.

\* Den tilgængelige plads, som vises i ”Tilgængeligt : XXXXtegn”, kan være forskellig fra den faktisk tilgængelige plads.

## Lagring af en label i hukommelsen

- 1] Når du har indtastet teksten og formateret labelen, skal du trykke på tasten **Filer**.



Hvis en eller flere af labelerne overføres, vises et skærmbillede, hvor du kan vælge ”Lokale filer” eller ”Overførte skabeloner”, når du trykker på tasten **Filer**. Vælg ”Lokale filer”.

- 2] Vælg ”Gem” ved hjælp af ▲- eller ▼-tasten, og tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten. Der vises et filnummer.

Der vises også en labeltekst, hvis der allerede er gemt en label i dette filnummer.

- 3] Vælg et filnummer ved hjælp af ▲- eller ▼-tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.



Hvis der allerede er gemt en fil i det valgte nummer, overskrives dataene af den fil, du prøver at gemme.

- 4] Indtast filnavnet, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.

Filen gemmes, og skærmbilledet vender tilbage til tekstindtastningsskærmbilledet.



Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.

## Åbning af en gemt labelfil

- 1] Tryk på **Filer**-tasten.



Hvis en eller flere af labelerne overføres, vises et skærmbillede, hvor du kan vælge ”Lokale filer” eller ”Overførte skabeloner”, når du trykker på tasten **Filer**. Vælg ”Lokale filer”.

- 2] Vælg ”Åbn” ved hjælp af ▲- eller ▼-tasten, og tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten. En lagret labels filnummer vises.

Labelteksten vises også for at identificere labelen.

- 3] Vælg et filnummer ved hjælp af ▲- eller ▼-tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten for at åbne den valgte fil. Filen åbnes og vises på tekstindtastningsskærmbilledet.



Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.

## Udskrivning af en gemt labelfil

- ⚠ Hvis du vil udskrive en label, som er oprettet ved hjælp af den overførte skabelon, kan du finde flere oplysninger under ”Anvendelse af data overført til P-touch” på side 34.

- 1 Tryk på **Filer**-tasten.
- 2 Vælg ”Udskriv” ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten. En lagret labels filnummer vises. Labelteksten vises også for at identificere labelen.
- 3 Vælg et filnummer ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **Udskriv**-, **OK**- eller **Enter**-tasten.
  - Udskrivning af en enkelt side:  
En enkelt side udskrives med det samme.
  - Udskrivning af et sideinterval:  
Det skærmbillede, hvor du kan angive intervallet, vises. Vælg ”Alle” eller ”Område” ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.

💡 Hvis du vælger ”Område”, skal du angive den første og den sidste side.

- 💡
- Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.
  - Meddelelsen ”Ingen tekst!” vises, når du forsøger at udskrive en fil, som ikke indeholder nogen tekst.
  - Når meddelelsen ”Tryk på Udskriv for afskæring af tape og fortsæt” vises, skal du trykke på **Udskriv**-tasten. Brug ”Klipning” til at angive, om tapen skal skæres af, efter at hver label er udskrevet. Yderligere oplysninger kan findes under ”Indstillinger for tapeafskæring” på side 9.

## Sletning af en gemt labelfil

- ⚠ Hvis du vil slette en label ved hjælp af den overførte skabelon, kan du finde flere oplysninger under ”Sletning af de overførte data” på side 40.

- 1 Tryk på **Filer**-tasten.
- 2 Vælg ”Slet” ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten. En lagret labels filnummer vises. Labelteksten vises også for at identificere labelen.
- 3 Vælg et filnummer ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten. Meddelelsen ”Slet?” vises.
- 4 Tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten for at slette filen.

💡 Tryk på **Esc**-tasten for at annullere sletningen af filen og gå tilbage til det forrige trin.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE

## Anvendelse af P-touch Editor

Du skal installere P-touch Editor og en printerdriver for at kunne bruge P-touch sammen med din computer.

I Hurtig installationsvejledning kan du finde flere oplysninger om, hvordan du installerer P-touch softwaren.

Se procedureerne herunder for din computers operativsystem. På skærbillederne vises "XX-XXXX" for at repræsentere P-touch-modelnummer.


Hvis du vil hente den nyeste driver og software, skal du besøge webstedet Brother Solutions Center på: <http://solutions.brother.com>

### Anvendelse af P-touch Editor (Windows®)

#### ■ Start af P-touch Editor

##### 1] Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2

Klik på Start, klik på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1]. Når P-touch Editor starter, skal du vælge, om du vil oprette en ny skabelon eller åbne en eksisterende skabelon.

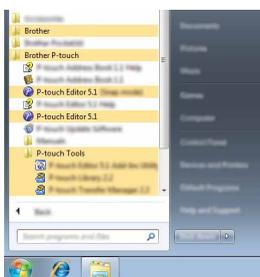

##### Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012

Klik på [P-touch Editor 5.1] på skærbilledet [Apps], eller dobbeltklik på [P-touch Editor 5.1] på skrivebordet.

Når P-touch Editor starter, skal du vælge, om du vil oprette en ny skabelon eller åbne en eksisterende skabelon.




- Du kan også starte P-touch Editor ved hjælp af genveje, hvis du valgte at oprette genveje under installationen.
  - Genvejsikon på skrivebordet: Dobbeltklik for at starte P-touch Editor.
  - Genvejsikon i menuen Hurtig start: Klik for at starte P-touch Editor.
- Hvis du vil ændre den måde, P-touch Editor fungerer på, når den starter, skal du klikke på [Værktøjer] - [Indstillinger] på menulinjen i P-touch Editor for at få vist dialogboksen [Indstillinger]. Vælg [Generelt] til venstre, og vælg derefter den ønskede indstilling på listen [Handlinger] under [Startindstillinger]. Standardindstillingen er [Vis Ny visning].

## 2 | Vælg en indstilling på skærmen.



1. Klik på knappen [Nyt layout] for at oprette et nyt layout.
2. Hvis du vil oprette et nyt layout blandt en række layout, skal du vælge den ønskede kategori-knap.
3. Marker afkrydsningsfeltet ud for [Tilslut database] for at knytte et forudindstillet layout til en database.
4. Klik på [Åbn] for at åbne et eksisterende layout.
5. Hvis du vil åbne programmet for nemt at kunne oprette labels til elektrisk udstyr, skal du klikke på knappen [Guide for påsætning af labels på kabler].

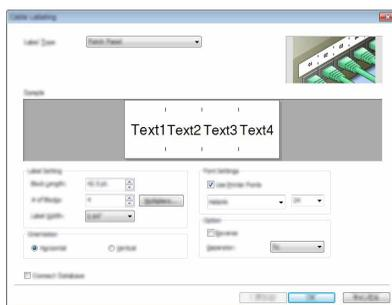

1

2

3

4

5

6

7

8


9

### ■ Funktionstilstande

P-touch Editor har tre forskellige funktionstilstande: tilstanden [Express], tilstanden [Professional] og tilstanden [Snap]. Du kan nemt skifte mellem tilstandene ved at bruge knapperne til valg af tilstand.

#### Tilstanden [Express]

I denne tilstand kan du hurtigt og let oprette layout, der indeholder tekst og billeder. Skærbilledet for tilstanden [Express] forklares herunder.

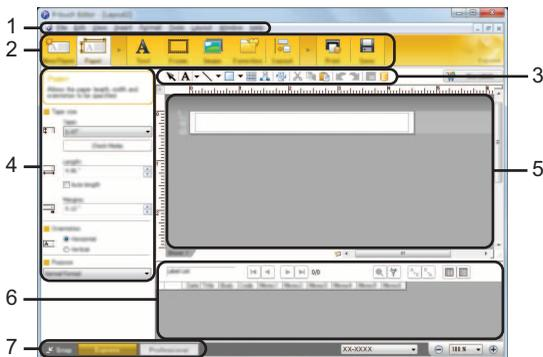


1. Menulinje
2. Kommandolinje
3. Værktøjslinjen Tegn/rediger
4. Egenskabslinje
5. Layoutvindue
6. Databasevindue
7. Knapper til valg af tilstand

## Tilstanden [Professional]

I denne tilstand kan du oprette layout ved hjælp af en lang række avancerede værktøjer og indstillinger.

Skærbilledet for tilstanden [Professional] forklares herunder.

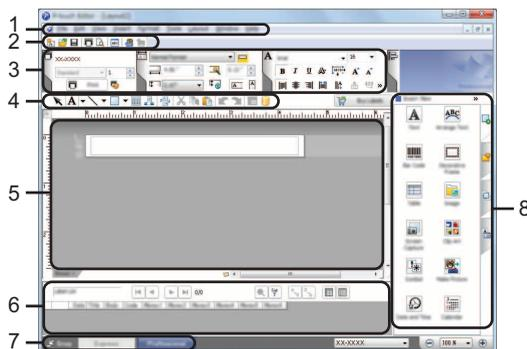

1. Menulinje
2. Standardværktøjslinje
3. Egenskabspalet
4. Værktøjslinjen Tegn/rediger
5. Layoutvindue
6. Databasevindue
7. Knapper til valg af tilstand
8. Sidebjælke

1

2

3

4

5

6

7


8

9

### Tilstanden [Snap]

I denne tilstand kan du indfange hele eller en del af indholdet på computerskærbilledet, udskrive det som et billede og gemme det til fremtidig brug.

- 1] Klik på knappen til valg af tilstanden [Snap].  
Dialogboksen [Beskrivelse af Snap-tilstand] vises.

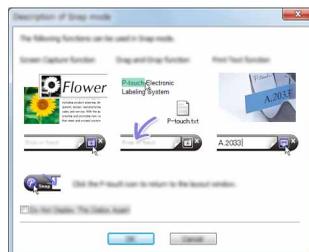

- 2] Klik på [OK].  
Tilstandspaletten [Snap] vises.



- Hvis du markerer afkrydsningsfeltet [Vis ikke denne dialog igen] i dialogboksen [Beskrivelse af Snap-tilstand], skifter du til tilstanden [Snap] uden at vise dialogboksen.
- **Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2**  
Du kan også starte P-touch Editor i tilstanden [Snap] ved at klikke på menuen Start - [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1].
- **Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012**  
Du kan også starte P-touch Editor i tilstanden [Snap] ved at klikke på [P-touch Editor 5.1] (Snap-tilstand) på skærbilledet [Apps].

## Anvendelse af P-touch Editor (Macintosh)

### ■ Start af P-touch Editor

- 1] Dobbeltklik på ikonet [P-touch Editor] på skrivebordet.

- Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Editor.  
Dobbeltklik på [Macintosh HD] - [Applications] (Programmer) - [P-touch Editor] og derefter på programikonet [P-touch Editor].


P-touch Editor starter.

---

## ■ Funktionstilstande

### Standard-tilstand

Denne tilstand gør det nemt at oprette labels med tekster og billeder. Layoutvinduet er opdelt i følgende områder:

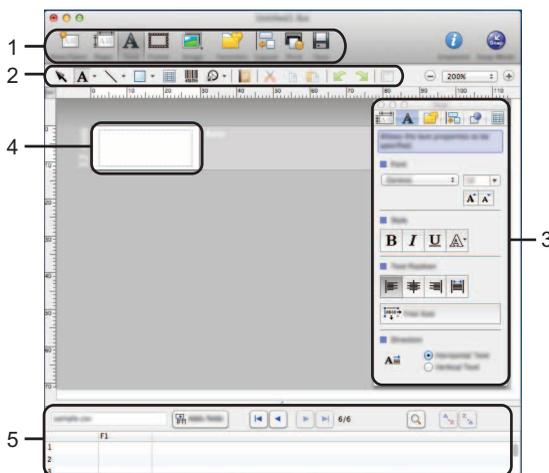

1. Kommandolinje
2. Værktøjslinjen Tegn/rediger
3. Indstillingsbjælke
4. Layoutvindue
5. Databasevindue


### Snap-tilstand

Med denne tilstand kan du kopiere skærbilledet, udskrive det som et billede og gemme det til fremtidig brug. Hvis du vil starte Snap-tilstand, skal du bruge fremgangsmåden nedenfor.


- 1] Når du klikker på [Snap Mode] (Snap-tilstand), vises dialogboksen [Description of Snap mode] (Beskrivelse af Snap-tilstand). Klik på [OK].



Hvis du markerer [Do Not Display This Dialog again] (Vis ikke denne dialogboks igen), kan du gå direkte til Snap-tilstand næste gang.

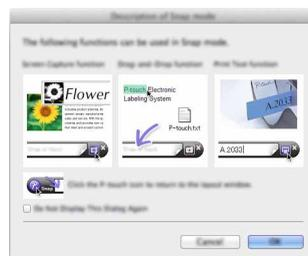

- 2] Snap-tilstand vises.

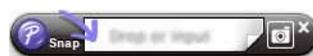

1

2

3

4

5

6

7

8

9

### Opdatering af P-touch Editor

Softwaren kan opgraderes til den seneste version ved hjælp af P-touch Update Software. I de følgende trin forekommer XX-XXXX. Læs "XX-XXXX" som navnet på din P-touch.

- Du skal have forbindelse til internettet for at kunne starte P-touch Update Software.
- Der kan være forskelle mellem softwaren og indholdet i denne vejledning.
- Når P-touch Update Software er installeret, installeres der et ikon på skrivebordet.
- Sluk ikke for strømmen, når du overfører data eller opdaterer software.

### ■ Opdatering af P-touch Editor Software (Windows®)

Hvis du vil bruge P-touch Update Software, skal du installere softwaren fra den medfølgende cd-rom. Du kan også hente softwaren fra Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

#### 1 Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2

Dobbeltklik på ikonet [P-touch Update Software].


- Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software. Klik på startknappen, og vælg derefter [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].




#### Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012

Klik på [P-touch Update Software] på skærmbilledet [Apps], eller dobbeltklik på [P-touch Update Software] på skrivebordet.

#### 2 Klik på ikonet [Opdatering af computersoftware].

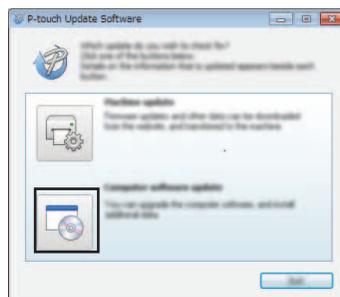

#### 3 Vælg [Printer] og [Sprog], marker afkrydsningsfeltet ud for P-touch Editor, og klik derefter på [Installer].

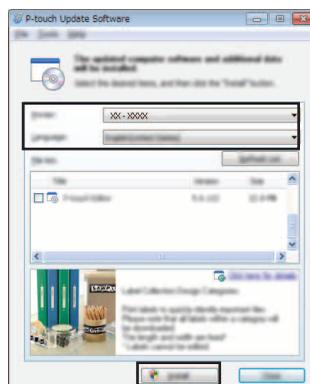

Der vises en meddelelse for at angive, at installationen er afsluttet.

## ■ Opdatering af P-touch Editor Software (Macintosh)


- ⦿ Hvis du vil bruge P-touch Update Software, kan du hente det fra Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>). Macintosh-brugere kan få direkte adgang til denne URL ved at klikke på 🌐-ikonet på cd-rom'en.

### 1] Dobbeltklik på ikonet [P-touch Update Software].


- ⦿ Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software. Dobbeltklik på [Macintosh HD] - [Applications] (Programmer) - [P-touch Update Software] og derefter på programikonet [P-touch Update Software].



### 2] Klik på ikonet [Opdatering af computersoftware].

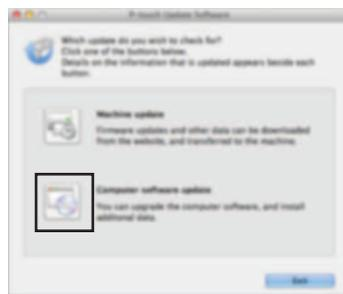

### 3] Vælg [Printer] og [Sprog], marker afkrydsningsfeltet ud for P-touch Editor, og klik derefter på [Installer].

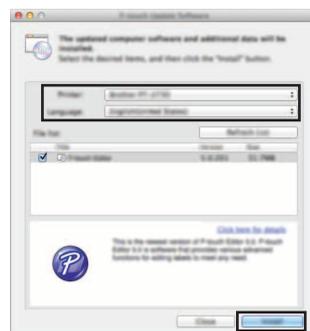

Der vises en meddelelse for at angive, at installationen er afsluttet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows®)

I dette program kan du overføre skabeloner og andre data til P-touch og gemme sikkerhedskopier af dine data på computeren.

Denne funktion understøttes ikke af Macintosh-computere.

Der er nogle begrænsninger med hensyn til skabeloner, som kan overføres til P-touch.

Yderligere oplysninger kan findes under "Bemærkninger til anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows®)" på side 62.

### Sådan bruges P-touch Transfer Manager

---

**1** | Opret eller åbn en skabelon ved hjælp af P-touch Editor.

- Forbered P-touch Editor, og åbn/rediger skabelonen.

**S. 16**

- Opdater eventuelt P-touch Editor.

**S. 22**

- Bemærkninger til anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows®).

**S. 62**



**2** | Overfør skabelonen til P-touch Transfer Manager.

- Overførsel af labelskebelonen til P-touch Transfer Manager.

**S. 25**



**3** | Overfør skabelonen til P-touch ved hjælp af P-touch Transfer Manager.

- Anvendelse af P-touch Transfer Manager.

**S. 26**

- Overførsel af skabeloner eller andre data fra computeren til P-touch.

**S. 28**



**4** | Udskriv (uden at bruge en computer) den skabelon, der blev overført til P-touch.

- Udskrivning af den overførte skabelon.

**S. 34**

---

---

## Overførsel af labelskebelonen til P-touch Transfer Manager

De labelskebeloner, der er oprettet i P-touch Editor, skal først overføres til P-touch Transfer Manager.

- 
- 1** Åbn den labelskebelon, der skal overføres, i P-touch Editor.
  - 2** Klik på [Filer] - [Send skebelon] - [Vis udskrift].  
Du kan se et eksempel på den udskrevne skebelon, inden den oprettede skebelon sendes til P-touch og udskrives.
  - 3** Klik på [Send skebelon], hvis den viste skebelon er som ønsket.  
P-touch Transfer Manager starter.
- 



Du kan også starte P-touch Transfer Manager ved hjælp af følgende procedure:

- Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2  
Klik på startknappen, og klik på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.2].
- Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012  
Klik på [P-touch Transfer Manager 2.2] på skærmbilledet [Apps].

1

2

3

4

5

6

7


8

9

### Anvendelse af P-touch Transfer Manager

Når P-touch Transfer Manager startes, vises hovedvinduet.

☀ Du kan også starte P-touch Transfer Manager fra P-touch Editor.  
Klik på [Filer] - [Send skabelon] - [Overfør].

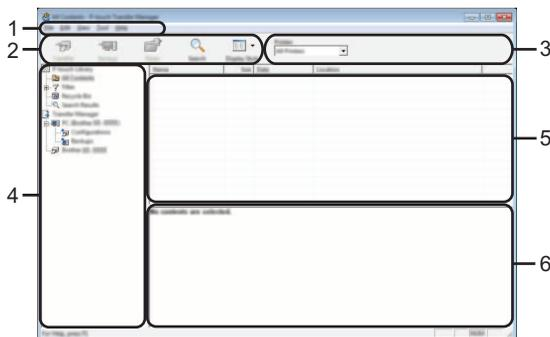

#### 1. Menulinje

Giver adgang til forskellige kommandoer, som er samlet under hver menutitel ([Filer], [Rediger], [Vis], [Funktioner] og [Hjælp]) i henhold til deres funktioner.

#### 2. Værktøjslinje

Giver adgang til ofte anvendte kommandoer.

#### 3. Printervælger

Giver dig mulighed for at vælge den printer eller P-touch, dataene skal overføres til. Når du vælger en P-touch, vises kun de data, der kan sendes til den valgte P-touch, i datalisten.

#### 4. Mappedisning

Viser en liste med mapper og P-touch-labelmaskiner. Når du vælger en mappe, vises skabelonerne i den valgte mappe i skabelonlisten.

Hvis du vælger en P-touch, vises de skabeloner og andre data, der er gemt i P-touch.

#### 5. Skabelonliste

Viser en liste med skabeloner i den valgte mappe.

#### 6. Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af skabelonerne i skabelonlisten.

## ● Forklaring af ikonerne på værktøjslinjen ●

Ikon	Knapnavn	Funktion
	Overfør	Overfører skabeloner og andre data fra computeren til P-touch via USB.
	Gem overførselsfil (Uden tilslutning til en printer)	Ændrer filtype for de data, der skal overføres til andre programmer. Vælg "BLF" som filtypenavn, når dataene overføres via Wi-Fi eller LAN. Vælg "PDZ", når dataene overføres via USB eller Bluetooth. De tilgængelige interfaces kan variere afhængigt af Brother-maskinen.
	Backup (Kun for P-touch Transfer Manager)	Henter de skabeloner og andre data, der er gemt i P-touch, og gemmer dem på computeren.
	Åbn	Åbner den valgte skabelon.
	Udskriv	Udskriver den valgte labelskabelon med P-touch.
	Søg	Giver dig mulighed for at søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library.
	Visningstype	Skifter filvisningstype.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

### Overførsel af skabeloner eller andre data fra computeren til P-touch

Brug følgende fremgangsmåde til overførsel af skabeloner, databaser og billeder fra computeren til P-touch.

---


- 1 Start P-touch Transfer Manager ved hjælp af følgende procedure:  
Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2  
Klik på startknappen, og klik på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.2].

Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012  
Klik på [P-touch Transfer Manager 2.2] på skærbilledet [Apps].

---


- 2 Forbind computeren og P-touch med et USB-kabel, og tænd P-touch.  
P-touch-modelnavnet vises i mappevisningen.  
Hvis du vælger en P-touch i mappevisningen, vises de skabeloner og andre data, der er gemt i P-touch.
- 

- 3 Vælg den P-touch, du vil overføre skabelonen eller andre data til.

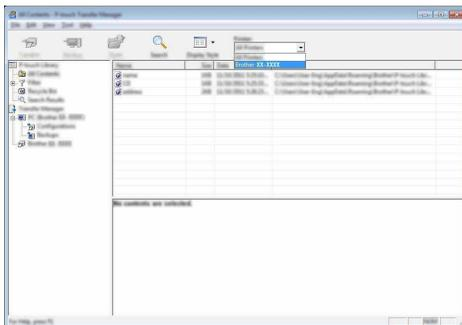

- ! Inden du overfører data, skal du kontrollere, at pc'en og P-touch er forbundet korrekt med et USB-kabel, og at din P-touch er tændt.

- 4] Højreklik på mappen [Konfigurationer], vælg [Ny], og opret så en ny mappe.

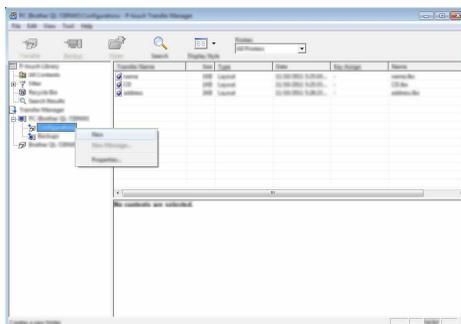

I eksemplet herover blev mappen [Overfør] oprettet.

- 5] Træk den skabelon eller de andre data, du vil overføre, til den nye mappe.

### ● Specifikation af overførselsfunktion ●

Datatype	Maksimalt antal elementer, der kan overføres	Oplysninger om begrænsninger
Skabelon	99	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hver skabelon kan maksimalt indeholde 50 objekter.</li> <li>• Hvert objekt kan maksimalt indeholde 7 linjer.</li> </ul>
Database	99	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kun *.csv-filer kan overføres.</li> <li>• Hver *.csv-fil kan maksimalt indeholde 256 felter og 65.000 poster.</li> </ul>
Billede (brugerdefineret tegn)	99	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kun *.bmp-filer kan overføres.</li> <li>• Monokrome *.bmp-filer anbefales.</li> <li>• Størrelsesbegrænsningen er 2.048 × 2.048 pixels.</li> <li>• Brede billeder bliver muligvis beskåret.</li> </ul>



Den tilgængelige plads i overførselsfilhukommelsen kan bekræftes ved hjælp af følgende procedure:

Tryk på tasten **Menu**, vælg ”Anvendelse” ved hjælp af tasten ▲ eller ▼, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**. Vælg ”Overført indhold” ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten.

\* Den tilgængelige plads, som vises i ”Tilgængeligt: X.XXMB”, kan være forskellig fra den faktisk tilgængelige plads.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

## BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE


Du kan se skabelonerne og de andre data ved at vælge mappen i mappen [Konfigurationer], vælge [Alt indhold] eller ved at vælge en af kategorierne under [Filter], f.eks. [Layout].

Når du overfører mange skabeloner eller andre data, skal du trække alle de filer, du vil overføre, til den nye mappe og anbringe dem der.

Hver fil tildeles et kodenummer (hukommelsesplacering i P-touch), når den anbringes i den nye mappe.

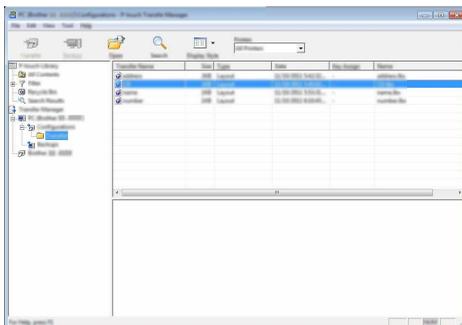


- 6** Hvis du vil ændre det kodenummer, der er tildelt et element, skal du højreklikke på elementet, vælge [Tildelingskode] og derefter vælge det ønskede kodenummer.

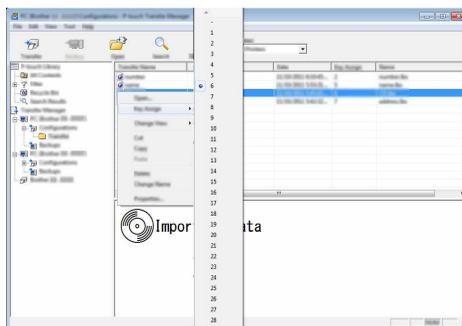

- Alle data, der overføres til P-touch, får tildelt et kodenummer.
- Hvis skabelonen eller andre data overført til P-touch har samme kodenummer som en anden skabelon, der allerede er gemt i P-touch, overskriver den nye skabelon den gamle. Du kan bekræfte tildelingen af kodenumre til de skabeloner, der er gemt i P-touch, ved at sikkerhedskopiere skabelonerne eller andre data (se "Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch" på side 32).
- Hvis P-touch-hukommelsen er fuld, skal du fjerne en eller flere skabeloner fra den permanente P-touch-hukommelse (se "Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch" på side 32).


**7** Hvis du vil ændre navnene på skabeloner eller andre data, der bliver overført, skal du klikke på det ønskede element og indtaste det nye navn.

**8** Vælg den mappe, der indeholder de skabeloner eller andre data, du vil overføre, og klik derefter på [Overfør]. En bekræftelsesmeddelelse vises.

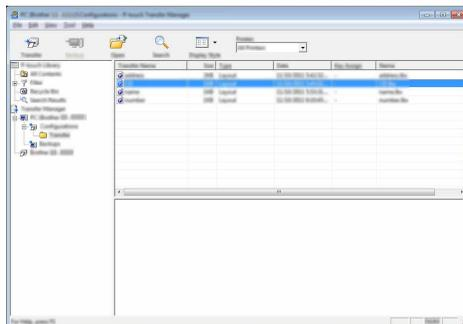

💡 Du kan også overføre enkelte elementer til P-touch. Vælg den skabelon eller de andre data, du vil overføre, og klik derefter på [Overfør].

**9** Klik på [OK].

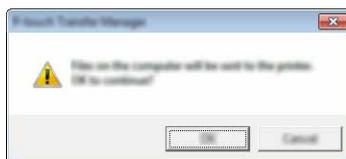

De valgte skabeloner eller andre data overføres til P-touch.

ⓘ Hvis du vil udskrive data, der blev overført til P-touch, skal P-touch skiftes fra overførelstilstand til normal tilstand. Sluk P-touch, og tænd den igen.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

### Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch


Brug følgende fremgangsmåde til at hente skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch, og gemme dem på computeren.

- ! • Sikkerhedskopierede skabeloner eller andre data kan ikke redigeres på computeren.
- Afhængig af P-touch-modellen kan skabeloner eller andre data, der er sikkerhedskopieret fra én P-touch-model, muligvis ikke overføres til en anden P-touch-model.

- 1 | Forbind computeren og P-touch, og tænd P-touch.  
P-touch-modelnavnet vises i mappevisningen.  
Hvis du vælger en P-touch i mappevisningen, vises de skabeloner og andre data, der er gemt i P-touch.

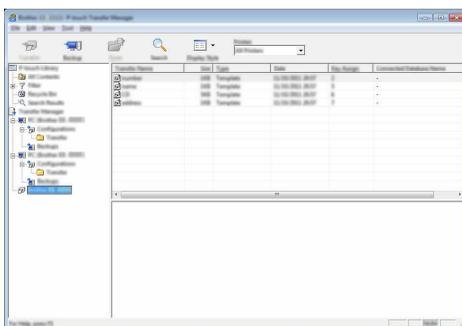

- 2 | Vælg den P-touch, der skal sikkerhedskopieres fra, og klik derefter på [Backup].  
En bekræftelsesmeddelelse vises.

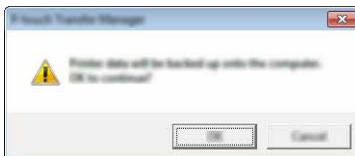


- 3 | Klik på [OK].  
En ny mappe oprettes under P-touch i mappevisningen. Mappenavnet dannes på grundlag af dato og klokkeslæt for sikkerhedskopieringen. Alle P-touch-skabeloner og andre data overføres til den nye mappe og gemmes på computeren.


## Sletning af alle P-touch-data

Brug følgende fremgangsmåde til at slette alle skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch.

- 1 Forbind computeren og P-touch, og tænd P-touch.  
Modelnavnet vises i mappevisningen.
- 2 Højreklik på din model, og vælg derefter [Slet alt].

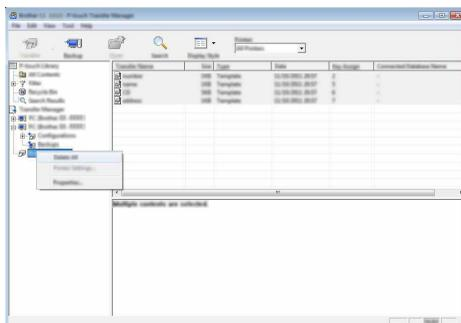

En bekræftelsesmeddelelse vises.

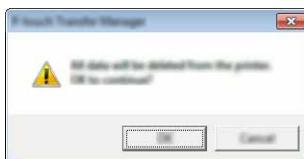

- 3 Klik på [OK].  
Alle skabeloner og andre data, der er gemt i P-touch, slettes.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Anvendelse af data overført til P-touch

En skabelon, en database eller et brugerdefineret tegnbillede overført fra computeren kan bruges til at oprette eller udskrive labelen.

Hvis du vil slette de overførte data, kan du finde flere oplysninger under "Sletning af de overførte data" på side 40.

### Et brugerdefineret tegnbillede

Du kan finde flere oplysninger om indtastning af billedet under "Indtastning af symboler" på side 4.

### Udskrivning af den overførte skabelon

Et labellayout oprettet med P-touch Editor (\*.lhx-fil) kan overføres til P-touch, hvor det kan anvendes som skabelon til udskrivning af labels. Skabeloner kan redigeres eller udskrives med tekst fra en database eller med tekst, der indtastes direkte.

- ! • Inden en skabelon redigeres, skal den overføres til P-touch.
- ! • Når overførslen af dataene til P-touch er afsluttet, skal du slukke P-touch og tænde den igen.

#### ■ Hvis skabelonen ikke har noget objekt, der skal redigeres

- 1] Tryk på **Filer**-tasten, vælg "Overførte skabeloner" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.



"Overførte skabeloner" vises, hvis en skabelon overføres.

- 2] Vælg den skabelon, der skal udskrives, ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.



Hvis skabelonen er tilknyttet en database, vises ikonet  i skærmens øverste højre hjørne.

- 3] Tryk på tasten **Udskriv** for at starte udskrivningen.

#### ■ Hvis skabelonen har et objekt, der skal redigeres

Skabelonen kan eventuelt redigeres midlertidigt. Skabelonen kan imidlertid ikke gemmes, når den er blevet ændret.

Hvis skabelonen ikke er tilknyttet en database, er labelen klar til udskrivning, når du har valgt labelskabelon og indtastet tekst i hvert af felterne.

Hvis skabelonen er tilknyttet en database, kan en enkelt post eller en række poster i den database, der er tilknyttet skabelonen, udskrives.

- ! • Følgende fremgangsmåde er til udskrivning af en enkelt databasepost.
- ! • Du kan ikke tilføje eller slette et linjeskift.

- 1] Tryk på **Filer**-tasten, vælg "Overførte skabeloner" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.



"Overførte skabeloner" vises, hvis en skabelon overføres.

- 2** Vælg den skabelon, der skal redigeres, ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.



Hvis skabelonen er tilknyttet en database, vises ikonet  i skærmens øverste højre hjørne.

- 3** Vælg "Redig. label (ikke gemt)" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.  
Objekter, der kan redigeres, vises.

- 4** Vælg det objekt, der skal redigeres, ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.

■ Hvis skabelonen ikke er tilknyttet en database:

Indholdet i det valgte objekt vises. Rediger objektet, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.

■ Hvis skabelonen er tilknyttet en database:

Den første post i databasen vises. Rediger objektet, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.

- 5** Tryk på tasten **Udskriv** for at starte udskrivningen.



Ved redigering af skabeloner, der er tilknyttet en database:

- Hvis et objekt, der ikke er tilknyttet databasen, blev redigeret, kan du trykke på tasten **Esc** for at gå tilbage til trin 3 og derefter vælge "Udskriv fra database" for at udskrive det ønskede interval fra databasen.

Du kan finde flere oplysninger om at vælge det interval, du vil udskrive, i trin 3 til 5 under "Hvis skabelonen er tilknyttet databasen og ikke skal redigeres".

- Hvis et objekt, der er tilknyttet databasen, blev redigeret, bliver det redigerede indhold slettet, hvis du vælger "Udskriv fra database". Derfor skal du udskrive skabelonen ved blot at trykke på tasten **Udskriv** som beskrevet i trin 5 herover.

### ■ Hvis skabelonen er tilknyttet databasen og ikke skal redigeres



- Følgende fremgangsmåde er til udskrivning af databaseposter. Databasen er fortsat uændret.
- Ved udskrivning af en række databaseposter kan teksten ikke redigeres.

- 1** Tryk på **Filer**-tasten, vælg "Overførte skabeloner" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.



"Overførte skabeloner" vises, hvis en skabelon overføres.

- 2** Vælg den skabelon, der skal udskrives, ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.



Hvis skabelonen er tilknyttet en database, vises ikonet  i skærmens øverste højre hjørne.

- 3** Vælg "Udskriv fra database" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.  
Indholdet i den database, der er tilknyttet skabelonen, vises.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- 4 Vælg den første post i det interval, du vil udskrive, ved hjælp af tasten ▲, ▼, ◀ eller ▶, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

- 5 Vælg den sidste post i det interval, du vil udskrive, ved hjælp af tasten ▲, ▼, ◀ eller ▶, og tryk derefter på tasten **Udskriv**, **OK** eller **Enter** for at starte udskrivningen. Når intervallet er angivet, bliver de valgte poster fremhævet.

number	name
1234567	123-45
ZYXWUV	123-67
ace9ik	123-89
zyxwvu	123-00



- Tryk på **Esc**-tasten for at gå tilbage til det forrige trin.
- Det maksimale antal tegn, der kan udskrives for én overført skabelon, er 1.500 tegn. Imidlertid reduceres det maksimale antal tegn, hvis der tilføjes linjeskift eller blokke.

### Anvendelse af overførte databasedata

En database konverteret til en \*.csv-fil kan overføres til P-touch.

Dataene for en database, der blev overført uden en skabelon, kan importeres til alle labelprogramtyper. Databasedataene importeres i henhold til det antal blokke og sider, der er angivet for hver enkelt labelprogramtype. Under "Valg af labelprogramtype" i Hurtig installationsvejledning findes oplysninger om indstilling af antallet af blokke og sider for hver enkelt labelprogramtype.



- Inden en database anvendes, skal den overføres til P-touch.
- Hvis en database og skabelon forbindes og overføres sammen, kan databasen kun bruge den pågældende skabelon.



- Hvis det valgte databaseinterval er større end det angivne antal blokke og sider, bliver dataene importeret, indtil det maksimale antal blokke og sider er nået.
- Hvis det angivne antal blokke og sider er større end det valgte databaseinterval, afsluttes handlingen, når hele databasen er importeret. De resterende blokke og sider bliver udskrevet tomme uden data.

Udskrivningsresultaterne vises for hver labelprogramtype, når databaserne for følgende eksempler importeres.

■ Eksempel 1:

number	name	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

■ Eksempel 2:

number	name	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

Labelprogramtype	Dataimportmetode	Udskrivningsresultat for eksempel 1 (et felt pr. valgt post)	Udskrivningsresultat for eksempel 2 (to felter pr. valgt post)								
GENERELT	Data importeres i rækkefølge i henhold til det angivne antal blokke og sider	<table border="1"> <tr> <td>AA</td> <td>AB</td> <td>AC</td> <td>AD</td> </tr> </table> <p>* Når der er angivet 2 blokke pr. side</p>	AA	AB	AC	AD	<table border="1"> <tr> <td>AA</td> <td>a</td> <td>AB</td> <td>b</td> </tr> </table> <p>* Når der er angivet 2 blokke pr. side</p>	AA	a	AB	b
AA	AB	AC	AD								
AA	a	AB	b								

Labelprogram-type	Dataimport-metode	Udskrivningsresultat for eksempel 1 (et felt pr. valgt post)	Udskrivningsresultat for eksempel 2 (to felter pr. valgt post)
FRONTPLADE	For hver enkelt side separat	AA AB AC AD	AA a AB b
KABELOMVIKLING	For hver enkelt side separat	AA AA AB AB AC AC AD AD	AA AA a a AB AB b b
KABELFLAG	For hver enkelt side separat	AA AA AB AB	AA AA a a
	For hver enkelt blok separat	AA AB AC AD	AA a AB b
KOBLINGSPANEL	For hver enkelt blok separat	AA AB AC AD AE AF	AA a AB b AC c
HULNINGSBLOK	For hver enkelt blok separat	AA AB AC AD AE AF AG AH	AA a AB b AC c AD d

### 1] Tryk på tasten **Databaser**, vælg den database, der skal anvendes, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.

Den første post i den valgte database vises.



- Hvis den valgte post ikke ændres inden for en bestemt periode, når databasen vises, bliver postens indhold vist nederst på skærmen. Indholdet af posten vises imidlertid ikke, hvis posten indeholder 9 tegn eller derunder.
- Hvis du trykker på tasten **Eksempel**, vises egenskaberne for posten.
- Ved indstilling af intervallet kan linjen "feltnavne" (første linje med data) ikke vælges.

type	name
brother-...	AA
brother-...	AB
brother-...	AC
brother-...	AD

(Efter ca. 1 sekund)

type	name
brother-...	AA
brother-...	AB
brother-...	AC
brother-PT	

### 2] Vælg den første post i det interval, som du vil indsætte, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.

Den valgte post fremhæves.

type	name
brother-...	AA
brother-...	AB
brother-...	AC
brother-...	AD

### 3] Vælg den sidste post i det interval, som du vil indsætte, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.

Det valgte interval fremhæves.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
acegik	123-89
zyxwvu	123-00

Indholdet i den valgte database vises.

1234567	ZYXWU	acegik
GENERELT 9mm x 25mm		

## ■ Søgning i databasen

Mens du vælger en databasepost, der skal bruges i en skabelon eller tilføjes til en label, kan du søge efter poster, der indeholder specifikke tegn eller et bestemt tal.

Søgningen fortsætter til højre efter den første streng, der matcher. Derefter søges der i databaseposterne i den samme retning som importrækkefølgen for labeltypen. Der søges også i linjen "feltnavne".

De mulige søgetegn omfatter store og små bogstaver (herunder tegn med accent), tal og de symboler, der findes øverst på tastene.

- 1 Tryk på tasten **Databaser**, vælg den database, der skal anvendes, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**. Den første post i den valgte database vises.

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

- 2 Indtast det første tegn (f.eks. "B"), som du vil søge efter. Eksempel: Hvis du indtaster "B", søges der i felterne fra det første felt efter tegnstreng, som indeholder "B".

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

Hvis der findes en streng, som indeholder "B", flytter markøren til de pågældende data, og "B" fremhæves. Desuden gemmes "B" i den interne hukommelse.

Hvis en streng, der indeholder det søgte tegn "B", ikke findes, bliver markøren på den aktuelle position uden at blive flyttet, og tegnet "B" bliver ikke gemt i den interne hukommelse.

- 3 Indtast det andet tegn (f.eks. "R"), som du vil søge efter. Hvis du så indtaster "R", søges der i felterne fra det næste felt efter tegnstreng, som indeholder "BR".

name	type
AA	brother-...
AB	brother-...
AC	brother-...
AD	brother-...

Hvis der findes en streng, som indeholder "BR", flytter markøren til de pågældende data, og "BR" fremhæves. Desuden gemmes "BR" i den interne hukommelse.

- 4 Fortsæt søgningen i databasen ved hjælp af samme fremgangsmåde.



- Hvis det tegn, du søgte efter, findes i flere forskellige felter i databasen, skal du trykke på tasten **Databaser** for at flytte til det næste felt, som indeholder tegnet. Tegnet bliver fremhævet i feltet.
- Tryk på tasten **Tilbage** for at slette det sidste søgetegn, der blev indtastet. Markøren flyttes til det felt, der indeholder de resterende søgetegn.

name	type
AA	brother-...
AB	brother-...
AC	brother-...
AD	brother-...

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

## ■ Redigering af databasen

- 1 Tryk på tasten **Databaser**, vælg den database, der skal redigeres, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.  
Du kan også vælge den database, der skal redigeres, ved at trykke på tasten **Filer** og vælge "Overførte skabeloner" - "Udskriv fra database" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten.  
Den første post i den valgte database vises.

number	name
ABCDEFGHIH	123-45
ZYXWU	123-67
ace9ik	123-89
zxxwvu	123-00

- 2 Vælg den celle, der skal redigeres, ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten. Hold derefter tasten **OK** eller **Enter** nede.

A	a
ABCDEFGHIH	
++: 002	
↓: 00003	

- 3 Indtast den nye tekst.

A	a
1234567	
++: 002	
↓: 00003	

💡 Tryk på **Esc**-tasten for at annullere redigering af teksten og gå tilbage til det forrige skærm billede.

- ⚠
- Du kan tilføje eller slette et linjeskift.
  - Hver celle kan maksimalt indeholde 7 linjer.

- 4 Tryk på **OK**-tasten.  
Den nye tekst vises.

💡 Hvis du ikke vil udskrive databasen, skal du trykke på tasten **OK** og derefter trykke på tasten **Esc**. De redigerede data bliver gemt.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
ace9ik	123-89
zxxwvu	123-00

- 5 Tryk på tasten **OK** igen.  
Den redigerede post fremhæves.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
ace9ik	123-89
zxxwvu	123-00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- 6** Hvis databasen er blevet overført med en skabelon:  
Vælg den sidste post i det interval, du vil udskrive, ved hjælp af tasten ▲, ▼, ◀ eller ▶, og tryk derefter på tasten **Udskriv**, **OK** eller **Enter** for at starte udskrivningen.  
Når intervallet er angivet, bliver de valgte poster fremhævet.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
ace9ik	123-89
ZYXWU	123-00

Hvis databasen er blevet overført uden en skabelon:  
Vælg den første post i det interval, som du vil indsætte, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.  
Det valgte interval fremhæves.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
ace9ik	123-89
ZYXWU	123-00

Indholdet i den valgte database vises.



- 7** Tryk på tasten **Udskriv**.

### Sletning af de overførte data

Brug følgende metoder til sletning af overførte data.

Der kan ikke slettes flere forskellige elementer samtidigt. Hvert element skal slettes separat.

#### ■ Sletning af brugerdefinerede tegnbilleder

- Tryk på **Symbol**-tasten, vælg "Brugerdefineret" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.
- Vælg det brugerdefinerede tegnbillede, der skal slettes, ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på tasten **Ryd**.  
Meddelelsen "Slet?" vises.
- Tryk på tasten **OK** eller **Enter**.  
Det valgte brugerdefinerede tegnbillede slettes, og det næste billede vælges.  
Slet eventuelt det næste tegn.

#### ■ Sletning af skabeloner

- Tryk på **Filer**-tasten, vælg "Overførte skabeloner" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på **OK**- eller **Enter**-tasten.
- Vælg den skabelon, der skal slettes, ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.
- Vælg "Slet" ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**.  
Meddelelsen "Slet?" vises.
- Tryk på tasten **OK** eller **Enter**.  
Den valgte skabelon slettes, og den næste skabelon vælges.  
Slet eventuelt den næste skabelon.

---

## ■ Sletning af database

---

- 1 Tryk på **Databaser**-tasten.
  - 2 Vælg den database, der skal slettes, ved hjælp af ▲ - eller ▼ -tasten, og tryk derefter på tasten **Ryd**.  
Meddelelsen "Slet?" vises.
  - 3 Tryk på tasten **OK** eller **Enter**.  
Den valgte database slettes, og den næste database vælges.  
Slet eventuelt den næste database.
- 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Anvendelse af P-touch Library

P-touch Library giver dig mulighed for at udskrive skabeloner eller håndtere skabeloner og andre data.

### Start af P-touch Library

#### ■ Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2

Klik på startknappen, og klik på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2].

#### ■ Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012

Klik på [P-touch Library 2.2] på skærbilledet [Apps].

Når P-touch Library starter, vises hovedvinduet.



#### 1. Menulinje

Giver adgang til alle tilgængelige kommandoer, som er samlet under hver menutitel ([Filer], [Rediger], [Vis], [Funktioner] og [Hjælp]) i henhold til deres funktioner.

#### 2. Værktøjslinje

Giver adgang til ofte anvendte kommandoer.

#### 3. Mappedisning

Viser en liste med mapper. Når du vælger en mappe, vises skabelonerne i den valgte mappe eller andre data i skabelonlisten.

#### 4. Skabelonliste

Viser en liste med skabeloner eller andre data i den valgte mappe.

#### 5. Forhåndsvisning


Viser en forhåndsvisning af skabelonerne eller andre data i skabelonlisten.

## ● Forklaring af ikonerne på værktøjslinjen ●

Ikon	Knapnavn	Funktion
	Åbn	Åbner den valgte skabelon.
	Udskriv	Udskriver den valgte labelskabelon med P-touch.
	Søg	Giver dig mulighed for at søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library.
	Visningstype	Skifter filvisningstype.

**Åbning og redigering af skabeloner**

Vælg den skabelon, du vil åbne eller redigere, og klik derefter på [Åbn].

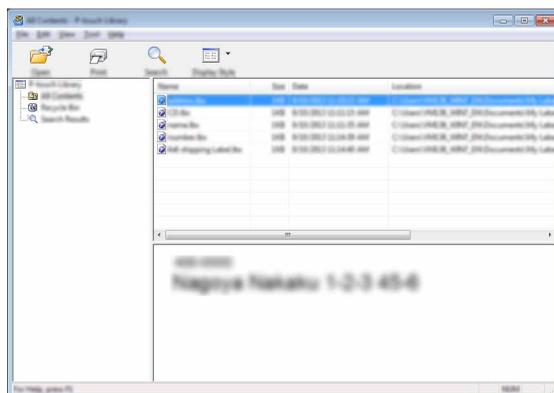

Det program, der er tilknyttet skabelonen, startes, og du kan redigere skabelonen.

ⓘ Det program, der startes, afhænger af den type fil, der vælges. Hvis du f.eks. vælger en P-touch Template, startes P-touch Editor.

1

2

3

4

5

6


7

8

9

### Udskrivning af skabeloner

Vælg den skabelon, du vil udskrive, og klik derefter på [Udskriv].

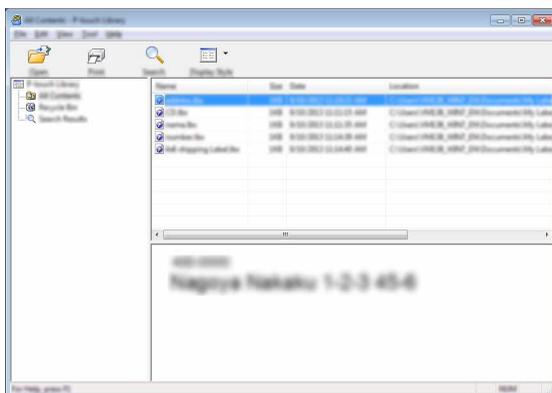


Skabelonen udskrives på den tilsluttede P-touch.

### Søge efter skabeloner eller andre data

Du kan søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library.


- 1 Klik på [Søg].  
Dialogboksen [Søg] vises.

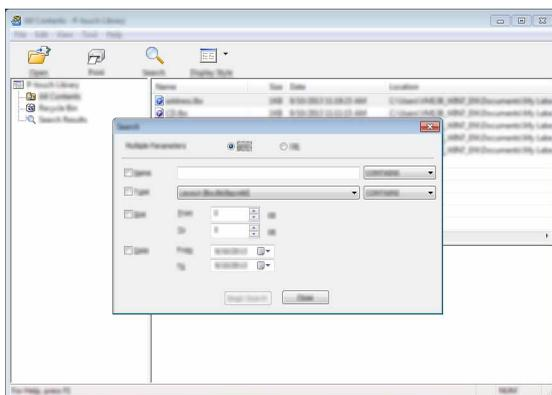

- 2** Angiv søgekriterier.  
Følgende søgekriterier er tilgængelige.

Indstilling	Detaljer
Flere parametre	Bestemmer, hvordan programmet søger, når der er angivet flere kriterier. Hvis du vælger [OG], søger programmet efter filer, som opfylder alle kriterier. Hvis du vælger [ELLER], søger programmet efter filer, som opfylder et af kriterierne.
Navn	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filnavnet.
Type	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filtypen.
Størrelse	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filstørrelsen.
Dato	Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive fildatoen.

- 3** Klik på [Start søgning].  
Søgningen starter.

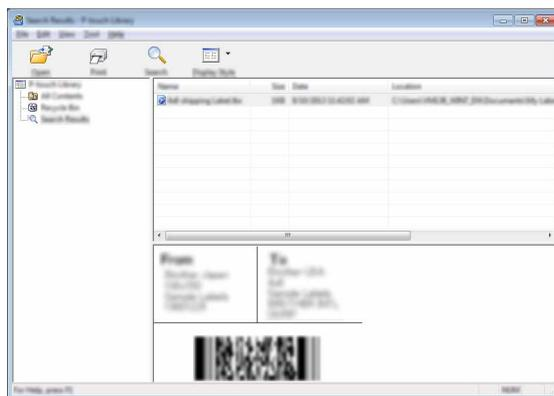

- 4** Luk dialogboksen [Søg].  
Søgeresultaterne kan bekræftes ved at klikke på [Søgeresultater] i mappevisningen.



Du kan registrere skabeloner eller andre data i P-touch Library ved at trække og slippe dem i mappen [Alt indhold] eller i mappevisningen. Du kan også konfigurere P-touch Editor til automatisk at registrere skabeloner i P-touch Library ved at bruge følgende fremgangsmåde:

1. I menuen P-touch Editor skal du vælge [Værktøjer] - [Indstillinger].
2. I dialogboksen [Indstillinger] skal du klikke på [Registreringsindstillinger] under fanen [Generelt].
3. Vælg timingen for registrering af skabeloner, der oprettes med P-touch Editor, og klik derefter på [OK].

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Konfiguration af netværksindstillingerne

Først skal du konfigurere de trådløse netværksindstillinger for din P-touch for at kommunikere med dit netværk.

Du kan vælge netværkstypen, konfigurere eller få vist netværksindstillingerne m.m. ved hjælp af tasten **Menu**.

Du kan også bruge [Kommunikationsindstillinger] i printerindstillingsværktøjet til detaljeret konfiguration.

Du kan finde flere oplysninger om netværksindstillinger i Netværksbrugsanvisning. Du kan hente den fra Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

# NULSTILLING OG VEDLIGEHOLDELSE

## Nulstilling af P-touch

Du kan nulstille den interne hukommelse i din P-touch, når du ønsker at slette alle gemte labelfiler, eller hvis P-touch ikke fungerer korrekt.

### Nulstilling af dataene til fabriksindstillingerne ved hjælp af P-touch-tastaturet

🔦 Al tekst, alle formatindstillinger, indstillinger af valgmuligheder og gemte labelfiler ryddes, når du nulstiller din P-touch. Indstillingerne for sprog og enhed ryddes også.

#### ■ Nulstilling af alle labels og brugertilpassede indstillinger

Sluk for P-touch. Tryk på tasterne **Shift** og **Tilbage**, og hold dem nede. Mens du holder **Shift**- og **Tilbage**-tasterne nede, skal du trykke på **Tænd/sluk**-tasten en enkelt gang og derefter slippe **Shift**- og **Tilbage**-tasterne.

🔦 Slip **Tænd/sluk**-tasten, inden du slipper de andre taster.

#### ■ Nulstilling af brugertilpassede indstillinger

Sluk for P-touch. Tryk på **Shift**- og **R**-tasterne, og hold dem nede. Mens du holder **Shift**- og **R**-tasterne nede, skal du trykke på **Tænd/sluk**-tasten en enkelt gang og derefter slippe **Shift**- og **R**-tasterne.

🔦 Slip **Tænd/sluk**-tasten, inden du slipper de andre taster.

### Nulstilling af dataene ved hjælp af tasten Menu

Tryk på tasten **Menu**, vælg "Nulstil" ved hjælp af tasten **▲** eller **▼**, og tryk derefter på tasten **OK** eller **Enter**. Vælg nulstillingsmetode ved hjælp af **▲**- eller **▼**-tasten, og tryk på **OK**- eller **Enter**-tasten.

Værdi	Detaljer
Nulstil alle indstillinger	Overførte data (skabeloner, databaser og brugerdefinerede tegn) og indholdet i filhukommelsen ryddes IKKE. Andre data ryddes, og alle indstillinger (undtagen Wi-Fi®-indstillingerne) nulstilles til fabriksindstillingerne.
Slet alt indhold	Overførte data (skabeloner, databaser og brugerdefinerede tegn) og indholdet i filhukommelsen ryddes. Andre data ryddes IKKE, og indstillingerne nulstilles IKKE.
Fabriksindstilling	Alle labels, brugertilpassede indstillinger og Wi-Fi-indstillingerne nulstilles til fabriksindstillingerne.
Nulstil Wi-Fi-indstillinger	Alle Wi-Fi-indstillingerne nulstilles til fabriksindstillingerne.

## Vedligeholdelse

P-touch bør rengøres jævnligt af hensyn til dens ydeevne og levetid.

💡 Fjern altid batterierne, og frakobl lysnetadapteren, inden du rengør P-touch.

### Rengøring af enheden

Tør eventuelt støv og mærker af hovedenheden med en blød, tør klud. Brug en let fugtig klud på mærker, der er svære at fjerne.


💡 Brug ikke fortynder, benzen, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. De kan deformere kabinettet eller skade P-touch-enhedens udseende.

### Rengøring af printheadet

Streger eller tegn af dårlig kvalitet på de udskrevne labels er normalt et tegn på, at printheadet er snavset. Rengør printheadet med en vatpind eller med rengøringskassetten til printheadet (TZe-CL4, ekstraudstyr).

#### 1. Printhead


- Rør ikke printheadet direkte med hænderne.
- Oplysninger om, hvordan rengøringskassetten til printheadet bruges, findes i de instruktioner, der følger med den.

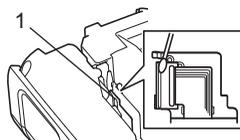

### Rengøring af tapeafskæringen


Der kan samle sig limrester på knivbladet efter gentagen brug, så knivbladet bliver sløvt. Dette kan medføre, at tapen sidder fast.

- Ca. en gang om året skal du tørre knivbladet af med en vatpind fugtet med isopropylalkohol (hospitalsprit).
- Rør ikke knivbladet direkte med hænderne.

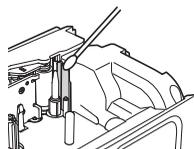

## FEJLFINDING

## Sådan gør du, hvis...

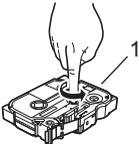Problem	Løsning
Skærmen "låser", eller P-touch reagerer ikke normalt.	Se "Nulstilling af P-touch" på side 47, og nulstil den interne hukommelse til de oprindelige indstillinger. Hvis nulstillingen af P-touch ikke løser problemet, skal du frakoble lysnetadapteren og fjerne batterierne i mere end 10 minutter.
Displayet forbliver tomt, efter at du har tændt for strømmen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at batterierne er installeret korrekt, og at lysnetadapteren, som er designet specifikt til din P-touch (medfølger), er tilsluttet korrekt.</li> <li>• Kontroller, at det genopladelige Li-ion-batteri er fuldt opladet.</li> </ul>
Displaymeddelelserne vises på et fremmed sprog.	Se Hurtig installationsvejledning vedrørende valg af det ønskede sprog.
Labelen udskrives ikke, efter at du har trykket på tasten Udskriv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at der er indtastet tekst, og at tapekassetten er installeret korrekt med nok tape tilbage.</li> <li>• Hvis tapen er bøjet, skal du skære den bøjede del af og føre tapen gennem tapeudgangen.</li> <li>• Hvis tapen sidder fast, skal du fjerne tapekassetten og derefter trække den fastklemte tape ud og skære den af. Kontroller, at enden af tapen føres gennem tapestyret, inden du geninstallerer tapekassetten.</li> </ul>
Labelen udskrives ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjern tapekassetten, og installer den igen ved at trykke til, indtil den klikker på plads.</li> <li>• Hvis printhovedet er snavset, skal du rengøre det med en vatpind eller med rengøringskassetten til printhovedet (TZe-CL4, ekstraudstyr).</li> </ul>
Farvebåndet er adskilt fra farvebåndsrullen.	<p>Hvis farvebåndet er knækket, skal du udskifte tapekassetten. Ellers skal du lade tapen være uafskåret, fjerne tapekassetten og derefter rulle det løse farvebånd op på spolen som vist på figuren.</p> <p>1. Spole</p> 
P-touch stopper, mens der udskrives en label.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskift tapekassetten, hvis der er striber på tapen, da dette angiver, at du er nået til tapens slutning.</li> <li>• Udskift alle batterier, eller tilslut lysnetadapteren direkte til P-touch.</li> </ul>
Labelen afskæres ikke automatisk.	• Kontroller indstillingen Klipping. Yderligere oplysninger kan findes under "Indstillinger for tapeafskæring" på side 9. Du kan også trykke på tasten <b>Fremfør &amp; klip</b> for at fremføre og afskære tapen.
Tapen sidder fast, og fejlen kan ikke afhjælpes ved at følge fejlfindingsanvisningerne.	Kontakt venligst Brother Support.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Problem	Løsning
<p>Ved udskrivning af flere kopier af en label vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte, at du ønsker dine labels afskåret, efter at hver label er udskrevet.</p>	<p>Meddelelsen vises, fordi afskærne labels ikke må blive liggende i tapeudgangen. Du kan deaktivere visningen af meddelelsen ved at trykke på <b>Menu</b>-tasten, vælge "Afskær Pause" ved hjælp af tasten ▲ eller ▼ og derefter trykke på <b>OK</b>- eller <b>Enter</b>-tasten.</p>
<p>Jeg kender ikke versionsnummeret for firmwaren for P-touch.</p>	<p>Versionsnummeret og andre oplysninger om firmwaren kan bekræftes på følgende måde: Tryk på tasten <b>Menu</b>, vælg "Versionsinfo" ved hjælp ▲ eller ▼, og tryk derefter på tasten <b>OK</b> eller <b>Enter</b>.</p>
<p>Udskrevne stregkoder kan ikke læses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskriv labels, så stregkoderne er justeret i forhold til printhovedet som vist nedenfor.</li> </ul> <div data-bbox="554 555 871 715" style="text-align: center;"> <p>The diagram shows a printer head (1) positioned above a barcode (2). A downward arrow indicates the head's position. A horizontal line (3) indicates the print direction.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Printhoved</li> <li>2. Stregkode</li> <li>3. Udskriftsretning</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prøv at bruge en anden scanner.</li> <li>• Vi anbefaler at udskrive stregkoderne med [Standard] valgt i indstillingerne under [Kvalitet]. (Windows Vista®/Windows Server® 2008) Hvis du vil have vist indstillingerne for [Kvalitet], skal du åbne printeregenskaberne ved at klikke på  - [Kontrolpanel] - [Hardware og lyd] - [Printere], højreklikke på den printer, hvis indstillinger skal ændres, og derefter klikke på [Udskriftsindstillinger]. (Windows® 7/Windows Server® 2008 R2) Hvis du vil have vist indstillingerne for [Kvalitet], skal du åbne printeregenskaberne ved at klikke på  - [Enheder og printere], højreklikke på den printer, hvis indstillinger skal ændres, og derefter klikke på [Udskriftsindstillinger]. (Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012) Hvis du vil have vist indstillingerne for [Kvalitet], skal du åbne printeregenskaberne ved at klikke på [Kontrolpanel] i skærmbilledet [Apps] - [Hardware og lyd] - [Enheder og printere], højreklikke på den printer, hvis indstillingerne skal ændres, og derefter klikke på [Udskriftsindstillinger].</li> </ul>
<p>Jeg vil gerne bekræfte, at jeg bruger den nyeste version af softwaren.</p>	<p>Brug P-touch Update Software på den medfølgende cd-rom for at undersøge, om du bruger den nyeste version af softwaren. Yderligere oplysninger om P-touch Update Software kan findes i Hurtig referencevejledning.</p>

## Fejlmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet, skal du følge de anvisninger, som er anført nedenfor.

Meddelelse	Årsag/løsning
<b>Forkert adaptertype tilsluttet!</b>	Der er tilsluttet en inkompatibel lysnetadapter. Brug en egnet lysnetadapter.
<b>Lavt batteriniveau!</b>	De installerede batterier er ved at løbe tør for strøm.
<b>Udskift batteriet!</b>	De installerede batterier er ved at være brugt op.
<b>Genoplad Li-ion-batteriet!</b>	Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad lithium-ion batteriet.
<b>Li-ion defekt Anvend anden strømkilde!</b>	Li-ion-batteriet er beskadiget. Brug en lysnetadapter, AA-størrelse alkaliebatterier (LR6) eller AA-størrelse genopladelige Ni-MH-batterier (HR6).
<b>Enhed afkøles Vent XX min. inden genstart!</b>	Der opstod en fejl grundet høj temperatur. Vent i den periode, der er angivet i meddelelsen, og prøv igen.
<b>Klippefejl!</b>	Tapeafskæringen blev lukket, da du forsøgte at udskrive eller at indføre tape. Sluk P-touch, og tænd den igen, inden du fortsætter. Hvis tapen er snoet i skæreenheden, skal du fjerne tapen.
<b>Isæt tape!</b>	Der er ikke installeret nogen tapekassette, når du forsøger at udskrive eller forhåndsviser en label eller at fremføre tape. Installer en tapekassette, inden du fortsætter.
<b>Teksten er fuld!</b>	Der er allerede indtastet det maksimale antal tegn. Rediger teksten, og brug færre tegn.
<b>Ingen tekst!</b>	Der er ikke indtastet nogen tekst, symboler eller stregkodedata, når du forsøger at udskrive eller forhåndsviser en label. Indtast data, inden du fortsætter.
<b>Forkert værdi!</b>	Den værdi, der er angivet for indstillingen af tapelængden, flere kopier eller nummereringsfunktionen, er ugyldig. Indtast en gyldig værdi for indstillingen.
<b>Tape skiftet!</b>	Den valgte tapekassette til udskrivning er en anden end den tapekassette, der er installeret i P-touch.
<b>Linjegrænsng! Maks. 7 linjer</b>	Der er allerede indtastet det maksimale antal linjer. Begræns antallet af linjer til syv.
<b>Tapebredde: Maks. 5 linjer</b>	Der er mere end fem tekstlinjer, når du trykker på tasten <b>Udskriv</b> eller <b>Eksempel</b> , mens du bruger 18 mm tape. Begræns antallet af linjer til fem, eller udskift med en tapekassette med større bredde.
<b>Tapebredde: Maks. 3 linjer</b>	Der er mere end tre tekstlinjer, når du trykker på tasten <b>Udskriv</b> eller <b>Eksempel</b> , mens du bruger 12 mm tape. Begræns antallet af linjer til tre, eller udskift med en tapekassette med større bredde.
<b>Tapebredde: Maks. 2 linjer</b>	Der er mere end to tekstlinjer, når du trykker på tasten <b>Udskriv</b> eller <b>Eksempel</b> , mens du bruger 9 mm eller 6 mm tape. Begræns antallet af linjer til to, eller udskift med en tapekassette med større bredde.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Meddelelse	Årsag/løsning
<b>Tapebredde: Maks. 1 linje</b>	Der er mere end én tekstlinje, når du trykker på tasten <b>Udskriv</b> eller <b>Eksempel</b> , mens du bruger 3,5 mm tape. Begræns antallet af linjer til en, eller udskift med en tapekassette med større bredde.
<b>Blokbegrænsning! Maks. 99 blokke</b>	Den maksimale blokkapacitet er overskredet. Begræns antallet af blokke til 99.
<b>Længde begrænsning!</b>	Længden for den label, der skal udskrives med den indtastede tekst, er over 1 m. Rediger teksten, så labelens længde er under 1 m.
<b>Isæt 24 mm tape!</b>	Der er ikke installeret en 24 mm tapekassette, når Skabelon eller Bloklayout til 24 mm tape er valgt. Installer en 24 mm tapekassette.
<b>Isæt 18 mm tape!</b>	Der er ikke installeret en 18 mm tapekassette, når Skabelon eller Bloklayout til 18 mm tape er valgt. Installer en 18 mm tapekassette.
<b>Isæt 12 mm tape!</b>	Der er ikke installeret en 12 mm tapekassette, når Skabelon eller Bloklayout til 12 mm tape er valgt. Installer en 12 mm tapekassette.
<b>Isæt 9 mm tape!</b>	Der er ikke installeret en 9 mm tapekassette, når Skabelon eller Bloklayout til 9 mm tape er valgt. Installer en 9 mm tapekassette.
<b>Isæt 6 mm tape!</b>	Der er ikke installeret en 6 mm tapekassette, når Skabelon eller Bloklayout til 6 mm tape er valgt. Installer en 6 mm tapekassette.
<b>Isæt 3,5 mm tape!</b>	Der er ikke installeret en 3,5 mm tapekassette, når Skabelon eller Bloklayout til 3,5 mm tape er valgt. Installer en 3,5 mm tapekassette.
<b>Isæt 23,6 mm HS-tape</b>	Der er ikke installeret en 23,6 mm krympeflex-tape, når Skabelon til 23,6 mm krympeflex-tape er valgt. Installer en 23,6 mm krympeflex-tape.
<b>Isæt 17,7 mm HS-tape</b>	Der er ikke installeret en 17,7 mm krympeflex-tape, når Skabelon til 17,7 mm krympeflex-tape er valgt. Installer en 17,7 mm krympeflex-tape.
<b>Isæt 11,7 mm HS-tape</b>	Der er ikke installeret en 11,7 mm krympeflex-tape, når Skabelon til 11,7 mm krympeflex-tape er valgt. Installer en 11,7 mm krympeflex-tape.
<b>Isæt 8,8 mm HS-tape</b>	Der er ikke installeret en 8,8 mm krympeflex-tape, når Skabelon til 8,8 mm krympeflex-tape er valgt. Installer en 8,8 mm krympeflex-tape.
<b>Isæt 5,8 mm HS-tape</b>	Der er ikke installeret en 5,8 mm krympeflex-tape, når Skabelon til 5,8 mm krympeflex-tape er valgt. Installer en 5,8 mm krympeflex-tape.
<b>Tekst for lang!</b>	Længden for den label, der skal udskrives ved hjælp af den indtastede tekst, er længere end længdeindstillingen. Rediger teksten, så den kan være inden for den angivne længde, eller skift længdeindstilling.
<b>Hukommelse fuld!</b>	Der er ikke nok ledig intern hukommelse, når du prøver at gemme en labelfil. Slet eventuelle overflødige filer for at gøre mere hukommelse tilgængelig for den nye labelfil.
<b>Kontroller antal indtastede cifre!</b>	Det antal cifre, som er indtastet i stregkodedataene, svarer ikke til det antal cifre, som er indstillet i stregkodeparametrene. Indtast det korrekte antal cifre.
<b>Angiv A,B,C el. D ved start&amp;slut!</b>	De indtastede stregkodedata har ikke den krævede start/stopkode (A, B, C eller D er påkrævet ved starten og slutningen af stregkodedataene for CODABAR-protokollen). Indtast stregkodedataene korrekt.
<b>Maks. 5 stregkoder pr. label!</b>	Der er allerede indtastet fem stregkoder i tekstdataene, når du forsøger at indtaste en ny stregkode. Du kan kun bruge op til fem stregkoder i hver label. Du kan indtaste op til to stregkoder, når du har valgt  i flaglayoutet.

Meddelelse	Årsag/løsning
<b>Tekst for stor!</b>	Tekstens størrelse er for stor. Vælg en anden indstilling for størrelsen.
<b>Systemfejl XX!</b>	Kontakt venligst Brother Support.
<b>Vælg alt. klippefunktion!</b>	Den tapelængde, der er indstillet ved hjælp af tapelængdeindstillingen, er kortere end den samlede længde for den venstre og højre margen, som er angivet for afskæringsindstillingen "St marg". Du skal vælge en anden klippefunktion.
<b>Luk låget!</b>	Den bageste låge er åben. Luk lågen under udskrivning.
<b>Install. tape ikke kompatibel med maskinen!</b>	Der er installeret tape, som ikke er kompatibel med P-touch. Brug en kompatibel tape.
<b>Linjegrænse! Maks. 297 linjer pr. Label</b>	Overstiger maksimum. Du kan indtaste op til 297 linjer på hele siden og i blokke.
<b>Blokkfunktion er ikke tilladt!</b>	I denne indstilling kan du ikke tilføje eller slette blokke.
<b>Linjegrænse! Maks. 3 linjer</b>	HULNINGSBLOK-layout tillader udskrivning af op til 3 linjer/blok.
<b>Denne funktion kræver 9mm tape eller bredere!</b>	HULNINGSBLOK-layout skal bruge 9 mm tapekassetter eller bredere.
<b>Sekvenstype skal være Ingen ved redigering!</b>	Tekst kan ikke redigeres, når du sætter Sekvenstype i HULNINGSBLOK til Vandret eller Ryg.
<b>Der blev ikke fundet nogen database!</b>	Der blev trykket på tasten <b>Databaser</b> på P-touch, mens der ikke er en databasefil gemt i P-touch.
<b>Ingen data!</b>	Du forsøgte at åbne en databasefil, som ikke indeholder data.
<b>Stregkodefejl!</b>	Der var et forsøg på at udskrive stregkodelabels fra en database. P-touch viser denne meddelelse, når det valgte område af databasen omfatter ugyldige tegn/tal, der ikke understøttes af stregkodeprotokollen.
<b>Hukommelse fuld! Reducer filstr. for at fortsætte</b>	Den samlede datastørrelse overstiger den indbyggede flash-hukommelse efter redigering af databaseposter.
<b>Høj opl. print underst. ikke med dette medie!</b>	Kan ikke udskrive labels i høj opløsning, når ikke-understøttede medier (stoftape, krympeflex-tape etc.) installeres i P-touch.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Specifikationer

### Hovedenhed

Element	Specifikation
Display	
Tegndisplay	15 tegn x 2 linjer og vejledningsområde (128 x 64 punkter)
Skærmmkontrast	5 niveauer (+2, +1, 0, -1, -2)
Udskrivning	
Udskrivningsmetode	Termooverførsel
Printhoved	128 punkter/180 dpi Høj opløsning: Maks. 180 dpi x 360 dpi (ved tilslutning til en computer) *1
Udskriftshøjde	Maks. 18,0 mm (ved anvendelse af 24 mm tape) *2
Udskrivningshastighed	Lysnetadapter: Maksimalt 30 mm/sek. Batterier: Maksimalt 20 mm/sek. Den faktiske udskrivningshastighed afhænger af forholdene.
Tape-/krympreflex-tapekassette	Brother TZe-tapekassette (bredde på 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm)  Brother HSe-krympreflex-tapekassette (bredde på 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm)
Antal linjer	24 mm tape: 1-7 linjer; 18 mm tape: 1-5 linjer; 12 mm tape: 1-3 linjer; 9 mm tape: 1-2 linjer; 6 mm tape: 1-2 linjer; 3,5 mm tape: 1 linje
Hukommelse (lokale filer)	
Hukommelsesbufferstørrelse	Maksimalt 18.297 tegn
Fillagring	Maksimalt 99 filer
Hukommelse (overført)	
Fillagring	Maksimalt 99 skabeloner, databaser og billeder hver (i alt 6 MB)
Strømforsyning	
Strømforsyning	Seks "AA" alkalinebatterier (LR6) *3, seks genopladelige "AA" Ni-MH-batterier (HR6) *3, *4, Li-ion-batteri (BA-E001), lysnetadapter (AD-E001).
Automatisk slukning	Seks "AA" alkalinebatterier (LR6)/seks "AA" genopladelige Ni-MH-batterier (HR6): 20 min. Li-ion-batteri (BA-E001): 30 min. Lysnetadapter (AD-E001): 60 min. (Brug tasten <b>Menu</b> til at ændre indstillingen for automatisk slukning for Li-ion-batteriet eller lysnetadapteren).
Interface	
USB	Ver. 2.0 (Full-speed) (mini-B, ydre enhed)
Trådløst LAN	IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturtilstand/Ad hoc-tilstand)

Element	Specifikation
Størrelse	
Mål	Ca. 125,8 (B) x 249,9 (D) x 94,1 mm (H)
Vægt	Ca. 1.048 g (uden tapekassette og batterier)
Andet	
Driftstemperatur/ driftsluftfugtighed	10-35 °C/20-80 % luftfugtighed (uden kondensering) Maksimal fugttermometertemperatur: 27 °C

\*1 Høj opløsning kan ikke bruges med stoftape og krympeflex-tape.

\*2 Den faktiske tegnstørrelse kan være mindre end den maksimale udskriftshøjde.

\*3 Medfølger ikke.

\*4 Besøg os på <http://solutions.brother.com/> hvor du kan finde de nyeste oplysninger om anbefalede batterier.

## Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner

Interface	Trådløs	IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE 802.11b (ad hoc-tilstand)
Netværk (fælles)	Protokol (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS WINS, NetBIOS-navneoversættelse, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP-server, TFTP-klient og -server, ICMP, LLMNR responder, SNMPv1/v2c
	Protokol (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, LPR/LPD, mDNS Custom Raw Port/Port9100, FTP-server, SNMPv1, TFTP-klient og -server, ICMP, LLMNR responder, SNMPv1/v2c
Netværk (sikkerhed)	Trådløs	SSID (32 tegn), WEP 64/128 bit, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Symboler

Kategori	Symboler
Tegnsætning	. , ? ! " ' : ; - _ \ / & ; i ~ • * @ # %     ^ %    † ‡
Datacom	
Audio/visuel	
Elektrisk	
Pile	
Sikkerhed	
Forbudt	
Parenteser	( ) [ ] < > « » { }
Matematik	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ≥ ≤ > < ∴ ∴ ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
Græsk	α β γ δ φ λ μ Ω Σ
Hæv/sænk skrift	◌ <sup>®</sup> ◌ <sup>©</sup> ◌ <sup>™</sup> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ◌ <sub>0</sub> ◌ <sub>1</sub> ◌ <sub>2</sub> ◌ <sub>3</sub> ◌ <sub>4</sub> ◌ <sub>5</sub>
Punkttegn	✓ ☑ ● ○ ■ □ ☒ ☒ ✂ ★ ☆ ♠ ♡ ♥ ♠ ♡ ♣ ♤
Valuta	\$ ¢ € £ ¥ ₺
Diverse	

De symboler, der vises i tabellen, kan se lidt anderledes ud på P-touch-displayet, og når de bliver udskrevet.

## Tegn med accent

Tegn	Tegn med accent	Tegn	Tegn med accent
a	á à â ä æ ā ą á ā ǎ	n	ñ ñ́ ñ́́ ñ́́́
A	Á À Â Ä Æ Ā Ą Ā Ā Ā	N	Ñ Ñ́ Ñ́́ Ñ́́́
c	ç ċ é	o	ó ò ô ø ö õ œ ö
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ò Ô Ø Ö Ō Ŏ Œ Ó
d	d' ð đ	r	ř ř́ ř́́
D	Ď Ď	R	Ř Ř́ Ř́́
e	é è ê ë ę ǽ é ē	s	š š́ š́́ š́́́ ß
E	É È Ê Ě Ę Ě Ě Ě	S	Š Š́ Š́́ Š́́́ ß
g	ǵ g̃	t	t́ t́́ t́́́
G	Ĝ Ğ	T	Ť Ť́ Ť́́
i	í î ï ḯ ḯ́ ḯ́́	u	ú ù û ü ı ú ũ ú
I	Í Î Ï Ḯ Ḯ́ Ḯ́́	U	Ú Ù Û Ü ı Ú Ũ Ú Ú
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý ŷ
l	ł ł́ ł́́ ł́́́	z	ž ž́ ž́́
L	Ł Ł́ Ł́́ Ł́́́	Z	Ž Ž́ Ž́́

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Tegnindstilling

Indstilling	Værdi	Resultat	Værdi	Resultat
Font	LGO (Letter Gothic)	ABCabc	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>
	HEL (Helsinki)	ABCabc	BEL (Belgium)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc	ATL (Atlanta)	ABCabc
	US	ABCabc	ADM (Adams)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	<b>ABCabc</b>	BRN (Brunei)	<b>ABCabc</b>
	SGO (San Diego)	<b>ABCabc</b>	SOF (Sofia)	<b>ABCabc</b>
	FLO (Florida)	<b>ABCabc</b>	GER (Germany)	<i>ABCabc</i>
Størrelse	Auto	Når Auto er valgt, justeres teksten automatisk til at blive udskrevet i den størst mulige størrelse, som er tilgængelig for hver tapebredde.	18 pt	ABCabc
	48 pt	ABCabc	12 pt	ABCabc
	42 pt	ABCabc	9 pt	ABCabc      gsjivv
	36 pt	ABCabc	6 pt	ABCabc      gsjivv
	24 pt	ABCabc		
Bredde	x 2	ABCabc	x 2/3	ABCabc
	x 3/2	ABCabc	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		

Indstilling	Værdi	Resultat	Værdi	Resultat
Stilart	Normal	ABCabc	Kursiv (Kursiv)	<i>ABCabc</i>
	Fed	<b>ABCabc</b>	K+fed (Kursiv fed)	<b><i>ABCabc</i></b>
	Kontur	ABCabc	K+kont (Kursiv kontur)	<i>ABCabc</i>
	Skyg (Skygge)	ABCabc	K+skg (Kursiv skygge)	<i>ABCabc</i>
	Massiv	<b>ABCabc</b>	K+mss (Kursiv massiv)	<b><i>ABCabc</i></b>
Linje	Fra	ABCabc	Undstr (Under- stregning)	<u>ABCabc</u>
	Gn.str. (Gennem- stregget)	<del>ABCabc</del>		
Juster (Justering)	Vnstr	ABCabc	Højre	ABCabc
	Centr	ABCabc	Lige	A B C a b c



- Den faktiske udskrevne skrifttypestørrelse afhænger af tapebredden, antallet af tegn og antallet af indtastede linjer. Når først tegn når en minimumsstørrelse, ændres den valgte skrifttype til en standardskrifttype, som er baseret på Helsinki-typografien. Dette gør det muligt at udskrive labels med den mindst mulige tekst på smalle labels eller labels med flere linjer.
- Al 6-punkts tekst udskrives i Helsinki undtagen i standardindstilling.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Rammer

Indstilling	Værdi	Resultat	Værdi	Resultat								
Ramme	Fra	ABCabc	4	ABCabc								
	1	ABCabc	5	ABCabc								
	2	ABCabc	6	ABCabc								
	3	ABCabc	7	<table border="1"> <tr> <td>ABC</td> <td>abc</td> <td>ABC</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>abc</td> <td>ABC</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>abc</td> <td>ABC</td> </tr> </table>	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	ABC	abc
ABC	abc	ABC										
ABC	abc	ABC										
ABC	abc	ABC										

## Stregkoder

Tablet med stregkodeindstillinger

Indstilling	Værdi
Protokol	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Bredde	Lille
	Stor
Under# (tegn, der udskrives under stregkoden)	Til
	Fra
Kontr.ciffer (kontrolciffer)	Fra
	Til (kun tilgængelig for protokollerne CODE39, I-2/5 og CODABAR)

## Liste med specialtegn

## CODE39

Specialtegn
-
.
(MLLMRM)
\$
/
+
%

## CODABAR

Specialtegn
-
\$
·
/
·
+

## CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Specialtegn (MLLMRM)	Specialtegn	Specialtegn
!	\	DC3
"	] ]	DC4
#	^	NAK
\$	-	SYN
%	NUL	ETB
&	.	CAN
'	SOH	EM
(	STX	SUB
)	ETX	ESC
*	EOT	{
+	ENQ	FS
,	ACK	
-	BEL	GS
.	BS	}
/	HT	RS
:	LF	~
;	VT	US
<	FF	DEL
=	CR	FNC3
>	SO	FNC2
?	SI	FNC4
@	DLE	FNC1
[	DC1	
]	DC2	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Bemærkninger til anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows®)

Eftersom visse P-touch Editor 5.1-funktioner ikke er tilgængelige med P-touch, skal du huske følgende, når du bruger P-touch Editor 5.1 til at oprette skabeloner.

Du kan se et eksempel på den udskrevne skabelon, inden den oprettede skabelon overføres til P-touch. Yderligere oplysninger finder du under "Overførsel af labelskebelonen til P-touch Transfer Manager" på side 25.

### Bemærkninger til oprettelse af skabeloner

- Der findes 14 skrifttyper på P-touch. Noget af teksten i skabelonen, som er overført til P-touch, bliver udskrevet med lignende skrifttyper og tegnstørrelser, som er indlæst i P-touch. Derfor kan den udskrevne label være forskellig fra billedet af skabelonen oprettet i P-touch Editor.
- Afhængigt af indstillingen for tekstobjektet kan tegnstørrelsen blive reduceret automatisk, eller noget af teksten bliver muligvis ikke udskrevet. Hvis dette sker, skal du ændre indstillingen for tekstobjektet.
- Selvom tegntypografier kan anvendes på individuelle tegn med P-touch Editor, kan stilarter kun anvendes på en tekstblok med P-touch. Desuden er visse tegntypografier ikke tilgængelige på P-touch.
- Et nummereringsfelt angivet med P-touch Editor kan ikke overføres.
- Baggrunde angivet med P-touch Editor er ikke kompatible med P-touch.
- Dato- og klokkeslætsobjekter med indstillingen "At-udskrivning" på P-touch Editor bliver ikke udskrevet.
- Et P-touch Editor-layout, der bruger den delte udskrivningsfunktion (forstørrer labelen og udskriver den på 2 eller flere labels), kan ikke overføres.
- Kun de første syv tekstlinjer indtastet i et databasefelt læses af P-touch.
- Felter, der overskrider udskriftsområdet, bliver muligvis ikke udskrevet helt.

### Bemærkninger til overførsel af skabeloner

- Den udskrevne label kan være forskellig fra det billede, der vises i eksempelsvisningsområdet i P-touch Transfer Manager.
- Hvis en stregkode, der ikke findes på P-touch, overføres til P-touch, bliver stregkoden konverteret til et billede, hvis det er en todimensional stregkode. Billedet af den konverterede stregkode kan ikke redigeres. Hvis stregkoden er en endimensional stregkode, der indeholder en stregkodeprotokol, som ikke er kompatibel med P-touch, opstår der en fejl, og skabelonen kan ikke overføres.
- Alle overførte objekter, som ikke kan redigeres af P-touch, konverteres til billeder.
- Grupperede objekter konverteres til en enkelt bitmap, hvorfra dataene ikke kan redigeres med P-touch-tastaturet.

### Bemærkninger til overførsel af andre data end skabeloner

- Hvis antallet eller rækkefølgen af felter i en database ændres, og det kun er databasen (\*.csv-fil), der overføres for at opdatere den, forbindes databasen muligvis ikke korrekt med skabelonen. Desuden skal den første linje med data i den overførte fil genkendes af P-touch som "feltnavne".
- Hentede logoer, symboler og grafik i P-touch bliver automatisk skaleret (til 8 størrelser) som den residente skrifttype eller et af de residente symboler i biblioteket.

**brother**