

Size:148.5X210mm

AM/FM Radio

TR-61

Instruction Manual

**DENVER<sup>®</sup>**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)


# Betjeningsvejledning

## AM/FM Radio i træ

med blå baggrundsbelysning på bånd display

### OVERSIGT OG ANGIVELSE AF FUNKTIONER:

1. Højttaler
2. Teleskopisk antenne
3. FM/AM/AUX kontakt
4. Frekvensområder
5. Frekvens indstillingsknapp
6. Lydstyrke kontrolknop
7. Ventilationsåbning
8. AC IN
9. Batteriholder
10. AUX IN

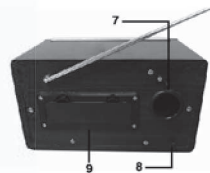

### BETJENINGSVEJLEDNING:

1. Drej funktionsknappen(3), lydstyrkeknappen(6)skal drejes til MIN og derefter sættes AC stikket(8)i den tilsvarende stikkontakt.
2. Drej funktionsknappen(3) il positionen for FM eller AM eller AUX.
3. Indstil lydstyrkeknappen(6)til den korrekte position og drej frekvens indstillingsknappen til din ønskede station.
4. Når du modtager en FM station, bedes du venligst trække den teleskopiske antenne ud(2)for at opnå den bedste modtagelse, ved at ændre dens længde og vinkel.
5. Modtagelse af AM med en intern ma gnetisk antenne, og du kan opnå den bedste modtagelse ved at dreje radioens retning.
6. Indstil funktionsknappen(3)til AUX, indsæt derefter mp3 linje til linje for at afspille mp3 musik.

### Specifikation:

Effekt: AC 230V

Frekvensområder: FM: 88-108MHz

AM: 540-1600KHz

Højttaler: 5W 8ohm

Højttaler effektudgang: 3 W

Mål: 22,6x15,6x13cm

### Forsigtig:

1. Før den forbindes til den elektriske kilde, bedes du venligst kontrollere at spændingen er i overensstemmelse med produktet.
2. Sæt ikke radioen på et sted med høje temperaturer og fugtighed. Isæt ikke med regn.
3. Åbn IKKE dækslet på bagsiden for at undgå risiko for elektrisk stød.
4. Hvis du ikke skal bruge radioen over en længere periode, bedes du venligst justere indstillingsknappen (3) til: "OFF", og træk strømstikket ud.



ALLE RETTIGHEDER RESERVERET

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortkaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.



Importør:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 EGAA  
DANMARK