


# Personlig MP3/CD-afspiller


## Betjenings- og sikkerhedsvejledning

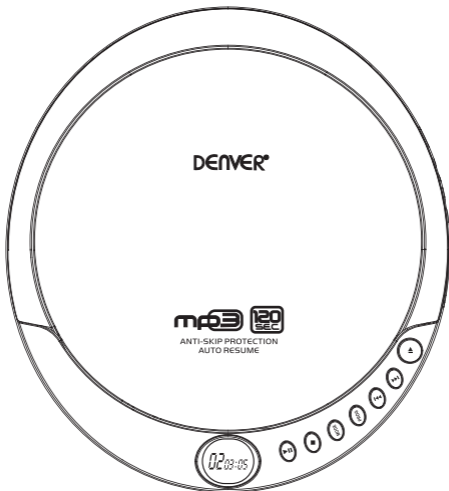

## VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

### Definitioner

Når du anvender afspilleren, bør du til enhver tid være opmærksom på nedenstående signalord, der giver oplysninger vedrørende graden af fare for person- eller tingskade.

 - Dette er et symbol, der gør opmærksom på et faremoment. Det gør opmærksom på en potentiel risiko for personskade. Efterkom alle meddelelser markeret med dette symbol, således at du ikke udsætter dig for mulig personskade eller død.

**FARE** - Angiver en umiddelbart farlig situation, der, hvis den ikke undgås, vil medføre død eller alvorlig personskade. Dette signalord anvendes kun i de mest ekstreme situationer.

**ADVARSEL** - Angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade.

**FORSIGTIG** - Angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre/ moderat skade.

**BEMÆRK** - Omhandler handlinger, der ikke har forbindelse til fare for personskade, men derimod omhandler f.eks. fare for beskadigelse af produktet og/ eller anden tingskade.



### LÆS ALLE INSTRUKSER INDEN BRUGEN.

#### LASERSIKKERHED



Denne CD-afspiller indeholder et lasersystem med optisk laserstråle, der er designet med indbygget sikkerhedsanordning. Forsøg ikke selv at få adgang til apparatets indre. Lad ikke den usynlige laserstråle ramme øjnene, da laserlys kan skade det menneskelige øje. Dette er et klasse 1 laser produkt. Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det medføre skadelig laserstråling. Denne CD-afspiller bør ikke repareres eller justeres af personer, der ikke besidder kvalifikationerne til at udføre sådan reparation eller service. Laser mekanismen i apparatet svarer til pick-up'en (nålen) på en grammofon. Trods det, at apparatet anvender en laser pick-up, er det fuldkommen sikkert at anvende apparatet, når det sker i overensstemmelse med vejledningen.



### **FORSIGTIG -- Nedsæt risikoen for personskade:**

- Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde. Dette produkt er ikke beregnet til, at børn anvender det.

### **BEMÆRK -- Nedsæt risikoen for skade på produktet/ anden tingskade:**

- Dette produkt er udelukkende beregnet til ikke-industrielt, ikke-kommercielt brug.
- Udsæt ikke produktet for ekstreme temperatursvingninger, dårligt vejr, fugt, elektrostatisk udladning, stærke magnetfelter eller længere perioder med direkte sollys.
- Nedsenk ikke produktet i vand og anvend ikke produktet nær vand (f.eks. et badekar eller en swimmingpool).
- Tab ikke produktet og udsæt det ikke for hårde stød.
- Lad ingen fremmedlegemer eller væske få adgang til produktets indre gennem ventilationssprækker eller andre åbninger.
- Hold produktet på afstand af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmluftsblæsere, ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der afgiver varme.
- Forsøg aldrig selv at servicere eller reparere dette produkt, da du derved kan forrette skade, der kræver teknisk assistance. Overlad al service og reparation til kvalificeret servicepersonale. Bring produktet til en faguddannet tekniker for undersøgelse og reparation, hvis det skulle blive nødvendigt.
- Undlad at hænge afspilleren op på væg eller loft.

### **Sikkerhed ved brug af øretelefoner:**



### **ADVARSEL – Nedsæt risikoen for alvorlig personskade:**

- Undlad at anvende øretelefoner ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen, da dette kan beskadige din hørelse.
- Brug ikke øretelefoner, mens du fører et motorkøretøj, da du derved kan forårsage farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt mange steder.



#### **FORSIGTIG -- Nedsæt risikoen for personskade:**

- Skru omgående ned for lydstyrken eller sluk helt, hvis du oplever ringen for ørerne under brug af øretelefoner.
- Stop med at anvende øretelefonerne, hvis du oplever ubehag eller en allergisk reaktion.

#### **Håndtering og anvendelse af batterier:**



#### **ADVARSEL -- Nedsæt risikoen for alvorlig personskade:**


- Hold batterier udenfor børns og kæledyrs rækkevidde. Batterier bør kun håndteres af en voksen. Følg batteriproducentens anvisninger for sikkerhed og sikker brug.
- Bland aldrig brugte batterier med nye og bland aldrig forskellige batterityper eller -størrelser
- Kast aldrig batterier på ilden. Udsæt ikke batterier for ild eller andre varmekilder.



#### **FORSIGTIG -- Nedsæt risikoen for personskade:**

- Sæt batterierne i afspilleren i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+/-) på batterierne og på tegningen i batterirummet.

## Knapper og kontroller

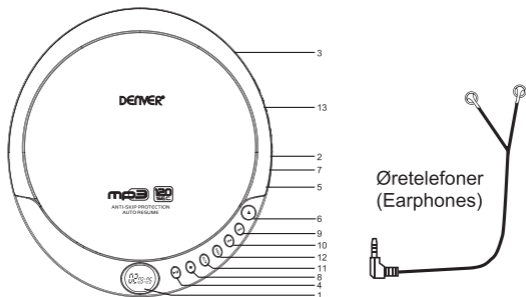

1. LCD-display
2. DC strømindtag
3. Dækslet til batterirum (i bunden)
4. Knappen Play/Pause (afspil/ pause)
5. Volumendrejknop
6. Udløser til CD-rum
7. Stik til øretelefoner
8. Knappen Stop/Power Off (sluk)
9. Knappen ►► Næste
10. Knappen ◀◀ Forrige
11. Knappen Mode (funktion)
12. Knappen Program
13. Låg til CD-rum

## Strømforsyning

### *Ilægning af batterier:*

1. Åben dækslet til batterirummet ved at skubbe det i pilens retning og løfte det op.
2. Læg to nye batterier str. "AA" (medfølger ikke) i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+/-) på batterierne og inde i batterirummet.

**FORSIGTIG:** Hvis batterierne vender forkert i afspilleren, kan det medføre person- og/ eller tingskade.


3. Sæt dækslet på batterirummet igen.

## Anvendelse

**BEMÆRK:** Læg aldrig CD'er, der har ridser eller på anden måde er blevet beskadiget i denne afspiller, da de kan forårsage, at afspilleren springer over passager, eller at afspilningen helt afbrydes.



### **Grundlæggende betjening:**

1. Åben CD-rummet ved at trykke på udløseren mærket .
2. Sæt en CD eller MP3-disk fast på holderen i midten af diskrummet, så den klikker på plads, og luk dernæst låget på CD-rummet.
3. Forbind hovedtelefonerne til stikket mærket Headphones på siden af afspilleren.
4. Tænd afspilleren og begynd afspilning af første skæring på disken ved at trykke på knappen Play/Pause.

5. Når afspilning af en CD eller MP3-disk starter, aktiveres det elektroniske Anti-Shock system automatisk. "ESP" blinker og lyser derefter konstant på LCD-displayet.
6. Indstil lydstyrken ved at dreje på Volumenknappen.  
**ADVARSEL:** Undgå at udsætte dig for høj lydstyrke i længere tid ad gangen, da dette kan medføre permanent hørenedsættelse.
7. Afspillerens andre knapper anvendes som følger:


KNAP	FUNKTION(ER)
Play/Pause	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk for at starte afspilningen.</li> <li>• Tryk for at pause afspilningen, tryk igen for at genoptage afspilningen.</li> </ul>
⏮ Forrige	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk én gang for at gå til starten af den aktuelle skæring.</li> <li>• Tryk én eller gentagne gange for at springe tilbage i indholdet med en skæring ad gangen.</li> <li>• Tryk og hold for at søge med lyd på tilbage gennem den aktuelle skæring.</li> </ul>
⏭ Næste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk én eller gentagne gange for at springe frem i indholdet med en skæring ad gangen.</li> <li>• Tryk og hold for at søge med lyd på fremad gennem den aktuelle skæring.</li> </ul>
Stop/Power Off	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk én gang for at afbryde afspilningen, to gange for at slukke afspilleren.</li> </ul>

8. Når du vil slukke afspilleren, skal du trykke på knappen Stop/Power Off to gange under afspilning, eller én gang, hvis afspilning af CD er afbrudt.

**BEMÆRK:** Afspilleren slukker automatisk, når CD'en er spillet til ende, eller efter 30 sekunders inaktivitet.

9. Når du vil tage CD/MP3-disken ud af afspilleren, skal du åbne låget til diskrummet, vente til CD/MP3-disken er holdt op med at rotere og dernæst forsigtigt tage disken af holderen.
10. Luk låget til diskrummet igen.

**FORSIGTIG:** Hvis du anvender afspilleren med en adapter, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

**BEMÆRK:** Når indikatoren for batteriskift  blinker på displayet, skal du skifte batterierne ud med nye.

### Afspilningsfunktioner:

#### Gentagefunktion



- Hvis du vil gentage afspilningen af en enkelt skæring, skal du trykke gentagne gange på knappen Mode, indtil "REP 1" vises på displayet. Tryk på knappen Play for at starte, hvis afspilningen er afbrudt.
- Hvis du vil gentage afspilningen af hele CD'en, skal du trykke gentagne gange på knappen Mode, indtil "REP ALL" vises på displayet. Tryk på knappen Play for at starte, hvis afspilningen er afbrudt.
- Når du vil afbryde gentagefunktionen, skal du trykke på knappen Mode gentagne gange, indtil "REP 1" eller "REP ALL" forsvinder fra displayet.

#### Vilkårlig afspilning

- Tryk gentagne gange på knappen Mode, indtil indikatoren "RND" vises på displayet.  
Tryk på knappen Play for at starte afspilning af alle skæringer på disken i vilkårlig rækkefølge.
- Når du vil afbryde funktionen, skal du trykke på knappen Mode gentagne gange, indtil "RND" forsvinder fra displayet.






### Afspilning af program:

1. Tryk på knappen Stop under afspilning.
2. Tryk på knappen Program og vælg den ønskede skæring ved at trykke på knapperne Førrige  eller Næste  og tryk dernæst på knappen Program igen for at føje skæringen til programmet.
3. Gentag trin 2 for hver skæring, du vil føje til programmet.
4. Tryk på knappen Play for at begynde afspilning af det oprettede program.

**BEMÆRK:** Når afspilningen standser, vil programmet blive slettet.

5. Hvis du vil annullere afspilningen af program, skal du trykke på knappen Stop.

### Genoptag afspilning

1. Tryk én gang på knappen  for at pause afspilningen af den aktuelle skæring, tryk endnu engang på knappen , når du vil genoptage afspilningen.
2. Tryk på knappen , for at genoptage afspilningen.

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.



Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.



**ALLE RETTIGHEDER RESERVERET**  
**COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**  
**WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM**

**Importør:**

**DENVER ELECTRONICS A/S**

**Stavneagervej 22**

**DK-8250 EGAA**

**DANMARK**