



PR-4300

denver.eu

04/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger



Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet for første gang, og opbevar instruktionerne til senere brug.

1. Se ikke direkte på projektorlinsen, mens maskinen er i drift, for at undgå at beskadige dine øjne.
2. Denne projektor er ikke vandtæt, så hold den væk fra regn, fugt og andre genstande, der indeholder væske, såsom vaser osv.
3. For at undgå tilstopning af projektorens ventilationsåbning må projektoren ikke dækkes med et klæde, tæppe eller andre materialer.
4. Hold produktet uden for børns og kæledyrs rækkevidde for at undgå, at de tygger på det eller sluger det.
5. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Temperaturer under og over dette interval kan påvirke funktionen.
6. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
7. Oplad kun med det medfølgende strømkabel.
8. Brug ikke ikke-originale tilbehørsdele sammen med produktet, da dette kan medføre funktionsfejl.
9. Rengør projektorens ventilationsåbninger regelmæssigt, da støv kan forårsage køleproblemer.
10. Brug ikke projektoren i fedtede, fugtige, støvede eller røgfyldte omgivelser, da olie eller kemikalier kan forårsage funktionsfejl.
11. Sluk for strømmen, hvis projektoren ikke skal bruges i længere tid.
12. Ikke-fagfolk må ikke adskille projektoren for at teste og vedligeholde den.

Denver A/S forbeholder sig ret til trykfejl


Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske fejl og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og manualerne uden forudgående varsel. Hvis du opdager unøjagtigheder eller udeladelser, bedes du informere os herom på adressen på bagsiden.

Beskrivelse af projektoren

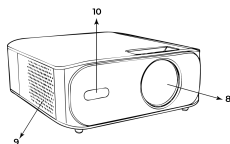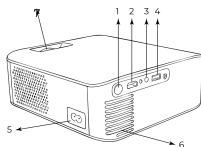


1. Tænd/sluk-knap
2. HDMI-indgang
3. Hovedtelefonstik
4. USB-A-indgang
5. Strømindgang

6. Ventilation
7. Fokusring
8. Linse
9. Luftindtag
10. Infrarød sensor

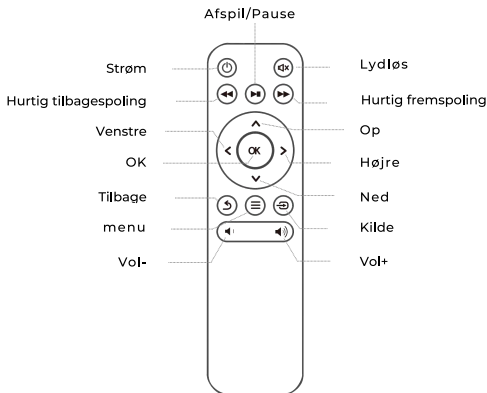


Sådan tændes/slukkes projektoren

1. Tilslut det medfølgende 250 V strømkabel til projektorens strømindgang og Europlug-enden til en stabil stikkontakt **(strømkabel medfølger)**.




2. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde/slukke projektoren.

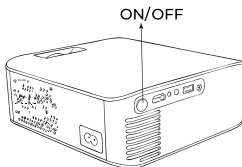


Når du peger fjernbetjeningen mod projektoren, kan du også trykke kort på den for at tænde/slukke projektoren (husk at sætte 2 AAA-batterier i fjernbetjeningen – batterier medfølger ikke).

Fokusjustering

Når projektoren er tændt, skal du justere skarpheden ved hjælp af fokushjulet på bagsiden af projektoren. Denne justering kan være nødvendig, hvis billedet bliver sløret, eller hvis afstanden mellem projektoren og væggen/skærmen ændres. Husk også at rette projektoren jævnt ind mod væggen/skærmen, så du får en korrekt jævn billedprojektion.

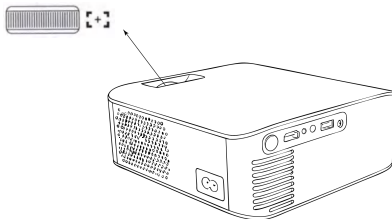

Startskærmens applikationer

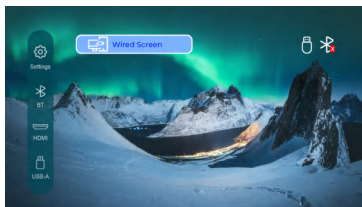

På siden Hjemmeskærm-applikationer skal du klikke på de viste ikoner for at bruge de forskellige funktioner, der er beskrevet nedenfor.

1. HDMI:

Vælg HDMI på startsidens.

HDMI er tilgængelig til spejling af billedet fra din enhed ved hjælp af det medfølgende HDMI-til-HDMI- eller HDMI-til-USB-C-kabel.

Alle pc'er kan tilsluttes projektoren via et eller begge de medfølgende kabler ved at indsætte HDMI- eller USB-C-enden af de medfølgende kabler i pc'en og den anden HDMI-ende i projektoren.

Når enheden er tilsluttet via HDMI-kablet, skal du huske at trykke på knappen "HDMI" på startskærmen for at aktivere spejleffekten.

Vigtig bemærkning vedrørende USB-C-telefonforbindelse via HDMI:

For mobiltelefoner kan kun USB-C-indgangstelefoner, der understøtter DP ALT MODE, spejle telefonens skærm via projektorens HDMI-indgang.

Når en understøttet USB-C-telefon er tilsluttet via det medfølgende HDMI-til-USB-C-kabel, skal du huske at trykke på knappen "HDMI" på startskærmen for at aktivere spejleffekten.

Bemærk: Nogle applikationer og streamingtjenester tillader muligvis ikke skærmdeling via et HDMI-kabel til din pc eller USB-C-telefon, selvom de understøtter DP ALT MODE.

Vigtig bemærkning vedrørende kontinuerlig filmvisning på telefonen:

Sådan indstiller du "Aldrig" som låsevarighed, så du kan se film uden afbrydelser.

For iPhones (iOS):

Forlæng automatisk låsetid

1. Gå til Indstillinger
2. Tryk på Skærm og lysstyrke.
3. Tryk på Automatisk låsning
4. Indstil den til Aldrig.


For Android-telefoner:

Forlæng skærmens timeout

1. Gå til Indstillinger
2. Tryk på Skærm (findes undertiden under Låseskærm eller Avanceret)
3. Tryk på Skærmens timeout eller Dvaletilstand
4. Indstil den til den maksimale varighed (f.eks. 10 eller 30 minutter eller "Aldrig", hvis det er muligt)

Bemærk: Sørg for at slå det fra igen senere for at spare på batteriet

Kabelforbundet skærmdeling

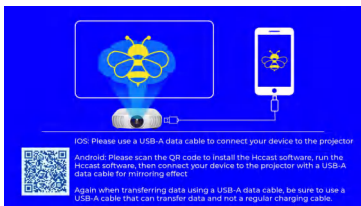

IOS:

Brug et USB-A-datakabel til at forbinde din enhed til projektoren

Android:

Scan QR-koden for at installere Hccast-softwaren. Kør Hccast-softwaren, og tilslut derefter din enhed til projektoren med et USB-A-datakabel for at aktivere spejleffekten.





QR-kode til Android-software til brug af "Wired screen"

Brug et USB-A-datakabel til at tilslutte din Android-telefon til projektoren. Telefonens skærm vises som nedenfor.

Klik på "OK" for at fortsætte til næste trin, og klik derefter på "Start nu" for at begynde spejling af din Android-telefon.

Når du overfører data ved hjælp af et USB-A-datakabel, skal du sikre dig at bruge et USB-A-kabel, der kan overføre data, og ikke et almindeligt opladerkabel.

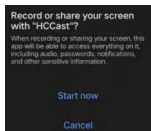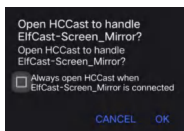

VIGTIGT: Nogle applikationer tillader ikke streaming via USB-A-indgangens kabelforbundne skærmfunktion.

For at bruge mange af disse applikationer skal du enten bruge det medfølgende HDMI-til-HDMI-kabel til at tilslutte til pc'en eller det medfølgende HDMI-til-USB-C-kablet til at oprette forbindelse til din USB-C-indgangstelefon, der understøtter DP alt-tilstand, eller din pc.

Følg trinene beskrevet under HDMI-punktet i begyndelsen af denne vejledning. USB-A-kablet til skærmfunktion bruges derfor hovedsageligt til nem adgang til fotorullen.

Brug HDMI-grænsefladen og de medfølgende HDMI-kabler for at få adgang til flest mulige funktioner, applikationer og streamingtjenester via dine enheder.

Indstillinger:

På siden SET kan du konfigurere projektion, billede, Bluetooth, systemindstillinger, projektion, lyd, tid osv.


1. Indstillinger:

Brug venstre og højre knap på fjernbetjeningen, og vælg "options" (indstillinger). Du kan justere mange funktioner, såsom sprog, fabriksindstilling, softwareopgradering, automatisk dvaletilstand, OSD-timer, format og versionsoplysninger.



2. Lydindstilling:

Juster venstre og højre knapper på fjernbetjeningen, og vælg "Lyd" . Her kan du justere lydtilstand, balance .

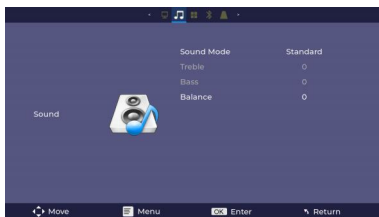


3. Billedindstilling:

Juster venstre og højre knapper på fjernbetjeningen, og vælg "Billede" . Her kan du justere billedtilstand og farvetemperatur



4. Juster indstillinger:


Juster venstre og højre knapper på fjernbetjeningen, og vælg "Juster". Her kan du justere spejling, lodret keystone, trapezformet nulstilling, vindueszoom og zoomskærmnulstilling.

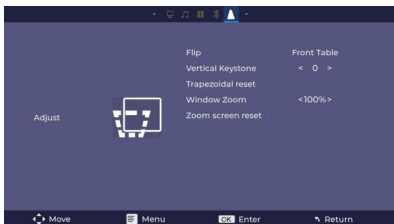


5. Bluetooth:

Vælg Bluetooth på startsiden.


Tryk på OK-knappen for at slå Bluetooth til/fra

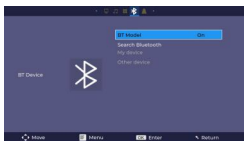


Tryk på OK-knappen for at søge efter Bluetooth

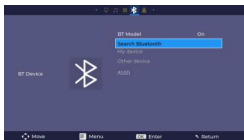

Vælg den ønskede forbindelse blandt de andre højttalerenheder ved at trykke på OK-knappen.

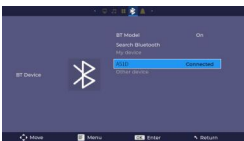


Vælg den tilsluttede Bluetooth-enhed for at afbryde forbindelsen eller slette den.

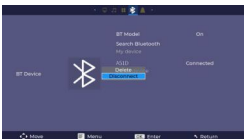

6. USB-A

Vælg USB-A på startsideen for at afspille mediefiler fra dit USB-drev. Når du indsætter et USB-drev via USB-A-indgangen, kan du se fotos og videofiler.

Mediefunktionen kan ikke bruges til at spejle fra et kabel. Dette kan gøres via HDMI- eller kablet skærmfunktion, som beskrevet i begyndelsen af denne manual.

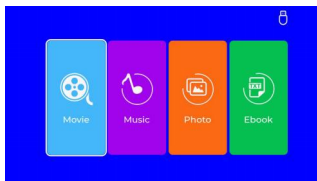

Funktioner

Kontrastforhold: 8000:1

Maksimal lysstyrke: 400 ANSI

Lyskilde/lampens levetid: Hvidt LED-modul >50.000 timer

Projektionsforhold: 1,1:1

Projektionsafstand: 1,2 m-5 m

Projektionsstørrelse: 45-180 tommer

Videoformat: MPG/MP4/DIV/TS/MKV/MOV/DAT

Lydformat: MP3/WAV/OGG

Fotoformat: JPG/BMP/GIF

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen PR-4300 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: PR-4300. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: PR-4300, og gå til siden.

Driftsfrekvensområde: 2.4-2.4835GHz
Maksimal udgangseffekt: 70W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 — nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 — 18 (poniedziałek — piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

