



Freiflugmodell B 747-400

Montage



1. Montieren Sie die Nase und das Höhenleitwerk.



2. Formen Sie die Tragflächen entlang der vorgepressten Linie.



3. Bringen Sie das Befestigungsstück an der Tragfläche an.



4. Stecken Sie die Tragflächen in den Rumpf.



5. Schieben Sie das Befestigungsstück nach vorne.



6. Befestigen Sie die Tragfläche und das Höhenleitwerk mit den Verstärkungsstreifen



Fertiges Modell


Montage und Einstellungen:

Montieren und justieren Sie das Modell-Flugzeug wie in den Abbildungen gezeigt.

Achtung!

Die Einstellungen müssen korrigiert werden, wenn das Modell-Flugzeug verbogen ist. Wenn der Rumpf gebogen ist, diesen glattstreichen.

Einstellung des Gleitfluges

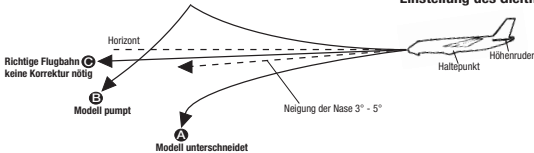


A Korrektur: Höhenruder leicht nach oben biegen

B Korrektur: Höhenruder leicht nach unten biegen



Einstellung des Geradeausfluges

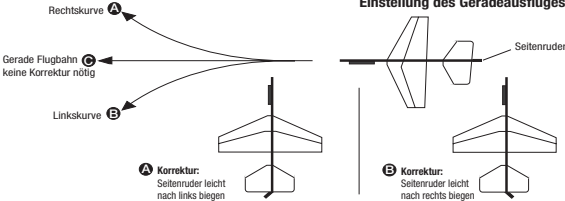

B Korrektur: Seitenruder leicht nach rechts biegen

Grundlegende Flugarten:

- Geradeaus Flug.
- Kreisflug nach rechts: Halten Sie das Modell mit den Flügeln leicht nach rechts und werfen Sie das Modell nach links.
- Kreisflug nach links: Halten Sie das Modell mit den Flügeln leicht nach links und werfen Sie das Modell nach rechts.
- Looping: Stellen Sie das Höhenruder etwas nach oben und werfen Sie das Modell gegen den Wind gerade nach oben.

Achtung! Sicherheitshinweise!!

- Nie in der Nähe von Personen, Tieren oder abgestellten Fahrzeugen etc. Fliegen.
- Auf belebten Plätzen oder in Hallen darf das Modell-Flugzeug nicht mit dem Katapult gestartet werden. (Verletzungsgefahr).
- Kinder dürfen das Modell-Flugzeug nur unter Aufsicht von Erwachsenen betreiben.
- Das Modell ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.
- Das Modell enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr!

Mit einiger Übung findet man die beste Art das Modell fliegen zu lassen.