

# Mini MusicMan MA

## Mobiles Lautsprecher- / Sound-System


### Bedienungsanleitung

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter folgendem Internet-Link:

[www.technaxx.de//konformitätserklärung/mini\\_musicman\\_ma](http://www.technaxx.de//konformitätserklärung/mini_musicman_ma)

- Mobile Breitbandlautsprecher-Mini Stereoanlage für MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, Mobiltelefone, PC/Notebook, TF/MicroSD Karten bis zu 32GB.
- Aluminium für ein leichtes, aber sehr strapazierfähiges Gehäuse, in verschiedenen Metallicfarben erhältlich.
- Mehrere Stromversorgungsoptionen: integrierter, aufladbarer Akku, Computer USB oder AC Netzteil DC-5V\* (\*nicht im Lieferumfang enthalten).

### Tastenfunktionen

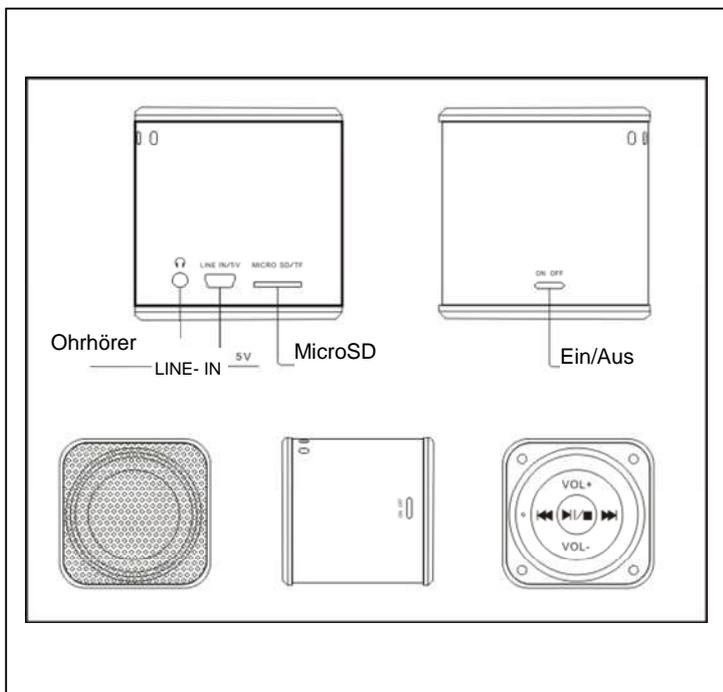

Taste	Funktion
▶II/■	Wiedergabe / Pause / Stopp
<b>VOL -</b>	Lautstärke verringern
<b>VOL +</b>	Lautstärke erhöhen
◀◀	Einen Titel zurück / Vorherige Musik
▶▶	Einen Titel vor / Nächste Musik

- JH-MD06 mit MP3 Dekodierfunktion, eine TF/MicroSD Karte kann für die Musikwiedergabe direkt eingelegt werden.
- JH-MD06 kann die Musikwiedergabe im MP3 Format dekodieren.
- Nach dem direkten Einlegen der TF/MicroSD Karte wird die Musik in der zuletzt eingestellten Lautstärke abgespielt. Zum Erhöhen der Lautstärke VOL+ drücken, zum Verringern der Lautstärke VOL- drücken.
- Line-In Modus ist der Standardmodus. Nach dem Einlegen einer TF/MicroSD Karte wird für die Musikwiedergabe automatisch in den TF/MicroSDTF Modus gewechselt.

## Technische Daten

Lautsprecher	1x 1.77" (Außendurchmesser 45mm) magnetischer Widerstand 4 Ohm
Line-In / 5V	USB Stromversorgung, Audioeingang
Frequenzgang	150 – 18000 Hz ( $\pm 3$ dB)
Signal / Rauschabstand	$\geq 80$ dB
Flash-Speicher	TF/MicroSD Karten bis zu 32 GB
Akku	Integrierter, aufladbarer Lithium Akku (Wiedergabe 2–3 Std.); kann beim Verwenden der USB Stromversorgung Musik abspielen und geladen werden
Ausgang	RMS 3 W THD=10%
Stromversorgung	5V/1000mA AC Netzteil* (*nicht im Lieferumfang enthalten) oder Computer USB-Stromanschlusskabel – Sie haben die Wahl
Ladevorgang (3 – 5 Stunden)	Nach dem AUSSCHALTEN wird die LED während des Ladevorgangs rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet die LED ab. Beim EINSCHALTEN wird die LED während des Ladevorgangs rosa. Aber beim EINSCHALTEN ohne Ladevorgang wird die LED blau.
EIN / AUS (Schalter)	EIN Taste: Auf EIN stellen, dann einschalten und Musikwiedergabe starten. AUS Taste: Auf AUS stellen, dann ausschalten.

## Verpackungsinhalt: Mini Musicman, USB-/Audio Kabel, Bedienungsanleitung

### Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte ein Kind versehentlich Batterie(n) verschluckt haben gehen Sie unverzüglich zu einem Arzt oder fahren mit dem Kind ins Krankenhaus!
- Auf die richtig Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Ersetzen Sie stets alle Batterien, verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs zusammen. Batterien niemals kurzschließen.
- Batterien NIE öffnen, verformen oder aufladen! Es besteht **Verletzungsgefahr** durch auslaufende Batterieflüssigkeit!
- Batterien NIE ins Feuer werfen! Es besteht **Explosionsgefahr!**
- Verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät entnehmen und entfernen, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

### Hinweise zum Umweltschutz



**Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden.** Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auch bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

**Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll.** Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht! Sie tragen damit zum Umweltschutz bei.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll.** Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

**Reinigung:** Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, vermeiden Sie raue oder grobfaserige Materialien. Verwenden Sie NIE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gut ab. **Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, wischen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch trocken und setzen Sie neue Batterien ein!