

Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2


Bedienungsanleitung

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter folgendem Internet-Link:

www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt-x2

- Portables Mini Bluetooth Lautsprechersystem mit kabelloser Audioübertragung; für CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Mobiltelefone, Tablet PC, PC/Notebook
- Verbindung mit allen Bluetooth-fähigen Geräten (Mobiltelefone, Tablet PC, usw.)
- AUX Eingang für den Anschluss weiterer Audio-Geräte
- Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben
- Lithium Ionen Akku eingebaut/wiederaufladbar, USB-Stromkabel
- Ideal für unterwegs, einfachste Installation, fantastische Klangqualität

Tastenfunktionen

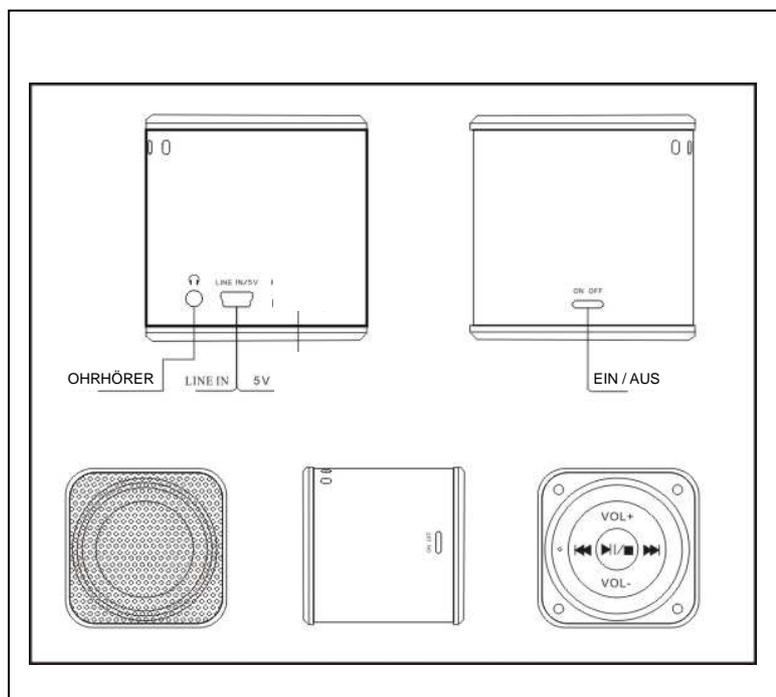

Taste	Funktion
▶ /■	Wiedergabe / Pause / Stopp
VOL -	Lautstärke ab
VOL +	Lautstärke auf
◀◀	Einen zurück / Vorherige Musik
▶▶	Einen weiter / Nächste Musik

- Lautstärke erhöhen VOL+ drücken, Lautstärke verringern VOL- drücken.
- Über Line-IN kann eine andere Tonquelle angeschlossen werden.

Lichter

ROTES Ladelicht: (1) leuchtet während des Ladevorgangs, (2) schaltet ab, sobald der Akku vollständig geladen ist.

BLAUES Betriebslicht – Bluetooth Modus: Kontrolllicht ist BLAU (1) beim Anschluss von BT blinkt die Leuchte schnell, (2) nach dem Anschluss leuchtet das Licht 3x im Intervall, (3) wenn das Licht aus ist = Gerät ist nicht im Bluetooth Modus.

Reinigung: Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, vermeiden Sie raue oder grobfaserige Materialien. Verwenden Sie NIE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gut ab. **Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, wischen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch trocken und setzen Sie neue Batterien ein!

Bedienung: Bluetooth Anschluss am Gerät

- 1) Sicherstellen, dass am Mobiltelefon der Bluetooth Modus aktiviert ist.
- 2) **Gerät einschalten.**
- 3) Die BLAUE Kontrollleuchte blinkt schnell; wenn die BLAUE Leuchte auf langsames Blinken wechselt = das Gerät **ruft** die Anschlussbedingungen **auf**.
- 4) **Die Mobiltelefon Bluetooth Suche öffnen.** Es wird abgefragt, ob " Mini BT MusicMan " bei der Suche als Stereogerät installiert werden soll. Wählen Sie " JA " (*diese Aufforderung kann von der Mobiltelefonmarke abweichen*) oder tippen Sie einfach auf den Gerätenamen.
- 5) **Das Passwort "0000" im Eingabefenster eintippen** (dieses Fenster kann von der Mobiltelefonmarke abweichen). Die BLAUE Leuchte blinkt schnell = die Bluetooth Verbindung **läuft**. Wenn sie mit einem kurzen Ton langsam blinkt (dieser Ton kann von der Mobiltelefonmarke abweichen) = die Bluetooth Verbindung ist eingestellt (die BLAUE Leuchte blinkt alle 3 Sekunden).
- 6) **Den Mobiltelefon-Musikplayer öffnen.**
- 7) **Den gewünschten Titel auswählen.**

Technische Daten

Lautsprecher	1x 1.77" (Außendurchmesser 45 mm) Magnetfeld resistent 4 Ohm
Line In / 5 V	USB Stromversorgung, Audioeingang
Signal / Rauschabstand	≥ 80dB
Akku	Eingebauter wiederaufladbarer Lithium Akku 600 mAh Kann mit USB-Strom Musik abspielen (2–3 Std.) und geladen werden (3–5 Std.)
Ohrhörerbuchse	Buchse für 3,5 mm Anschlusskabel
Ausgang	RMS 3 W THD=10%
Frequenzgang	150 – 18000 Hz (±3 dB)
Stromversorgung	5 V/1000 mA AC Netzteil* (*nicht im Lieferumfang enthalten) oder Computer USB Stromverbindungskabel
Ladevorgang (3 – 5 Stunden)	Ausgeschaltet: LED leuchtet während des Ladevorgangs rot. Ladevorgang abgeschlossen: LED schaltet sich ab. Eingeschaltet: LED leuchtet während des Ladevorgangs blau. Eingeschaltet (aber ohne Ladevorgang): LED ist blau.
EIN / AUS (Power Schalter)	EIN Taste = EINSCHALTEN, Musikwiedergabe startet AUS Taste = AUSSCHALTEN
Gewicht / Maße	100 g / 50 x 50 x 50mm

Verpackungsinhalt: Mini Musicman kabellose Soundstation BT-X2, USB-Stromkabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte ein Kind versehentlich Batterie(n) verschluckt haben gehen Sie unverzüglich zu einem Arzt oder fahren mit dem Kind ins Krankenhaus! Auf die richtig Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Ersetzen Sie stets alle Batterien, verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs zusammen. Batterien NIE öffnen, verformen oder aufladen! Batterien niemals kurzschließen. Es besteht **Verletzungsgefahr** (auslaufende Batterieflüssigkeit)! Batterien NIE ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!** Verbrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen, auch wenn es einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. **Hinweise zum Umweltschutz:**



Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. **Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll.** Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht! Sie tragen damit zum Umweltschutz bei. **Batterien gehören nicht in den Hausmüll.** Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.