

Ansicht (AP-Version)



Bedienung

Schlüsselschalter für die Verwendung an Rohrmotoren für Tore, Markisen und Rollläden. Zur Bedienung Schlüssel einstecken und, je nach angeschlossener Steuerung, in eine Richtung drehen oder die gewünschte Funktion herbeiführen, in dem der Taster für herauf oder herab betätigt wird. Die Auslegung des elektrischen Anschlusses richtet sich danach, für welche Anwendungen der Taster gebraucht wird. Bitte die Anleitung der angeschlossenen Geräte beachten.


Schlüsselschalter entriegeln

Um einen unbefugten Zugang zu den Schaltkontakten und damit das unbefugte Öffnen und Schließen des angeschlossenen Motors zu erschweren, kann der Schlüsseleinsatz mit PHZ nur herausgenommen werden, wenn der Schlüssel eingesteckt ist und das Schloss in die richtige Position gebracht wird. Bitte zum Öffnen den Schlüssel hierzu durch Probieren in die richtige Position bringen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Der elektrische Anschluss darf nur durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft nach den in dieser Anleitung gezeigten Anschlussplänen erfolgen. Beachten Sie die VDE-Vorschriften, insbesondere in Feuchträumen. Die VDE-Vorschriften enthalten zwingende Schutzmaßnahmen. Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr! Die Montage- und Anschlussarbeiten müssen zwingend im spannungslosen Zustand durchgeführt werden; dafür müssen die Zuleitungen allpolig vom Netz getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Die Trennung vom Netz hat mit Schaltgeräten zu erfolgen, die einen Schaltkontaktabstand von mind. 3mm garantieren. Stellen Sie sicher, dass sich im Fahrbereich der Rollläden keine Personen aufhalten und nichts den Lauf der Behänge blockieren kann. Diese Bedienungsanleitung ist zu beachten, Bestandteil des Gerätes und unserer Garantiebedingungen.

Schlüsselschalter entriegeln

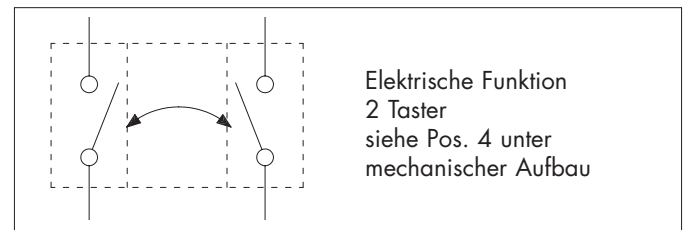


Technische Daten

Netzspannung:	230V, 50Hz
Schaltleistung:	max. 10A
Kontakt:	1-polig
Temperaturbereich:	-20 bis +50Grad C
Schraubklemmen:	max. 2,5mm <sup>2</sup>
Schutzart:	IP55



Mechanischer Aufbau

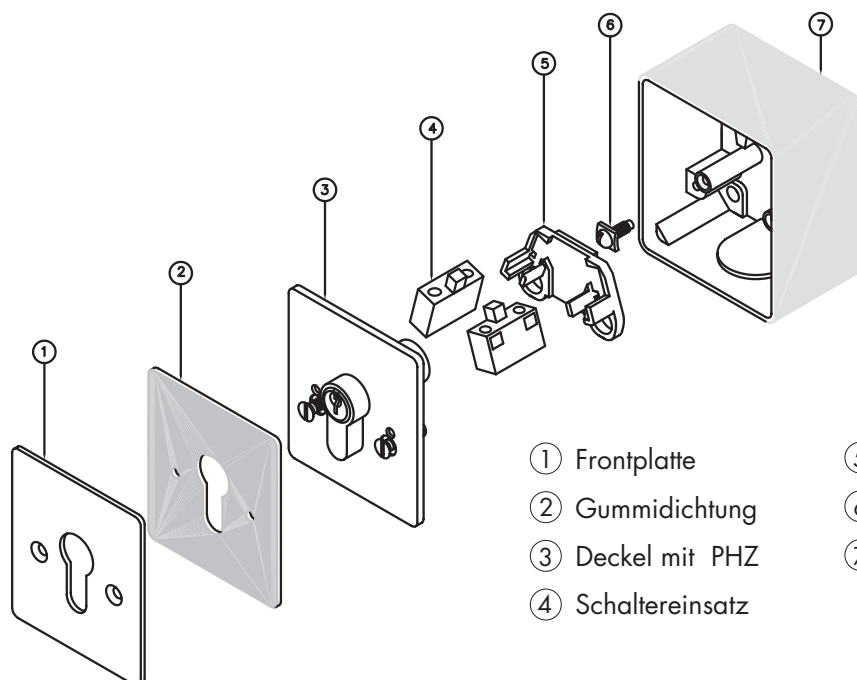

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ① Frontplatte     | ⑤ Halter          |
| ② Gummidichtung   | ⑥ Erdungsschraube |
| ③ Deckel mit PHZ  | ⑦ Gehäuse         |
| ④ Schaltereinsatz |                   |