



FRITZ!Fon M2

Einrichten
und bedienen



Inhaltsverzeichnis

	Wichtige Hinweise	6
1	FRITZ!Fon M2 im Überblick	8
1.1	Lieferumfang	8
1.2	Tasten und Funktionen	9
1.3	Symbole in der Anzeige.....	10
1.4	Technische Daten	11
2	FRITZ!Fon M2 in Betrieb nehmen	13
2.1	Akku einlegen	13
2.2	Akku aufladen	14
2.3	FRITZ!Fon M2 an Basisstation anmelden	15
2.4	In den Menüs navigieren.....	18
3	Telefonieren	19
3.1	Rufnummer wählen	20
3.2	Anruf annehmen	20
3.3	Lautstärke einstellen.....	21
3.4	Klingelton ausschalten	22
3.5	Freisprechen	22
3.6	Mikrofon stumm schalten.....	23
3.7	Tastensperre ein- und ausschalten	23
3.8	FRITZ!Fon M2 suchen.....	24

4	Telefonbuch und Anruflisten nutzen	25
4.1	Voraussetzung	25
4.2	Telefonbuch einrichten	25
4.3	Aus dem Telefonbuch wählen	26
4.4	Aus Anruflisten wählen	28
4.5	Telefonbucheintrag suchen	29
4.6	Neuen Telefonbucheintrag speichern	31
4.7	Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern	31
5	Komfortfunktionen für Telefongespräche	32
5.1	Intern anrufen	32
5.2	Anrufbeantworter	33
5.3	Eigene Rufnummer fallweise unterdrücken - CLIR	39
5.4	Anrufe makeln	40
5.5	Dreierkonferenz durchführen	41
5.6	Rufumleitung	42
6	Weckruf	44
6.1	Weckruf einrichten	44
6.2	Weckruf ein- und ausschalten	45
7	Babyfon	46
8	E-Mails empfangen und versenden	47
8.1	E-Mail-Konto einrichten	47

8.2	E-Mails lesen	48
8.3	E-Mail versenden.....	48
9	RSS-Nachrichten empfangen	50
9.1	RSS-Nachrichten einrichten	50
9.2	RSS-Nachrichten lesen	51
10	Podcasts empfangen.....	53
10.1	Podcast einrichten.....	53
10.2	Podcast anhören	54
11	Internetradio empfangen	55
11.1	Internetradio-Station einrichten.....	55
11.2	Internetradio-Station anhören	56
12	Neue Nachrichten aufrufen.....	57
13	FRITZ!Fon M2 einstellen	58
13.1	Menü „Einstellungen“.....	58
13.2	Einstellungen in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche	59
13.3	DECT Eco: Funk im Ruhezustand abschalten	61
14	Firmware aktualisieren	62
14.1	Vorbereitung: Firmware der FRITZ!Box aktualisieren.....	62
14.2	Firmware von FRITZ!Fon aktualisieren	63

15	WLAN der FRITZ!Box ein- und ausschalten	64
16	Kundenservice	65
16.1	Unterstützung durch das Support-Team	65
16.2	Herstellergarantie	66
	Rechtliche Hinweise	67
	CE-Konformitätserklärung	68
	Entsorgungshinweise	69
	Stichwortverzeichnis	70

Wichtige Hinweise

Hinweissymbole in diesem Handbuch



Dieses Symbol markiert wichtige Hinweise, die Sie auf jeden Fall befolgen sollten, um Fehlfunktionen zu vermeiden.



Dieses Symbol markiert nützliche Hinweise und Tipps.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie für den Umgang mit FRITZ!Fon M2 folgende Hinweise, um das Gerät und sich selbst vor Schäden zu bewahren:



Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere von FRITZ!Fon M2 eindringen, da elektrische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein können.



Lassen Sie FRITZ!Fon M2 nicht über längere Zeit in der Sonne liegen.

Hinweis für Träger von Hörgeräten

Wenn Sie ein Hörgerät tragen, kann FRITZ!Fon unangenehme Störgeräusche verursachen. Diese entstehen durch Funksignale, die in das Hörgerät eingekoppelt werden.

Voraussetzungen für den Betrieb

Für den Betrieb von FRITZ!Fon M2 müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sie benötigen eine Basisstation, die den Standard DECT unterstützt und mit einem Telefonanschluss oder mit dem Internet verbunden ist.
- Der volle Funktionsumfang von FRITZ!Fon M2 steht Ihnen in mit einem DECT-fähigen FRITZ!Box-Modell als Basisstation zur Verfügung.

Alle beteiligten Geräte müssen aktuelle Firmware verwenden.

1 FRITZ!Fon M2 im Überblick

FRITZ!Fon M2 ist ein Schnurlostelefon, mit dem Sie am Internet- und am Festnetz-Telefonanschluss telefonieren können. FRITZ!Fon wurde speziell für die FRITZ!Box entwickelt, lässt sich jedoch auch an anderen DECT-Basisstationen betreiben.


Telefongespräche über das Internet können Sie mit FRITZ!Fon in HD-Qualität führen und so ein natürliches Klangbild genießen.

FRITZ!Fon unterstützt DECT Eco „No Emission“. Unterstützen alle Schnurlostelefone DECT Eco, kann Ihre FRITZ!Box den DECT-Funk abschalten, sobald sich die Telefone im Stand-by befinden.



1.1 Lieferumfang

- FRITZ!Fon M2
- Ladestation
- Netzteil
- Akku
- gedrucktes Handbuch

1.2 Tasten und Funktionen

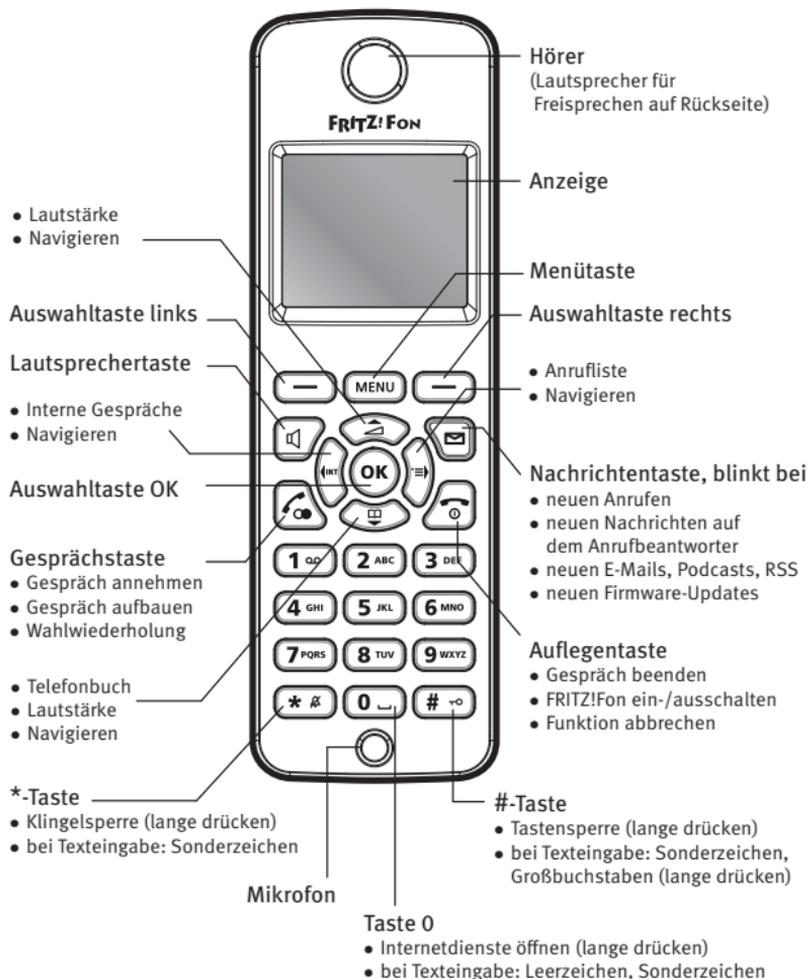

1.3 Symbole in der Anzeige

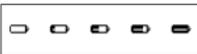Symbol	Bedeutung
	Verbindung hergestellt
	Verbindung beendet
	Anrufbeantworter aktiv
	Rufumleitung aktiv
	Weckruf aktiv
	Tastatur gesperrt
	Klingelsperre aktiv
	Freisprechen aktiv
	Gespräch in HD-Qualität
	löscht die letzte Eingabe
	Anruf in Abwesenheit, Nachricht auf dem Anrufbeantworter, Firmware-Update, E-Mail, RSS-Nachricht oder Podcast
	Qualität der Verbindung mit der Basis
	Ladezustand des Akkus

1.4 Technische Daten

- Funkstandard DECT
- Reichweite im Freien bis zu 300 m
- Reichweite in Gebäuden bis zu 40 m
- Bereitschaftszeit bis zu 240 Stunden
- Gesprächszeit bis zu 15 Stunden
- Anzeige: 112 x 65 Pixel, monochrom
- Tastatur mit Funktions-, Steuer- und Zifferntasten
- 2 Ladkontakte an der Unterseite
- Ein-/Ausschalter über Auflegentaste
- Lautsprecher / Mikrofon
- Abmessungen: ca. 145 x 48 x 18 mm
- Gewicht: 106 g
- Betriebsspannung der Ladestation: 230 Volt / 50 Hertz
- 1 Akkupack, 750 mAh, 3,7 V
 - Aufladen über Ladestation: Ladezeit bei 10°C bis 30°C circa 6 Stunden
 - Tiefentladeschutz

- Umgebungsbedingungen
 - Betriebstemperatur: 0°C – 35°C
 - Lagertemperatur: -20°C – 45°C
 - Relative Luftfeuchtigkeit: 5% – 95% nicht kondensierend
- DECT Eco: Abschaltung des DECT-Funks im Standby mit geeigneter DECT-Basisstation möglich
- CE-konform

2 FRITZ!Fon M2 in Betrieb nehmen

2.1 Akku einlegen

Das Akkufach befindet sich auf der Rückseite von FRITZ!Fon M2.

1. Stecken Sie eine Münze in die Aussparung des Akkudeckels. Drehen Sie die Münze, bis der Akkudeckel aufspringt und heben Sie den Akkudeckel nach oben ab.



2. Legen Sie den Akku so ein, dass die Leiterstifte aufeinander liegen.



3. Schließen Sie das Akkufach.



2.2 Akku aufladen

Laden Sie den Akku auf:

1. Schließen Sie das Netzteil an die Ladestation von FRITZ!Fon M2 an.



2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
3. Stellen Sie FRITZ!Fon M2 in die Ladestation. Der Akku wird geladen.

2.3 FRITZ!Fon M2 an Basisstation anmelden

Melden Sie FRITZ!Fon M2 an Ihrer FRITZ!Box oder an einer anderen Basisstation (DECT) an. Die Basisstation verbindet FRITZ!Fon M2 mit dem Telefonanschluss.

FRITZ!Fon M2 anmelden



Drücken Sie die Auflegentaste. FRITZ!Fon M2 wird eingeschaltet.



Nur wenn über der rechten Auswahltaste „Anmelden“ steht: Drücken Sie die Auswahltaste.



Drücken Sie an Ihrer Basisstation die DECT-Taste (auch Anmelde- oder Paging-Taste).

Halten Sie die DECT-Taste gedrückt, bis FRITZ!Fon M2 erfolgreich angemeldet ist.

PIN

Wenn FRITZ!Fon M2 nach der PIN fragt, geben Sie die System-PIN der Basisstation ein. Drücken Sie „OK“.

Die System-PIN der FRITZ!Box ist bei Auslieferung „0000“.

FRITZ!Fon M2 an mehreren Basisstationen anmelden

Sie können Ihr FRITZ!Fon an bis zu vier Basisstationen anmelden und die Basisstation dann bei Bedarf schnell wechseln.

Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Basisstationen ist nicht möglich.

	Drücken Sie die Menütaste.
	Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.
	Wählen Sie „Anmeldung“ und drücken Sie „OK“.
	Wählen Sie „Anmelden“ und drücken Sie „OK“.
	Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie „OK“.
	Halten Sie an der Basisstation die DECT-Taste gedrückt, bis FRITZ!Fon M2 die erfolgreiche Anmeldung anzeigt.
PIN	Wenn FRITZ!Fon M2 nach der PIN fragt, geben Sie die System-PIN der Basisstation ein (bei Auslieferung „0000“) und drücken Sie „OK“.

Basisstation wechseln

Ist Ihr FRITZ!Fon an mehreren Basisstationen angemeldet, können Sie die Basisstation so wechseln:



Drücken Sie die Menütaste.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Anmeldung“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Basis auswählen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie die gewünschte Basisstation aus und drücken Sie „OK“.

FRITZ!Fon verbindet sich mit der Basisstation und ist wieder betriebsbereit, wenn der Gerätenamen in der Anzeige erscheint.

Von einer Basisstation abmelden



Drücken Sie die Menütaste.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Anmeldung“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Abmelden“ und drücken Sie „OK“.




Wählen Sie die Basisstation aus, von der FRITZ!Fon abgemeldet werden soll. Bestätigen Sie mit „OK“.

2.4 In den Menüs navigieren

Mit den Navigationstasten navigieren Sie in den Menüs von FRITZ!Fon:

- Eintrag auswählen: Navigieren Sie nach oben oder unten.
- Eintrag öffnen: Navigieren Sie nach rechts oder drücken Sie „OK“.
- Ins übergeordnete Menü zurückkehren: Navigieren Sie nach links oder wählen Sie „Zurück“.

Tasten zum Navigieren

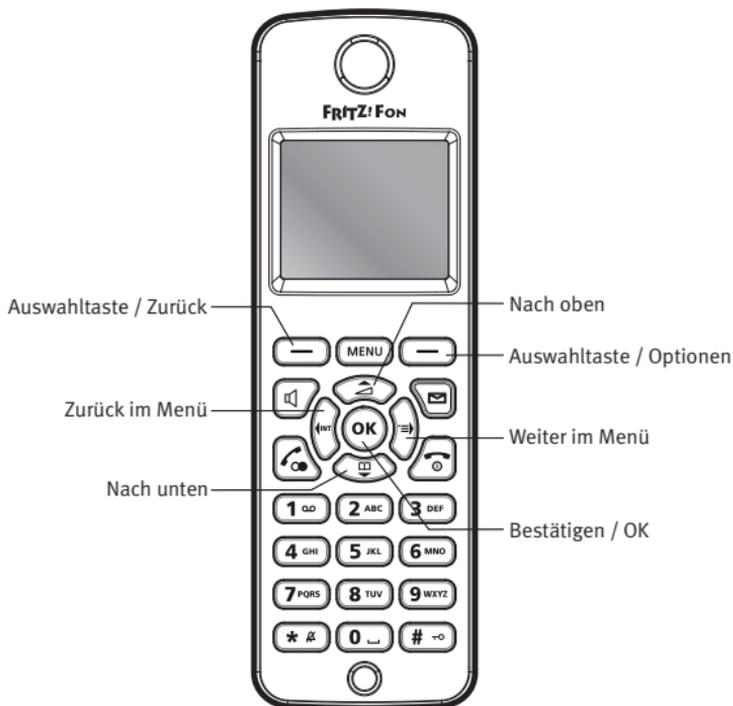

3 Telefonieren

Funktionstasten zum Telefonieren



3.1 Rufnummer wählen



Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie die Gesprächstaste.

oder



Drücken Sie die Gesprächstaste, warten Sie den Wählton ab und geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.



Sie können Rufnummern auch aus dem Telefonbuch oder einer Anrufliste wählen. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie die Gesprächstaste. Lesen Sie hierzu auch [Telefonbuch und Anruflisten nutzen ab Seite 25](#).

3.2 Anruf annehmen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, einen Anruf anzunehmen:



Drücken Sie die Gesprächstaste



oder drücken Sie die Lautsprechertaste



oder drücken Sie „Annehmen“.

Direktannahme aktivieren

Wenn Sie die Funktion „Direktannahme“ aktivieren, nimmt FRITZ!Fon einen Anruf automatisch an, sobald Sie das Gerät aus der Ladestation nehmen.



Drücken Sie die Menütaste.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Telefonie“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Direktannahme“ und drücken Sie „Ein“.

3.3 Lautstärke einstellen

Im Hörer- und im Freisprechbetrieb können Sie während eines Gesprächs die Lautstärke einstellen.

Die Lautstärke stellen Sie mit den Navigationstasten ein:



Lauter: Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die obere Navigationstaste.



Leiser: Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die untere Navigationstaste.

3.4 Klingelton ausschalten

Sie können den Klingelton Ihres FRITZ!Fon M2 ausschalten.

Klingelton dauerhaft ausschalten



Drücken Sie die *-Taste. In der Anzeige erscheint das Symbol „Klingelsperre“.

Klingelton dauerhaft wieder einschalten



Drücken Sie die *-Taste lange.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

FRITZ!Fon klingelt.



Drücken Sie die *-Taste lange. Der Klingelton wird ausgeschaltet. Sie können den Anruf jedoch immer noch entgegennehmen.

3.5 Freisprechen

Beim Freisprechen benutzen Sie Mikrofon und Lautsprecher Ihres FRITZ!Fon M2. Sie können FRITZ!Fon M2 ablegen und mehrere Personen am Gespräch teilnehmen lassen.



Drücken Sie vor oder während des Gesprächs die Lautsprechertaste, um das Freisprechen einzuschalten.



Drücken Sie die Lautsprechertaste erneut, um zum Hörerbetrieb zurückzukehren.

3.6 Mikrofon stumm schalten

Sie können das Mikrofon Ihres FRITZ!Fon M2 während eines Gespräches ausschalten. Ihr Gesprächspartner hört Sie dann nicht mehr.

Sie führen ein Gespräch.



Drücken Sie die Auswahltaste „Stumm“. Auf der Anzeige erscheint das Symbol „Mikrofon stumm“.



Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie die Auswahltaste „Laut“.

3.7 Tastensperre ein- und ausschalten

Die Tastensperre verhindert den versehentliche Aufbau ausgehender Telefongespräche.

Ankommende Anrufe können Sie bei eingeschalteter Tastensperre wie gewohnt entgegennehmen.



Die Notrufnummern 110 und 112 können Sie auch bei eingeschalteter Tastensperre anrufen.

Tastensperre einschalten



Drücken Sie die #-Taste, bis das Symbol für die Tastensperre  im Display erscheint.

Tastensperre ausschalten



Drücken Sie die #-Taste, bis in der Anzeige der Hinweis „Tastatur entsperrt“ erscheint.

3.8 FRITZ!Fon M2 suchen

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon M2 verlegt haben, können Sie es durch einen Suchruf (Paging) wiederfinden.



Drücken Sie die DECT-Taste (Suchtaste) an Ihrer Basisstation. FRITZ!Fon klingelt.



Drücken Sie erneut die DECT-Taste (Suchtaste) an Ihrer Basisstation oder die Auflegentaste an Ihrem FRITZ!Fon, um das Klingeln zu beenden.

4 Telefonbuch und Anruflisten nutzen

An Ihrem FRITZ!Fon können Sie das Telefonbuch und die Anruflisten einer FRITZ!Box nutzen.

4.1 Voraussetzung

Telefonbuch und Anruflisten stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie eine FRITZ!Box als DECT-Basisstation für Ihr FRITZ!Fon verwenden.

4.2 Telefonbuch einrichten

Richten Sie für Ihr FRITZ!Fon ein neues Telefonbuch in der FRITZ!Box ein oder nutzen Sie ein schon vorhandenes Telefonbuch.

Neues Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten

Bis zu sechs verschiedene Telefonbücher können Sie in der FRITZ!Box speichern. Zusätzlich können Sie bis zu sechs Online-Telefonbücher im Internet aktivieren.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).

2. Wählen Sie „Telefonie / Telefonbuch“.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Telefonbuch“.

Weitere Hinweise zum Einrichten des neuen Telefonbuchs erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

4. Richten Sie das neue Telefonbuch ein.

Mehr Informationen zum Einrichten des Telefonbuchs erhalten Sie, wenn Sie in der Benutzeroberfläche auf „Hilfe“ klicken.

Telefonbuch für FRITZ!Fon M2 auswählen

Haben Sie in der FRITZ!Box mehrere Telefonbücher eingerichtet, wählen Sie ein Telefonbuch für Ihr FRITZ!Fon aus:



Öffnen Sie das Telefonbuch.



Drücken Sie „Optionen“.



Wählen Sie „Telefonbuchauswahl“.



Wählen Sie das gewünschte Telefonbuch aus und drücken Sie „OK“.

4.3 Aus dem Telefonbuch wählen

Telefonbucheinträge können mehrere Rufnummern enthalten. Daher gibt es verschiedene Möglichkeiten, aus dem Telefonbuch zu wählen.

Erste Rufnummer eines Eintrags anrufen



Öffnen Sie das Telefonbuch



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie die Gesprächstaste.

Die Verbindung wird hergestellt.

Rufnummer auswählen



Öffnen Sie das Telefonbuch



Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie „OK“.



Drücken Sie die Taste „Anrufliste“.



Wählen Sie eine Rufnummer aus.



Drücken Sie die Gesprächstaste.

Die Verbindung wird hergestellt.

Rufnummer vor dem Wählen ändern oder ergänzen

Sie können Rufnummern vor dem Wählen ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen:



Öffnen Sie das Telefonbuch



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie „Optionen“.



Wählen Sie „Verwenden“ und drücken Sie „OK“.



Nur bei Einträgen mit mehrere Rufnummern: Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie „OK“.



Ändern oder ergänzen Sie die Rufnummer. Geben Sie zum Beispiel eine Durchwahl ein.



Drücken Sie die Gesprächstaste.

Die Verbindung wird hergestellt.

4.4 Aus Anruflisten wählen

Aus Anrufliste wählen



Drücken Sie die Taste „Anrufliste“.



Wählen Sie eine Anrufliste aus und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie die Gesprächstaste.

Die Verbindung wird hergestellt.

Aus Wahlwiederholungsliste wählen



Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie die Gesprächstaste.

Die Verbindung wird hergestellt.

Rufnummer ändern oder ergänzen

Sie können Rufnummern vor dem Wählen ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen:

Wählen Sie einen Eintrag aus einer Anrufliste oder aus der Wahlwiederholungsliste aus.



Drücken Sie „Optionen“.



Wählen Sie „Verwenden“ und drücken Sie „OK“.



Ändern oder ergänzen Sie die Rufnummer. Geben Sie zum Beispiel eine Durchwahl ein.



Drücken Sie die Gesprächstaste.

Die Verbindung wird hergestellt.

4.5 Telefonbucheintrag suchen



Öffnen Sie das Telefonbuch.



Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags ein. FRITZ!Fon M2 springt im Telefonbuch zu diesem Buchstaben.

Für die Suche nach „Claudia“ geben Sie zum Beispiel „C“ ein. Drücken Sie dazu 3-mal Taste „2“. Durch Eingabe mehrerer Buchstaben, zum Beispiel „C“ und „L“, können Sie das Suchergebnis verfeinern.

Gibt es zu einem Telefonbucheintrag mehrere Rufnummern, können Sie folgende Funktion nutzen:



Drücken Sie die Taste „Anrufliste“. Alle Rufnummern zum Telefonbucheintrag werden angezeigt.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie „OK“.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen, wird die von Ihnen vergebene Hauptrufnummer angerufen.

Erleichterte Telefonbuchsuche

Wenn Sie die Funktion „erleichterte Telefonbuchsuche“ aktivieren, können Sie jeden Buchstaben durch einfaches Drücken einer Taste auswählen. Über Taste „5“ erhalten Sie dann zum Beispiel alle Einträge, die mit „J“, „K“ oder „L“ beginnen. Die erleichterte Telefonbuchsuche können Sie so aktivieren:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab „Merkmale des Telefoniegerätes“.

Weitere Hinweise zum Aktivieren der erleichterten Telefonbuchsuche erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

4.6 Neuen Telefonbucheintrag speichern

Sie können Ihr Telefonbuch in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box verwalten und am FRITZ!Fon neue Einträge anlegen.



Öffnen Sie das Telefonbuch.



Drücken Sie „Optionen“.



Wählen Sie „Neuer Eintrag“ und drücken Sie „OK“.



Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein.



Drücken Sie „OK“. Der neue Eintrag wird gespeichert.

4.7 Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

Sie können Rufnummern aus Anruflisten im Telefonbuch speichern.



Öffnen Sie eine Anrufliste und wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie „Optionen“.



Wählen Sie „Übernehmen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Neuer Eintrag“. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie die Art der Rufnummer (privat, geschäftlich, Mobilfunk) aus und drücken Sie „Einfügen“.



Drücken Sie „OK“. Der neue Eintrag wird gespeichert.

5 Komfortfunktionen für Telefongespräche

Mit FRITZ!Fon M2 können Sie Komfortfunktionen für Telefongespräche nutzen, die Ihre Basisstation bereitstellt. FRITZ!Fon M2 bietet den vollen Funktionsumfang in Verbindung mit einem DECT-fähigen FRITZ!Box-Modell als Basisstation. Für die optimale Unterstützung sollten beide Geräte über aktuelle Firmware verfügen.



Wie Sie die Firmware Ihres FRITZ!Fon M2 aktualisieren, lesen Sie ab [Seite 62](#).

Sie können FRITZ!Fon M2 auch an DECT-Basisstationen anderer Hersteller anmelden. Komfortfunktionen, die von der Basisstation nicht unterstützt werden, kann FRITZ!Fon M2 jedoch nicht bereitstellen.



Hinweise zu unterstützten Komfortfunktionen erhalten Sie in der Dokumentation Ihrer Basisstation.

5.1 Intern anrufen

Mit Telefonen, die an derselben Basisstation wie Ihr FRITZ!Fon M2 angeschlossen sind, können Sie kostenlos intern telefonieren.



Drücken Sie „Intern“.



Wählen Sie eines der angeschlossenen Telefone aus.



Drücken Sie die Gesprächstaste. Die Verbindung wird hergestellt.

5.2 Anrufbeantworter

Den Anrufbeantworter für Ihr FRITZ!Fon richten Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ein. Anschließend können Sie ihn direkt am FRITZ!Fon bedienen.

Wenn Sie mehrere Schnurlostelefone FRITZ!Fon haben, können Sie für jedes FRITZ!Fon einen eigenen Anrufbeantworter einrichten.

Voraussetzung

Ein Anrufbeantworter steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie eine FRITZ!Box als DECT-Basisstation für Ihr FRITZ!Fon verwenden.

Anrufbeantworter in FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Klicken Sie auf „Neues Gerät einrichten“.
4. Wählen Sie unter „In die FRITZ!Box integriert“ die Option „Anrufbeantworter“.
5. Klicken Sie auf „Weiter“.
6. Legen Sie Betriebsart, Ansageverzögerung und Ansagelänge fest. In der Betriebsart „nur Ansage“ können Anrufer keine Mitteilung hinterlassen.
7. Geben Sie eine Bezeichnung für den Anrufbeantworter ein und bestätigen Sie mit „Weiter“.

- Wählen Sie eine oder mehrere Rufnummern aus, die Sie auch Ihrem FRITZ!Fon für ankommende Anrufe zugewiesen haben.
- Klicken Sie auf „Weiter“ und auf „Übernehmen“.

Der Anrufbeantworter für Ihr FRITZ!Fon ist jetzt eingerichtet.

Anrufbeantworter ein- und ausschalten



Drücken Sie die Menütaste.



Wählen Sie „Anrufbeantworter“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.



Bestimmen Sie eine Betriebsart für den Anrufbeantworter:

„Mit Aufnahme“: Anrufer können Nachrichten hinterlassen.

„Nur Ansage“: Anrufer hören eine Ansage, können jedoch keine Nachrichten hinterlassen.

„Aus“: Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.



Drücken Sie die Auflegentaste.

Für die Betriebsarten „Mit Aufnahme“ und „Nur Ansage“ können Sie eigene Ansagen aufnehmen. Eine Anleitung finden Sie im Abschnitt [Eigene Ansage aufnehmen ab Seite 35](#).

Eigene Ansage aufnehmen

Der Anrufbeantworter stellt eine Standard-Startansage und eine Standard-Endansage bereit. Eigene Ansagen können Sie so aufnehmen:



Drücken Sie die Menütaste.



Wählen Sie „Anrufbeantworter“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie eine Betriebsart und drücken Sie „Optionen“.



Nur in der Betriebsart „Mit Aufnahme“: Wählen Sie „Startansage“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Aufnehmen“ und drücken Sie „OK“. Sprechen Sie Ihre Ansage vollständig auf und bestätigen Sie mit „OK“.



Wählen Sie „Anhören“ und „OK“, um Ihre Aufnahme zu überprüfen.



Wählen Sie „Annahmeverzögerung“ und bestimmen Sie, nach wie vielen Sekunden der Anruf entgegengenommen wird. Drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Aktivieren“ und „OK“.



Wählen Sie „Eigene Ansage“ und drücken Sie „OK“.



Um in der Betriebsart „Mit Aufnahme“ eine Endansage einzurichten, drücken Sie „Zurück“.



Um zum Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Auflegentaste.

Neue Nachrichten abhören

Sind neue Nachrichten vorhanden, blinkt die Nachrichtentaste am FRITZ!Fon M2 rot. So hören Sie die Nachrichten ab:



Drücken Sie lange Taste „1“. Alle neuen Nachrichten werden abgespielt.

oder



Drücken Sie die Nachrichtentaste und wählen Sie eine Nachricht aus. Die neueste Nachricht steht oben.



Um bereits abgehörte Nachrichten erneut abzuhören, wählen Sie „Menü / Anrufliste / Nachrichten“.

Nachrichten löschen



Drücken Sie die Menütaste.



Wählen Sie „Anrufbeantworter“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Nachrichten“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Löschen“ und drücken Sie „OK“. Die Nachricht wird gelöscht.

Mit der Option „Alle alten löschen“ können Sie alle Nachrichten löschen, die bereits abgehört wurden.



Sie können das Menü „Nachrichten“ auch durch langes Drücken der Taste  öffnen.

Gespräch vom Anrufbeantworter heranholen

Ein Gespräch, das der Anrufbeantworter bereits angenommen hat, können Sie am FRITZ!Fon M2 heranholen und entgegennehmen.



Drücken Sie „Optionen“.



Wählen Sie „Annehmen“ und drücken Sie „OK“.

Sprachmenü des Anrufbeantworters

Den Anrufbeantworter können Sie auch über ein sprachgesteuertes Menü bedienen, das Schritt für Schritt durch die Einstellungen und Funktionen führt.

			Drücken Sie 2-mal die *-Taste.
			Geben Sie die interne Rufnummer des Anrufbeantworters ein. Der erste Anrufbeantworter der FRITZ!Box hat die interne Rufnummer 600. Zusätzliche Anrufbeantworter haben interne Rufnummern von 601 bis 604.
			Drücken Sie die Gesprächstaste. Sie gelangen in das Sprachmenü.



Einen Überblick des Sprachmenüs finden Sie im Handbuch Ihrer FRITZ!Box.



Die internen Rufnummern aller Anrufbeantworter finden Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü "Telefonie / Telefoniegeräte".

5.3 Eigene Rufnummer fallweise unterdrücken - CLIR

Soll Ihre Rufnummer am Telefon Ihres Gesprächspartners nicht angezeigt werden, können Sie die Rufnummer fallweise für ein ausgehendes Gespräch unterdrücken (CLIR). CLIR (Calling Line Identification Restriction) können Sie so nutzen:



Drücken Sie „Optionen“.



Wählen Sie „Anonym rufen“ und drücken Sie „OK“.



Drücken Sie „Ein“.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer. Ihre Rufnummer wird bei diesem Telefonat nicht übermittelt.



Möchten Sie Ihre Rufnummer dauerhaft unterdrücken, aktivieren Sie CLIR in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box. Eine Anleitung finden Sie im Abschnitt [Einstellungen in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche auf Seite 59](#).

5.4 Anrufe makeln

Während Sie telefonieren können Sie eine Verbindung zu einem zweiten Gesprächspartner herstellen und beliebig oft zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten (makeln).



Sie telefonieren mit einem Gesprächspartner.



Drücken Sie „R“ (Rückfragetaste). Das erste Gespräch wird gehalten.



Geben Sie die Rufnummer des zweiten Gesprächspartners ein. Die zweite Verbindung wird hergestellt.



Drücken Sie „Optionen“.



Wählen Sie „Makeln“ und drücken Sie „OK“, um zwischen beiden Gesprächen zu makeln.



Wenn Sie die zweite Verbindung zu einem internen Gesprächspartner herstellen möchten, drücken Sie die Taste „Intern“  und wählen Sie ein angeschlossenes Telefon aus.



Weitere Informationen zum Makeln und anderen Komfortfunktionen finden Sie im Handbuch Ihrer FRITZ!Box.

5.5 Dreierkonferenz durchführen

In einer Dreierkonferenz können drei Gesprächsteilnehmer ein Konferenzgespräch miteinander führen. An der Dreierkonferenz können sich zwei externe und ein interner oder zwei interne und ein externer Gesprächspartner beteiligen.



Sie telefonieren mit einem Gesprächspartner.



Drücken Sie „R“ (Rückfragetaste). Das erste Gespräch wird gehalten.



Geben Sie die Rufnummer eines zweiten Gesprächspartners ein. Die zweite Verbindung wird hergestellt.



Drücken Sie „Optionen“.



Wählen Sie „Konferenz“ und drücken Sie „OK“. Die Dreierkonferenz mit Ihren beiden Gesprächspartnern wird hergestellt.



Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Auflegertaste.



Wenn Sie die zweite Verbindung zu einem internen Gesprächspartner herstellen möchten, drücken Sie die Taste „Intern“  und wählen Sie ein angeschlossenes Telefon aus.



Weitere Informationen zur Dreierkonferenz und anderen Komfortfunktionen finden Sie im Handbuch Ihrer FRITZ!Box.

5.6 Rufumleitung

Mit dieser Funktion können Sie Anrufe umleiten, die für FRITZ!Fon M2 ankommen. Sie können festlegen, bei welchen Anrufen die Rufumleitung aktiv wird und wohin die Anrufe umgeleitet werden.

Für folgende Anrufe können Sie eine Rufumleitung einrichten:

- für alle Anrufe an FRITZ!Fon M2
- für alle Anrufe, die von einer bestimmten Rufnummer kommen
- für alle anonymen Anrufe, bei denen der Anrufer keine Rufnummer übermittelt

Folgende Ziele können Sie für eine Rufumleitung festlegen:

- ein anderes Telefon, das an der FRITZ!Box angeschlossen ist
- einen externen Telefonanschluss
- einen Anrufbeantworter, der in der FRITZ!Box eingerichtet ist

Rufumleitung einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Rufumleitung“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Rufumleitung“ und richten Sie eine neue Rufumleitung ein.

Ausführliche Informationen zum Einrichten der Rufumleitung erhalten finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Rufumleitung ein- und ausschalten

Rufumleitungen, die Sie für Anrufe an FRITZ!Fon M2 eingerichtet haben, können Sie mit FRITZ!Fon M2 ein- und ausschalten:



Drücken Sie die Menütaste.



Wählen Sie „Komfortdienste“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Rufumleitung“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie eine Rufumleitung aus.



Schalten Sie die Rufumleitung ein oder aus.



Drücken Sie die Auflegentaste.

6 Weckruf

Mit einem DECT-fähigen FRITZ!Box-Modell als Basisstation können Sie FRITZ!Fon M2 für Weckrufe nutzen. Sie können verschiedene Uhrzeiten festlegen, zu denen Sie durch FRITZ!Fon M2 geweckt werden.

6.1 Weckruf einrichten

Einen Weckruf richten Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ein, an der FRITZ!Fon M2 angemeldet ist.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Weckruf“.
3. Wählen Sie einen Weckruf („Weckruf 1“ - „Weckruf 3“) aus, aktivieren Sie den Weckruf und legen Sie die Uhrzeit für den Weckruf fest (z. B. „06:30“).
4. Wählen Sie im Ausklappenmenü für das Telefon Ihr FRITZ!Fon M2 aus.
5. Legen Sie fest, an wann der Weckruf wiederholt werden soll. Bestätigen Sie mit „Übernehmen“.

Der Weckruf ist eingerichtet und FRITZ!Fon M2 klingelt zu den angegebenen Zeiten.

6.2 Weckruf ein- und ausschalten

Einen Weckruf, den Sie in der FRITZ!Box eingerichtet haben, können Sie mit FRITZ!Fon M2 ein- und ausschalten:

	Drücken Sie die Menütaste.
	Wählen Sie „Komfortdienste“ und drücken Sie „OK“.
	Wählen Sie „Weckruf“ und drücken Sie „OK“.
	Wählen Sie einen Weckruf aus und drücken Sie „Optionen“.
	Wählen Sie „Weckruf einschalten“, um den Weckruf einzuschalten. Wählen Sie „Weckruf abschalten“, um den Weckruf auszuschalten
	Drücken Sie „OK“.

7 Babyfon

Mit einem DECT-fähigen FRITZ!Box-Modell als Basisstation können Sie FRITZ!Fon M2 als Babyfon nutzen.

Ist Ihr FRITZ!Fon M2 als Babyfon eingerichtet, ruft es eine festgelegte Zielrufnummer an, sobald die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Pegel erreichen.

	Drücken Sie die Menütaste.
	Wählen Sie Komfortdienste und drücken Sie „OK“.
	Wählen Sie „Babyfon“ und drücken Sie „OK“.
	Wählen Sie „Zielrufnummer“ und drücken Sie „OK“.
	Geben Sie die Zielrufnummer ein oder
	drücken Sie „Optionen“ und wählen Sie einen Telefonbucheintrag oder eine interne Rufnummer aus.
	Drücken Sie OK.
	Wählen Sie „Aktivieren“ und bestätigen Sie mit „OK“.
	Legen Sie fest, bei welchem Geräuschpegel der Benachrichtigungsruf ausgelöst wird.
	Drücken Sie „Beenden“. FRITZ!Fon M2 ist jetzt als Babyfon eingerichtet.

Legen Sie FRITZ!Fon M2 in die Nähe Ihres Kindes.

8 E-Mails empfangen und versenden

Mit FRITZ!Fon M2 können Sie bei ausgeschaltetem Computer E-Mails empfangen und versenden. In der FRITZ!Box können Sie dafür bis zu zehn E-Mail-Konten einrichten. Haben Sie mehrere Schnurlostelefone FRITZ!Fon, können Sie an den Schnurlostelefonen unterschiedliche E-Mail-Konten nutzen.

8.1 E-Mail-Konto einrichten

Möchten Sie mit FRITZ!Fon M2 E-Mails empfangen und versenden, richten Sie in der FRITZ!Box ein E-Mail-Konto ein:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie in der Benutzeroberfläche „DECT / E-Mail“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues E-Mail-Konto“.
4. Richten Sie das neue E-Mail-Konto auf den Tabs „Kontodaten“ und „Weitere Einstellungen“ ein.

Ausführliche Informationen zum Einrichten des E-Mail-Kontos erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

8.2 E-Mails lesen

	Drücken Sie die Taste „0“ lange. Das Menü „Internetdienste“ wird geöffnet.
	Wählen Sie „E-Mail“ und drücken Sie „OK“.
	Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
	Wählen Sie eine E-Mail aus und drücken Sie „OK“.
	Mit den Navigationstasten können Sie in der E-Mail nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen E-Mail springen. Mit der Taste „OK“ können Sie in der E-Mail eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten E-Mail springen.

8.3 E-Mail versenden

	Drücken Sie die Taste „0“ lange. Das Menü „Internetdienste“ wird geöffnet.
	Wählen Sie „E-Mail“ und drücken Sie „OK“.
	Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
	Drücken Sie „Optionen“.

	Wählen Sie „Neue E-Mail“ und drücken Sie „OK“.
	Schreiben Sie den Betreff und den Text der E-Mail.
	Drücken Sie „Optionen“.
	Wählen Sie aus dem Telefonbuch einen Eintrag aus, der eine E-Mail-Adresse enthält.
	oder
	Wählen Sie „Senden an Verteiler“ und geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein. Drücken Sie anschließend „Optionen“ und wählen Sie „Senden“.
	Trennen Sie E-Mail-Adressen durch Kommas.
	Drücken Sie „OK“. Die E-Mail wird versendet.

9 RSS-Nachrichten empfangen

Mit FRITZ!Fon M2 können Sie RSS-Nachrichten lesen, die Sie auf vielen Internetseiten abonnieren können. RSS ist ein Format für die Darstellung von Schlagzeilen und meist kurzen Beiträgen zu bestimmten Themen. Je nach Anbieter erhalten Sie mit RSS-Nachrichten zum Beispiel regelmäßig die neuesten Nachrichtenmeldungen oder Informationen über Neuigkeiten auf der Internetseite des Anbieters.



Das RSS-Symbol zeigt an, dass eine Internetseite RSS-Nachrichten anbietet.

9.1 RSS-Nachrichten einrichten

Um mit FRITZ!Fon M2 RSS-Nachrichten zu empfangen, richten Sie die gewünschten RSS-Nachrichten zunächst in der Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box ein:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / RSS-Nachrichten“.
3. Wählen Sie im Ausklappmenü eine voreingestellte Nachrichtenquelle aus.

Sie können auch eine neue Nachrichtenquelle einrichten:

- Wählen Sie im Ausklappmenü den Eintrag „andere Nachrichtenquelle...“ aus.
- Geben Sie einen Namen für die RSS-Nachricht ein. Dieser Name wird am FRITZ!Fon angezeigt

- Geben Sie die Internetadresse ein, unter der die RSS-Nachricht im Internet erreichbar ist.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Einstellungen zu speichern.

Die RSS-Nachricht ist damit eingerichtet. Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ können Sie die RSS-Nachricht individuell einstellen. Wenn Sie mehrere Schnurlostelefone FRITZ!Fon verwenden, können zum Beispiel festlegen, an welchen Telefonen die RSS-Nachricht zur Verfügung steht.

Weitere Hinweise zu den Einstellungen der RSS-Nachricht erhalten Sie in der Hilfe der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche



Auf Internetseiten ist das RSS-Symbol  oft ein Link zu einer RSS-Nachrichtenquelle. Nach einem Klick auf das Symbol finden Sie die Internetadresse der RSS-Nachrichtenquelle in der Adresszeile des Internetbrowsers.

9.2 RSS-Nachrichten lesen



Drücken Sie die Taste „0“ lange. Das Menü „Internetdienste“ wird geöffnet.



Wählen Sie „RSS-Nachrichten“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie eine RSS-Nachrichtenquelle aus.



Wählen Sie eine RSS-Nachricht aus und drücken Sie „OK“.



Mit den Navigationstasten können Sie in der Nachricht nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen Nachricht springen.

Mit der Taste „OK“ können Sie in der Nachricht eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten Nachricht springen.

10 Podcasts empfangen

Mit FRITZ!Fon M2 können Sie Podcasts empfangen. Ein Podcast ist eine Serie von Medienbeiträgen, zum Beispiel Radiosendungen, die Sie unabhängig von der Sendezeit rund um die Uhr anhören können.

10.1 Podcast einrichten

Um mit FRITZ!Fon M2 einen Podcast anzuhören, richten Sie den Podcast zunächst in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ein:



Adressen vieler deutschsprachiger Podcasts finden Sie zum Beispiel auf www.podcast.de.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Podcast“.
3. Wählen Sie im Ausklappmenü einen voreingestellten Podcast aus.

Sie können auch einen neuen Podcast einrichten:

- Wählen Sie im Ausklappmenü den Eintrag „andere Nachrichtenquelle...“ aus.
- Geben Sie einen Namen für den Podcast ein. Dieser Name wird am FRITZ!Fon angezeigt.
- Geben Sie die Internetadresse ein, unter der dieser Podcast im Internet erreichbar ist.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Einstellungen zu speichern.

Der Podcast ist damit eingerichtet. Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ können Sie den Podcast individuell einstellen. Wenn Sie mehrere Schnurlostelefone FRITZ!Fon verwenden, können zum Beispiel festlegen, an welchen Telefonen der Podcast zur Verfügung steht.

Weitere Hinweise zu den Einstellungen des Podcasts erhalten Sie in der Hilfe der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

10.2 Podcast anhören

Eingerichtete Podcasts können Sie so abspielen:



Drücken Sie die Taste „0“ lange. Das Menü „Internetdienste“ wird geöffnet.



Wählen Sie „Podcasts“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie einen Podcast aus und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie einen Beitrag aus und drücken Sie „OK“.
Der Beitrag wird abgespielt.

Die Lautstärke regeln Sie mit den Navigationstasten:



lauter



leiser

11 Internetradio empfangen

Mit FRITZ!Fon M2 können Sie Radio aus dem Internet (Internet- oder Webradio) empfangen.

11.1 Internetradio-Station einrichten

Richten Sie alle Internetradio-Station, die Sie hören möchten, in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ein.



Adressen vieler Radiostationen finden Sie zum Beispiel auf www.streamvoting.de und www.shoutcast.com.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Internetradio“.
3. Wählen Sie im Ausklappmenü eine voreingestellte Radiostation aus.

Sie können auch eine neue Radiostation einrichten:

- Wählen Sie im Ausklappmenü den Eintrag „andere Station...“ aus.
- Geben Sie einen Namen für die Radiostation ein. Dieser Name wird am FRITZ!Fon M2 angezeigt.
- Geben Sie die Internetadresse ein, unter der die Radiostation erreichbar ist. Mit FRITZ!Fon können Sie Radiostationen in den Formaten „pls“, „m3u“ und „mp3“ abspielen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Einstellungen zu speichern.

Die Radiostation ist damit eingerichtet. Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ können Sie die Radiostation individuell einstellen. Wenn Sie mehrere Schnurlostelefone FRITZ!Fon verwenden, können zum Beispiel festlegen, an welchen Telefonen die Radiostation zur Verfügung steht.

Weitere Hinweise zu den Einstellungen der Radiostation erhalten Sie in der Hilfe der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

11.2 Internetradio-Station anhören

Eingerichtete Radiostationen können Sie so abspielen:



Drücken Sie die Taste „0“ lange. Das Menü „Internetdienste“ wird geöffnet.



Wählen Sie „Internetradio“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie eine Radiostation aus und drücken Sie „OK“. Die Radiostation wird abgespielt.

Die Lautstärke regeln Sie mit den Navigationstasten:



lauter



leiser

12 Neue Nachrichten aufrufen

Je nachdem, welche Funktionen aktiviert sind, informiert Sie FRITZ!Fon M2 über

- entgangene Anrufe
- neue Firmware-Updates
- neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- neue E-Mails, Podcasts und RSS-Nachrichten

Sobald eine neue Nachricht (zum Beispiel Anruf, E-Mail oder Podcast) vorhanden ist, ertönt an Ihrem FRITZ!Fon M2 ein Hinweiston, die Nachrichtentaste blinkt und in der Anzeige erscheint das Symbol „Neue Nachricht vorhanden“.

Neue Nachrichten können Sie so lesen oder anhören:



Drücken Sie die Nachrichtentaste.



Wählen Sie eine Liste aus, zum Beispiel „Entgangene Anrufe“ oder „E-Mails“, und drücken Sie „OK“.

Falls nur eine Liste neue Nachrichten enthält, sehen Sie die Nachrichten sofort.

Neue Nachrichten sind schwarz, schon gelesene Nachrichten grau.

13 FRITZ!Fon M2 einstellen

FRITZ!Fon M2 können Sie im Menü „Einstellungen“ individuell einrichten.

Wenn Sie eine FRITZ!Box als Basisstation einsetzen, stehen in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche zusätzliche Funktionen und Einstellungen für FRITZ!Fon M2 zur Verfügung.

13.1 Menü „Einstellungen“



Drücken Sie die Menütaste.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.

Im Menü „Einstellungen“ finden Sie folgende Einstellmöglichkeiten und Geräteinformationen:

- Anzeige: Kontrast, Beleuchtung und Ruhezustand einstellen.
- Telefonie: Direktannahme und Abhörsicherheit für Ihre DECT-Verbindung einstellen.
- Anmeldung: FRITZ!Fon M2 an einer Basisstation an- und abmelden und eine Basisstation für FRITZ!Fon M2 auswählen. FRITZ!Fon M2 können Sie an bis zu vier Basisstationen anmelden.
- Firmware-Update: Firmware-Update für FRITZ!Fon M2 durchführen. Diese Funktion können Sie nur mit einer FRITZ!Box als Basisstation nutzen.

- **Firmware-Version:** Firmware-Version Ihres FRITZ!Fon M2. Diese benötigen unsere Mitarbeiter bei Supportanfragen.
- **Zurücksetzen:** Mit dem Befehl „Zurücksetzen“ können Sie FRITZ!Fon M2 in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Alle individuellen Einstellungen gehen dabei verloren.

13.2 Einstellungen in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

FRITZ!Fon M2 bietet ein Maximum an Komfort, wenn Sie eine DECT-fähige FRITZ!Box als Basisstation einsetzen. Dieses Kapitel beschreibt Funktionen und Einstellungen, die Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box für FRITZ!Fon M2 einrichten können.



Alle aktuellen Funktionen und Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn beide Geräte die aktuelle Firmware verwenden. Lesen Sie hierzu das Kapitel [Firmware aktualisieren ab Seite 62](#).

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie in der Benutzeroberfläche „Telefonie / Telefoniegeräte“. FRITZ!Fon M2.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon M2.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „OK“, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:



Weitere Hinweise zu diesen Einstellungen erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

- Rufnummer für ausgehende Anrufe: Über diese Rufnummer führt FRITZ!Fon M2 ausgehende Gespräche ins öffentliche Telefonnetz.
- Rufnummern für ankommende Anrufe: Bei Anrufen für diese Rufnummern klingelt FRITZ!Fon M2.
- Bezeichnung: Gerätename, der auf der Anzeige von FRITZ!Fon M2 und in der Anrufliste der FRITZ!Box angezeigt wird.
- Telefonbuch: Sind in der FRITZ!Box mehrere Telefonbücher eingerichtet, wählen Sie hier ein Telefonbuch für FRITZ!Fon M2 aus.
- Klingeltöne: Ihrem FRITZ!Fon M2 können Sie verschiedene Klingeltöne zuweisen.
- Klingelsperre: Sie können Ruhezeiten festlegen, in denen FRITZ!Fon M2 nicht klingelt.
- Merkmale des Telefoniegerätes: Sie können verschiedene Komfort- und Leistungsmerkmale aktivieren (zum Beispiel „Ruf abweisen bei Besetzt“ und CLIR) und die Klangeinstellungen Ihres FRITZ!Fon M2 ändern.

13.3 DECT Eco: Funk im Ruhezustand abschalten

FRITZ!Fon M2 unterstützt DECT Eco „No Emission“. Dank DECT Eco kann die FRITZ!Box den DECT-Funk abschalten, sobald sich alle Schnurlostelefone in Bereitschaft (Stand-by) befinden.

Die Verbindung zwischen der FRITZ!Box und den Telefonen geht jedoch nicht verloren. Sie können jederzeit Gespräche herstellen und Anrufe annehmen.

Voraussetzung für die Nutzung von DECT Eco

Voraussetzung für die Nutzung von DECT Eco ist, dass alle an der FRITZ!Box angemeldeten Schnurlostelefone DECT Eco unterstützen.

Ob Ihre Schnurlostelefon DECT Eco unterstützen, können Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü „DECT / DECT-Monitor“ überprüfen.

DECT Eco in FRITZ!Box aktivieren

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Basisstation“.
3. Aktivieren Sie die Option „DECT Eco“ und legen Sie fest, wann DECT Eco aktiv sein soll.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“, um die Einstellungen zu speichern.
5. Melden Sie Ihr FRITZ!Fon M2 und alle anderen Schnurlostelefone neu an der FRITZ!Box an.

DECT Eco ist jetzt aktiviert.

14 Firmware aktualisieren

Über das Internet stellt AVM kostenlose Firmware-Updates für FRITZ!Fon M2 zur Verfügung. Ein Firmware-Update aktualisiert die Firmware Ihres FRITZ!Fon M2 und bringt die Gerätefunktionen auf den neuesten Stand.

14.1 Vorbereitung: Firmware der FRITZ!Box aktualisieren

FRITZ!Fon M2 muss für das Firmware-Update an einer FRITZ!Box mit aktueller Firmware angemeldet sein. Aktualisieren Sie daher erst die Firmware der FRITZ!Box:



Drücken Sie die Menütaste.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „FRITZ!Box“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Firmware“ und drücken Sie „OK“.



Drücken Sie „Prüfen“.

Erscheint auf der Anzeige „Firmware ist nicht aktuell“, aktualisieren Sie die Firmware der FRITZ!Box:

Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>) und starten Sie den Assistenten „Firmware aktualisieren“.

14.2 Firmware von FRITZ!Fon aktualisieren



Drücken Sie die Menütaste.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Firmware-Update“ und drücken Sie „OK“.



Ist ein neues Firmware-Update vorhanden, bestätigen Sie die folgenden Fragen mit „OK“. Das Firmware-Update wird übertragen und FRITZ!Fon M2 neu gestartet.

15 WLAN der FRITZ!Box ein- und ausschalten

Die WLAN-Funktion Ihrer FRITZ!Box können Sie mit FRITZ!Fon ein- und ausschalten:



Drücken Sie die Menütaste.



Wählen Sie „FRITZ!Box“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „WLAN“ und drücken Sie „OK“.



Schalten Sie die WLAN-Funktion ein oder aus.



Drücken Sie die Auflegentaste.



Auch den WLAN-Gastzugang der FRITZ!Box können Sie mit FRITZ!Fon M2 ein- und ausschalten. Der WLAN-Gastzugang muss vorher jedoch in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box eingerichtet werden.

16 Kundenservice

16.1 Unterstützung durch das Support-Team

Sie erreichen unseren Service-Bereich im Internet unter:

www.avm.de/service

Klicken Sie auf „Support“ und starten Sie eine Supportanfrage. Sie erhalten zunächst eine Auswahl von Lösungen zu häufig gestellten Fragen.

Benötigen Sie weitere Hilfe für ein technisches Problem, klicken Sie auf „Support-Team kontaktieren“. Füllen Sie das Supportformular aus und schicken Sie die Supportanfrage ab. Unser Support-Team wird Ihnen bald per E-Mail antworten.

Können Sie uns keine Supportanfrage senden, erreichen Sie unseren Support auch telefonisch:

01805 / 37 48 92 69

Falls Sie aus dem Ausland anrufen:

0049 1805 / 37 48 92 69

14 ct/min aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 ct/min aus Mobilfunknetzen
(Stand 01.03.2010)

16.2 Herstellergarantie

Wir bieten Ihnen als Hersteller dieses Originalprodukts 2 Jahre Garantie auf die Hardware. Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Sie können die Einhaltung der Garantiezeit durch Vorlage der Originalrechnung oder vergleichbarer Unterlagen nachweisen. Ihre Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Wir beheben innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung des Bedienungshandbuchs, normalen Verschleißes oder Defekten in der Systemumgebung (Hard- oder Software Dritter) auftreten. Wir können zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet.

Wir garantieren Ihnen, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Ausgetauschte Produkte gehen wieder in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verjährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Rechtliche Hinweise

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme (Software) sind urheberrechtlich geschützt. AVM räumt das nicht ausschließliche Recht ein, die Software zu nutzen, die ausschließlich im Objektcode-Format überlassen wird. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).

AVM behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und außer in den gesetzlich gestatteten Fällen darf diese Dokumentation oder die Software insbesondere weder

- vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden
- bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise geöffnet und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.

Diese Dokumentation und die Software wurden mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des AVM-Produkts zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt die AVM GmbH weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewähr oder Verantwortung. Der Lizenznehmer trägt alleine das Risiko für Gefahren und Qualitätseinbußen, die sich bei Einsatz des Produkts eventuell ergeben.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation oder der Software ergeben sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist AVM nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten (einschließlich Telekommunikationskosten), die im Zusammenhang mit der Dokumentation oder der Software stehen und auf fehlerhafte Installationen, die von AVM nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die Software können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.

© AVM GmbH 2012. Alle Rechte vorbehalten. Stand der Dokumentation 07/2012

AVM Audiovisuelles Marketing
und Computersysteme GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
DEUTSCHLAND

AVM Computersysteme
Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
DEUTSCHLAND

AVM im Internet:
www.avm.de

Marken: Soweit nicht anders angegeben, sind alle genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der AVM. Dies gilt insbesondere für Produktnamen und Logos. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc. und lizenziert an die AVM GmbH. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

CE-Konformitätserklärung

Der Hersteller AVM GmbH
 Alt-Moabit 95
 D-10559 Berlin

erklärt hiermit, dass das Produkt

FRITZ!Fon M2
DECT-Telefon

den folgenden Richtlinien entspricht:

1999/5/EG R&TTE-Richtlinie: Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
2009/125/EG EU-Richtlinie: Umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende Normen herangezogen:

- EEN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
- EN 55024:2010
- EN 301 489-1 V1.8.1
- EN 301 489-6 V1.3.1
- EN 301 406 V2.1.1
- EN 50371:2002



Die Konformität des Produktes mit den oben genannten Normen und Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Berlin, den 25.06.2012


Peter Faxel, Technischer Direktor

Entsorgungshinweise

FRITZ!Fon M2 sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile dürfen gemäß europäischen Richtlinien und deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden.

Bitte bringen Sie FRITZ!Fon M2 nach der Verwendung zu einer zuständigen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte.

FRITZ!Fon M2 enthält einen Akku. Dieser Akku darf ebenfalls **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie den Akku in entladendem Zustand zu den Sammelstellen der Kommune oder des Handels.

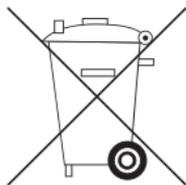

Stichwortverzeichnis

A	
Abmelden von DECT-Basis ...	17
Akku	
einlegen	13
Entsorgung	69
Anmelden an DECT-Basis	15
Anruf	
annehmen	20
anonym anrufen	39
heranholen	37
intern	32
Anrufbeantworter	33
Anrufen	19
Anruflisten, wählen aus	28
Anzeige	58
Audio	58
Aufladen	14
B	
Babyfon	46
Basisstation, anmelden an ...	15
Bedienen	19
C	
CE-Konformitätserklärung ...	68
CLIR	39
Copyright	67
D	
DECT Eco	61
Direktannahme	21
Dreierkonferenz	41
E	
E-Mail	
Konto einrichten	47
lesen	48
versenden	48
Einstellungen	58, 58
Entsorgung	69
Entsorgung, Akku	69
F	
Firmware-Update	62
Freisprechen	22
Funktionstasten	9
G	
Garantie	66
Gespräch	
heranholen	37
herstellen	20
Großbuchstaben	9
H	
Heranholen, Anruf	37

Herstellergarantie	66
Hinweise, rechtliche	67

I

Impressum	67
Intern anrufen	32
Internetdienste	
E-Mail	47
Internetradio	55
Podcasts	53
RSS-Nachrichten	50
Internetradio	55

K

Klingelsperre	22
Klingeltöne	58
Komfortfunktionen	32
Konformitätserklärung	68
Kundenservice	65

L

Lauthören	22
Lautstärke	58
Lautstärke einstellen	21
Lieferumfang	8

M

Makeln	40
Menübedienung	18
Mikrofon ausschalten	23

N

Nachrichten aufrufen	57
Navigieren	18

P

Paging	24
Podcast	53

R

Radiostation	
anhören	56
einrichten	55
Rechtliche Hinweise	67
Recycling	69
RSS-Nachrichten	50
Rücknahme	
Akku	69
Altgeräte	69
Elektronikteile	69
Rufnummer unterdrücken ...	39
Rufnummern zuweisen	59
Rufumleitung	42

S

Sonderzeichen	9
Sprachmenü	38
Stummschaltung	23
Suchen	
im Telefonbuch	29
Mobilteil	24
Support	65

Symbole in der Anzeige 10

T

Tasten, Übersicht 9

Tastensperre 23

Telefonbuch

 einrichten 25

 Eintrag suchen 29

 neuer Eintrag 31

 wählen aus 26

Telefonieren 19

Texteingabe 9

W

Wählen 20

 aus Anrufliste 28

 aus Telefonbuch 26

Wahlwiederholung 28

Webradio 55

Weckruf 44

Z

Zurücksetzen 58