


1. Sicherheitshinweise

- Einbau und Montage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden! Andernfalls besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Nur an die auf dem Typenschild / der Schaltuhr angegebene Spannung und Frequenz anschließen!
- Bei Eingriffen oder Änderungen an der Schaltuhr erlischt die Garantie!
- Die Schaltuhr ist so zu installieren, dass außergewöhnlich hohe Störstrahlung die Funktion nicht beeinträchtigen kann!

2. Erstinbetriebnahme

- Die Schaltuhr wird im Sleep-Modus ausgeliefert. Das Display ist aus.
- Drücken Sie die OK-Taste (1 Sekunde). Die Displayanzeige erscheint.
- Die Schaltuhr ist mit dem aktuellen Datum, der Uhrzeit und der europäischen Sommerzeitregel voreingestellt.
- Stellen Sie die gewünschte Sprache mit den [A/B]-Tasten ein und bestätigen Sie mit OK. (Hinweis: Mit der [OK]-Taste können Sie jederzeit einen Schritt zurück)
- Datum, Uhrzeit und Sommerzeitregel falls nötig mit den [A/B]-Tasten einstellen und jeweils mit OK bestätigen.
- Für die Astrofunktionalität ist es im nächsten Schritt notwendig, dass Sie Ihre Position eingeben. Wählen Sie mit den [A/B]-Tasten zwischen den Optionen „Ort“ oder „Koordinaten“. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. (Empfehlung: Positionseingabe mittels „Ort“)
- Zuletzt den nächstgelegenen Ort mit den [A/B]-Tasten auswählen bzw. die genauen Koordinaten Ihres Standort eingeben. Bestätigen Sie mit OK.

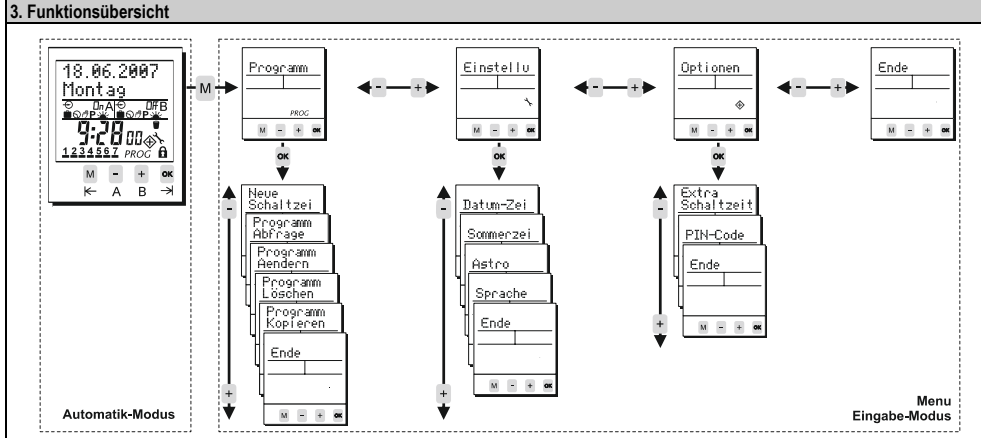

4. Symbolerklärungen

	Netzsteckersymbol (blinkend): Befindet sich die Uhr nicht am Netz bzw. ist die Stromversorgung unterbrochen, ist nur das blinkende Netzsteckersymbol zu sehen. Die Uhr befindet sich somit im Batteriebetrieb. Drücken Sie die OK-Taste für 1 Sekunde. Die Uhr wechselt in den Automatik-Modus.
	Kanal EIN / Kanal AUS / Permanent
	Für das aktuelle Datum ist eine Ferien- / Datums-Schaltung aktiv.
	Aktueller Schaltzustand beruht auf programmierter Standardschaltzeit.
	Akt. Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung des Programms und wird durch das gespeicherte Programm bei der nächsten Schaltzeit geändert.
	Wochentage Montag ... Sonntag; im Programmier-Modus zeigen Unterstriche an, welche Wochentage aktiviert sind.
	Wird bei „Programm löschen“ angezeigt.
	Astrofunktion: Akt. Schaltzustand beruht auf Sonnenunter- oder -aufgang mit eventuell programmierter Verschiebung.
	Schaltuhr ist über PIN gesperrt; PIN-Eingabe erforderlich.

3. Funktionsübersicht

Menu Programm	Menu Einstellungen	Menu Optionen
Neue Schaltzeit	Datum	Extraschaltzeit
Siehe Punkt 8 (Schaltzeiten programmieren)	Einstellung Datum und Uhrzeit	Siehe Punkt 7 / 8
Programm Abfrage	Sommerzeit	PIN-Code
Abfrage Schaltzeiten / Abfrage Speicherplätze	Sommerzeiteinstellungen	Sie können die Schaltuhr mit einem 4-stelligen PIN-Code sperren. Diesen Code können Sie bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren. Sollten Sie ihn vergessen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Programm Aendern	Astro	
Im Menu Programm Aendern haben Sie die Möglichkeiten programmierte Schaltzeiten je Kanal zu ändern.	Einstellung der Astro-Koordinaten per Ortsauswahl oder Koordinaten-Eingabe	
Programm Löschen	Sprache	
Löschen der Schaltzeit(en). Sie haben die Möglichkeiten alle Kanäle, einen Kanal oder einzelne Schaltzeiten zu löschen.	Sprachauswahl	
Programm Kopieren		
Kopieren der Schaltzeiten von einem Kanal zum anderen.		

5. Tastenfunktion

Automatikmodus	Eingabemodus
[M] Wechsel von Automatik-Modus in den Eingabe-Modus.	[←] Zurück-Funktion (Eine Ebene zurück).
[A/B] Ein- oder Ausschalten eines Kanals bis zur nächsten programmierten Schaltzeit.	[+/-] Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Optionen. Verändern der blinkenden Stelle.
[OK] Aktivieren der Schaltuhr durch Betätigen länger als 1 Sekunde (Ohne Netzspannung).	[→] Bestätigen der Auswahl oder der Programmierung

6. Kanal ON OFF / Permanent P

Kanal ON OFF

Durch Druck der [A/B]-Tasten ([+/-]-Tasten) können Sie Kanäle manuell schalten. Diese manuelle Schaltung wird durch das Hand-Symbol dargestellt und bleibt bis zur nächsten programmierten Schaltung gültig.

Permanentschaltung P


Permanentschaltung durch 3-Sek.-Druck auf die entsprechende Kanaltaste [A/B]. Kanal ist dauernd an bzw. dauernd aus. Schaltzustand bleibt bis zur erneuten manuellen Umschaltung (3-Sek.-Druck) erhalten.

7. Ferienschalzeit / Extraschalzeit / Reset

Ferien [Ferienschalzeit]
Pro Kanal steht die Eingabe einer Ferienzeit zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeiten einen Zeitraum (tageweise) permanent auszuschalten (Ferien AUS) oder permanent einzuschalten (Ferien EIN). Die Auswahl Ferien wird im Menu Neue Schaltzeit nicht mehr angeboten, wenn die Ferienschalzeit bereits verwendet wird. Die Ferienschalzeit kann dann über das Menu Programm Aendern oder Menu Programm Löschen bearbeitet werden. (Siehe Punkt 8)

Extra-Schalzeit [Extraprogramm]
Zusätzlich zum Astroprogramm (Astroschalzeiten + „Nacht-Schalzeiten“) haben Sie die Möglichkeit weitere Schaltzeiten einzugeben. Diese, so genannten Extra-Schalzeiten, müssen Sie vorab im Menu Optionen unter dem Punkt Extra-Schalzeiten aktivieren. Die Extra-Schalzeiten sind Standard-Wochenschaltzeiten. Extra-Schalzeiten bieten Ihnen die Möglichkeit Ihr Astroprogramm um zusätzliche Schaltzeiten zu erweitern oder die Uhr als „normale“ Wochenuhr zu nutzen. Nach Aktivierung finden Sie die Extra-Schalzeiten in der Auswahl der Schaltfunktionen (Siehe Punkt 8).

Reset-Funktion
Betätigen Sie gleichzeitig alle 4 Fronttasten für 2 Sekunden. Die Schaltuhr wird zurückgesetzt. Schaltzeiten werden nicht gelöscht! Datum und Uhrzeit werden gelöscht -> Ansonsten wie Erstinbetriebnahme.

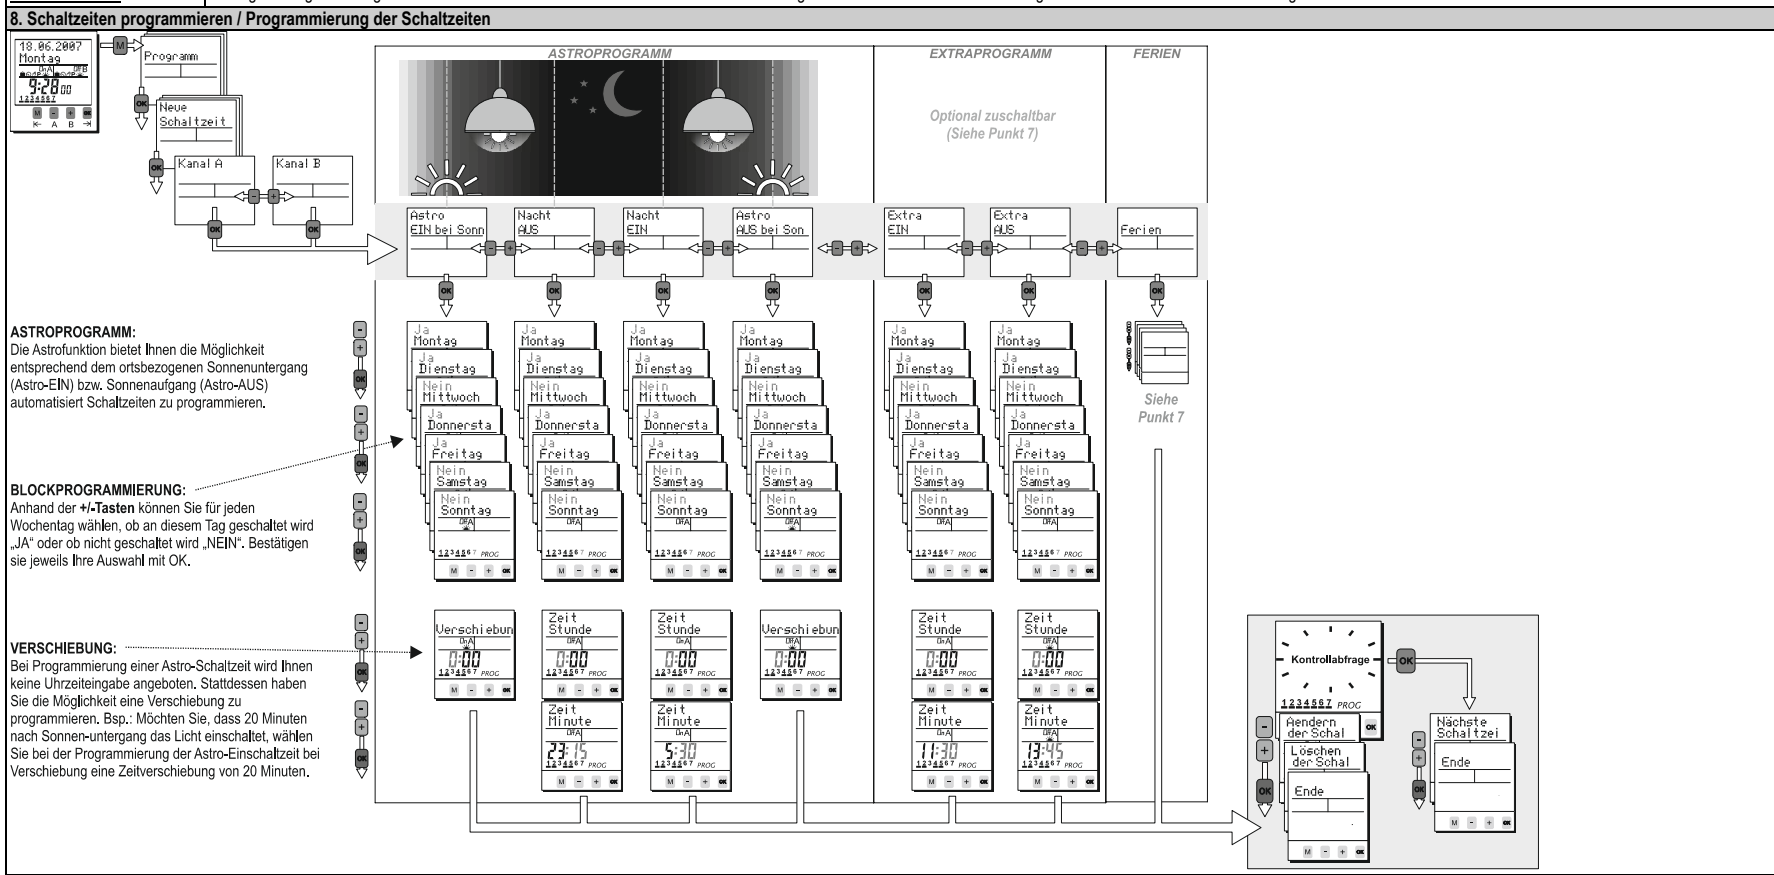

Datenschlüssel (OPTIONAL)

Folgende Optionen stehen Ihnen bei Anschluss des Datenschlüssels zur Verfügung:

- Daten sichern:** Speichern der Daten von der Uhr auf den Datenschlüssel. Vorhandene Daten-Sicherung wird überschrieben.
- Uhr programmieren:** Speichern der Daten vom Datenschlüssel auf die Uhr. Alle gespeicherten Schaltzeiten auf der Uhr werden überschrieben.
- Schlüssel Funktion:** Abspielen der auf dem Schlüssel gespeicherten Schaltzeiten. Die interne Programmierung wird unterdrückt.
- Schlüssel anschauen:** Abfrage der auf dem Schlüssel gespeicherten Schaltzeiten / Speicherplatz.

BATTERIEN CR 2450 (LiMnO2) 3 V.
Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.