


1. Sicherheitshinweise

- Einbau und Montage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden! Andernfalls besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Nur an die auf dem Typenschild / der Schaltuhr angegebene Spannung und Frequenz anschließen!
- Bei Eingriffen oder Änderungen an der Schaltuhr erlischt die Garantie!
- Die Schaltuhr ist so zu installieren, dass außergewöhnlich hohe Störstrahlung die Funktion nicht beeinträchtigen kann!

2. Erstinbetriebnahme

- Die Schaltuhr wird im Sleep-Modus ausgeliefert. Das Display ist aus.
- Drücken Sie die OK-Taste (1 Sekunde). Die Displayanzeige erscheint.
- Die Schaltuhr ist mit dem aktuellen Datum, der Uhrzeit und der europäischen Sommerzeitregel voreingestellt.
- Stellen Sie die gewünschte Sprache mit den +/--Tasten ein und bestätigen Sie mit OK. (Hinweis: Mit der OK-Taste können Sie jederzeit einen Schritt zurück)
- Datum, Uhrzeit und Sommerzeitregel falls nötig mit den +/--Tasten einstellen und jeweils mit OK bestätigen.
- Für die Astrofunktionalität ist es im nächsten Schritt notwendig, dass Sie Ihre Position eingeben. Wählen Sie mit den +/--Tasten zwischen den Optionen „Ort“ oder „Koordinaten“. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. (Empfehlung: Positionseingabe mittels „Ort“)
- Zuletzt den nächstgelegenen Ort mit den +/--Tasten auswählen bzw. die genauen Koordinaten Ihres Standortes eingeben. Bestätigen Sie mit OK.

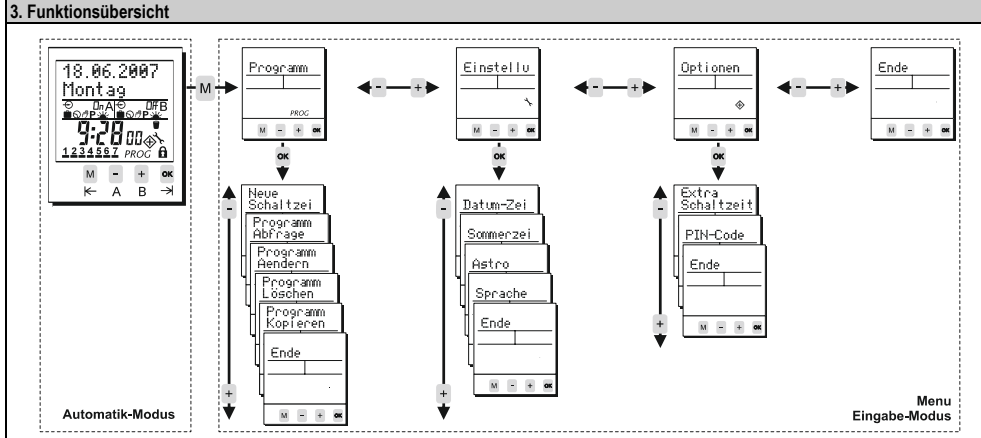

4. Symbolerklärungen

	Netzsteckersymbol (blinkend): Befindet sich die Uhr nicht am Netz bzw. ist die Stromversorgung unterbrochen, ist nur das blinkende Netzsteckersymbol zu sehen. Die Uhr befindet sich somit im Batteriebetrieb. Drücken Sie die OK-Taste für 1 Sekunde. Die Uhr wechselt in den Automatik-Modus.
	Kanal EIN / Kanal AUS / Permanent
	Für das aktuelle Datum ist eine Ferien- / Datums-Schaltung aktiv.
	Aktueller Schaltzustand beruht auf programmierter Standardschaltzeit.
	Akt. Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung des Programms und wird durch das gespeicherte Programm bei der nächsten Schaltzeit geändert.
	Wochentage Montag ... Sonntag; im Programmier-Modus zeigen Unterstriche an, welche Wochentage aktiviert sind.
	Wird bei „Programm löschen“ angezeigt.
	Astrofunktion: Akt. Schaltzustand beruht auf Sonnenunter- oder -aufgang mit eventuell programmierter Verschiebung.
	Schaltuhr ist über PIN gesperrt; PIN-Eingabe erforderlich.

Menu Programm

Neue Schaltzeit	Siehe Punkt 8 (Schaltzeiten programmieren)
Programm Abfrage	Abfrage Schaltzeiten / Abfrage Speicherplätze
Programm Aendern	Im Menu Programm Aendern haben Sie die Möglichkeiten programmierte Schaltzeiten je Kanal zu ändern.
Programm Löschen	Löschen der Schaltzeit(en). Sie haben die Möglichkeiten alle Kanäle, einen Kanal oder einzelne Schaltzeiten zu löschen.
Programm Kopieren	Kopieren der Schaltzeiten von einem Kanal zum anderen.

Menu Einstellungen

Datum	Einstellung Datum und Uhrzeit
Sommerzeit	Sommerzeiteinstellungen
Astro	Einstellung der Astro-Koordinaten per Ortsauswahl oder Koordinaten-Eingabe
Sprache	Sprachauswahl

Menu Optionen

Extraschaltzeit	Siehe Punkt 7 / 8
PIN-Code	Sie können die Schaltuhr mit einem 4-stelligen PIN-Code sperren. Diesen Code können Sie bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren. Sollten Sie ihn vergessen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

5. Tastenfunktion

Automatikmodus	Eingabemodus
	Wechsel von Automatik-Modus in den Eingabe-Modus.
	Ein- oder Ausschalten eines Kanals bis zur nächsten programmierten Schaltzeit.
	Aktivieren der Schaltuhr durch Betätigen länger als 1 Sekunde (Ohne Netzspannung).
	Zurück-Funktion (Eine Ebene zurück).
	Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Optionen. Verändern der blinkenden Stelle.
	Bestätigen der Auswahl oder der Programmierung

6. Kanal ON OFF / Permanent P

Kanal ON OFF

Durch Druck der A/B-Tasten (+/--Tasten) können Sie Kanäle manuell schalten. Diese manuelle Schaltung wird durch das Hand-Symbol dargestellt und bleibt bis zur nächsten programmierten Schaltung gültig.

Permanentschaltung P

Permanentschaltung durch 3-Sek.-Druck auf die entsprechende Kanaltaste A/B. Kanal ist dauernd an bzw. dauernd aus. Schaltzustand bleibt bis zur erneuten manuellen Umschaltung (3-Sek.-Druck) erhalten.

7. Ferienschalzeit / Extraschalzeit / Reset

Ferien [Ferienschaltzeit]

Pro Kanal steht die Eingabe einer Ferienzeit zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeiten einen Zeitraum (tageweise) permanent auszuschalten (Ferien AUS) oder permanent einzuschalten (Ferien EIN). Die Auswahl Ferien wird im Menu Neue Schaltzeit nicht mehr angeboten, wenn die Ferienschalzeit bereits verwendet wird. Die Ferienschalzeit kann dann über das Menu Programm Aendern oder Menu Programm Löschen bearbeitet werden. (Siehe Punkt 8)

Extra-Schalzeit [Extraprogramm]

Zusätzlich zum Astroprogramm (Astroschalzeiten + „Nacht-Schalzeiten“) haben Sie die Möglichkeit weitere Schaltzeiten einzugeben. Diese, so genannten Extra-Schalzeiten, müssen Sie vorab im Menu Optionen unter dem Punkt Extra-Schalzeiten aktivieren. Die Extra-Schalzeiten sind Standard-Wochenschaltzeiten. Extra-Schalzeiten bieten Ihnen die Möglichkeit Ihr Astroprogramm um zusätzliche Schaltzeiten zu erweitern oder die Uhr als „normale“ Wochenuhr zu nutzen. Nach Aktivierung finden Sie die Extra-Schalzeiten in der Auswahl der Schaltfunktionen (Siehe Punkt 8).

Reset-Funktion

Betätigen Sie gleichzeitig alle 4 Fronttasten für 2 Sekunden. Die Schaltuhr wird zurückgesetzt. Schaltzeiten werden nicht gelöscht! Datum und Uhrzeit werden gelöscht -> Ansonsten wie Erstinbetriebnahme.

8. Schaltzeiten programmieren / Programmierung der Schaltzeiten

ASTROPROGRAMM: Die Astrofunktion bietet Ihnen die Möglichkeit entsprechend dem ortsbezogenen Sonnenuntergang (Astro-EIN) bzw. Sonnenaufgang (Astro-AUS) automatisiert Schaltzeiten zu programmieren.

BLOCKPROGRAMMIERUNG: Anhand der +/-Tasten können Sie für jeden Wochentag wählen, ob an diesem Tag geschaltet wird „JA“ oder ob nicht geschaltet wird „NEIN“. Bestätigen sie jeweils Ihre Auswahl mit OK.

VERSCHIEBUNG: Bei Programmierung einer Astro-Schalzeit wird Ihnen keine Uhrzeiteingabe angeboten. Stattdessen haben Sie die Möglichkeit eine Verschiebung zu programmieren. Bsp.: Möchten Sie, dass 20 Minuten nach Sonnen-untergang das Licht einschaltet, wählen Sie bei der Programmierung der Astro-Einschalzeit bei Verschiebung eine Zeitverschiebung von 20 Minuten.

Datenschlüssel (OPTIONAL)

Folgende Optionen stehen Ihnen bei Anschluss des Datenschlüssels zur Verfügung:

- Daten sichern:** Speichern der Daten von der Uhr auf den Datenschlüssel. Vorhandene Daten-Sicherung wird überschrieben.
- Uhr programmieren:** Speichern der Daten vom Datenschlüssel auf die Uhr. Alle gespeicherten Schaltzeiten auf der Uhr werden überschrieben.
- Schlüssel Funktion:** Abspielen der auf dem Schlüssel gespeicherten Schaltzeiten. Die interne Programmierung wird unterdrückt.
- Schlüssel anschauen:** Abfrage der auf dem Schlüssel gespeicherten Schaltzeiten / Speicherplatz.

BATTERIEN CR 2450 (LiMnO2) 3 V.
Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.