


## Anschluss Schwimmerschalter Wechsler

Microtaster

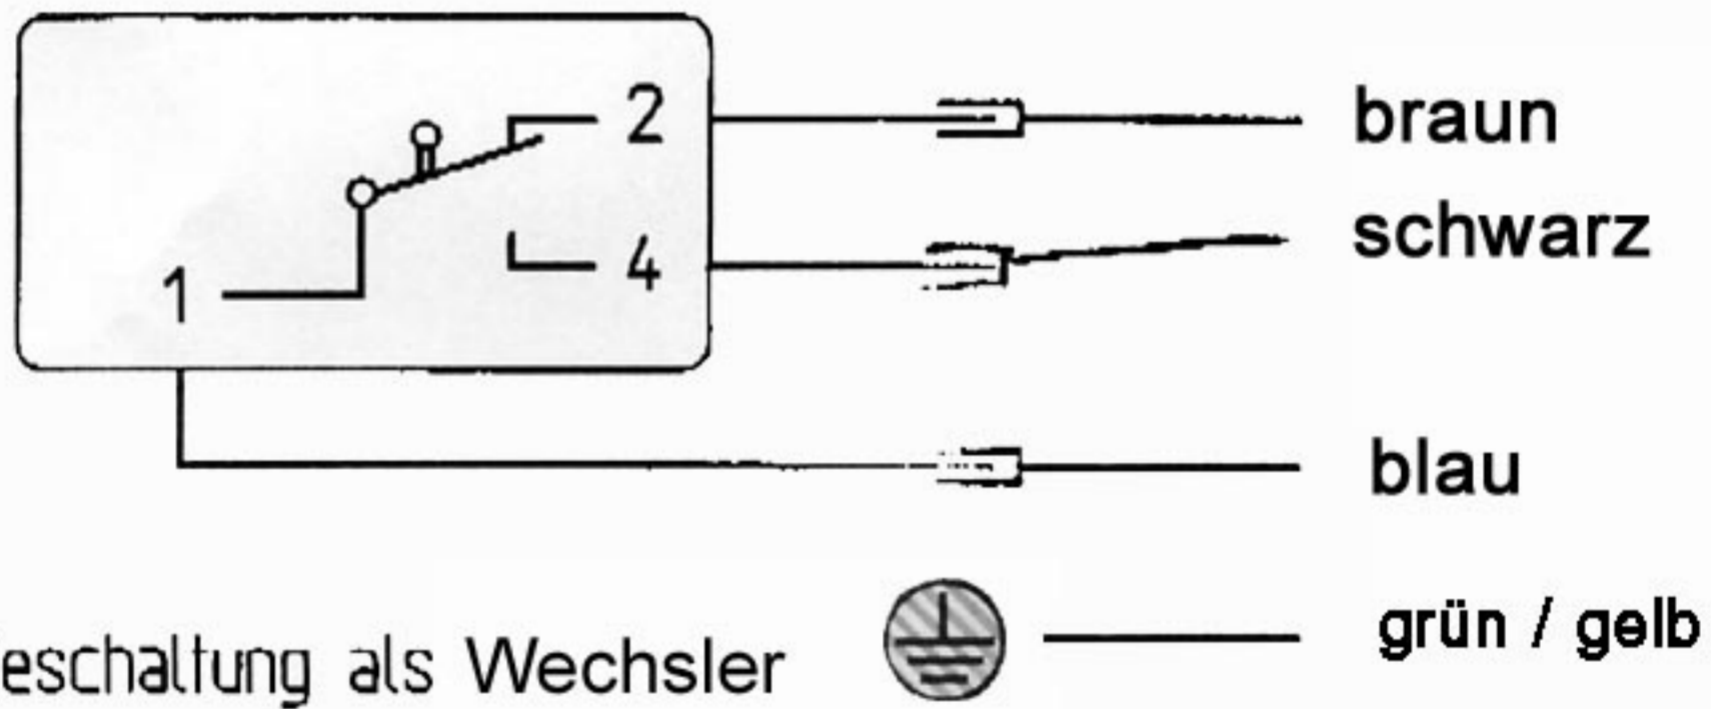

blau + braun = leeren    oben ein - unten aus

blau + schwarz = füllen    unten ein - oben aus