


Anschluss Schwimmerschalter Wechsler

Microtaster

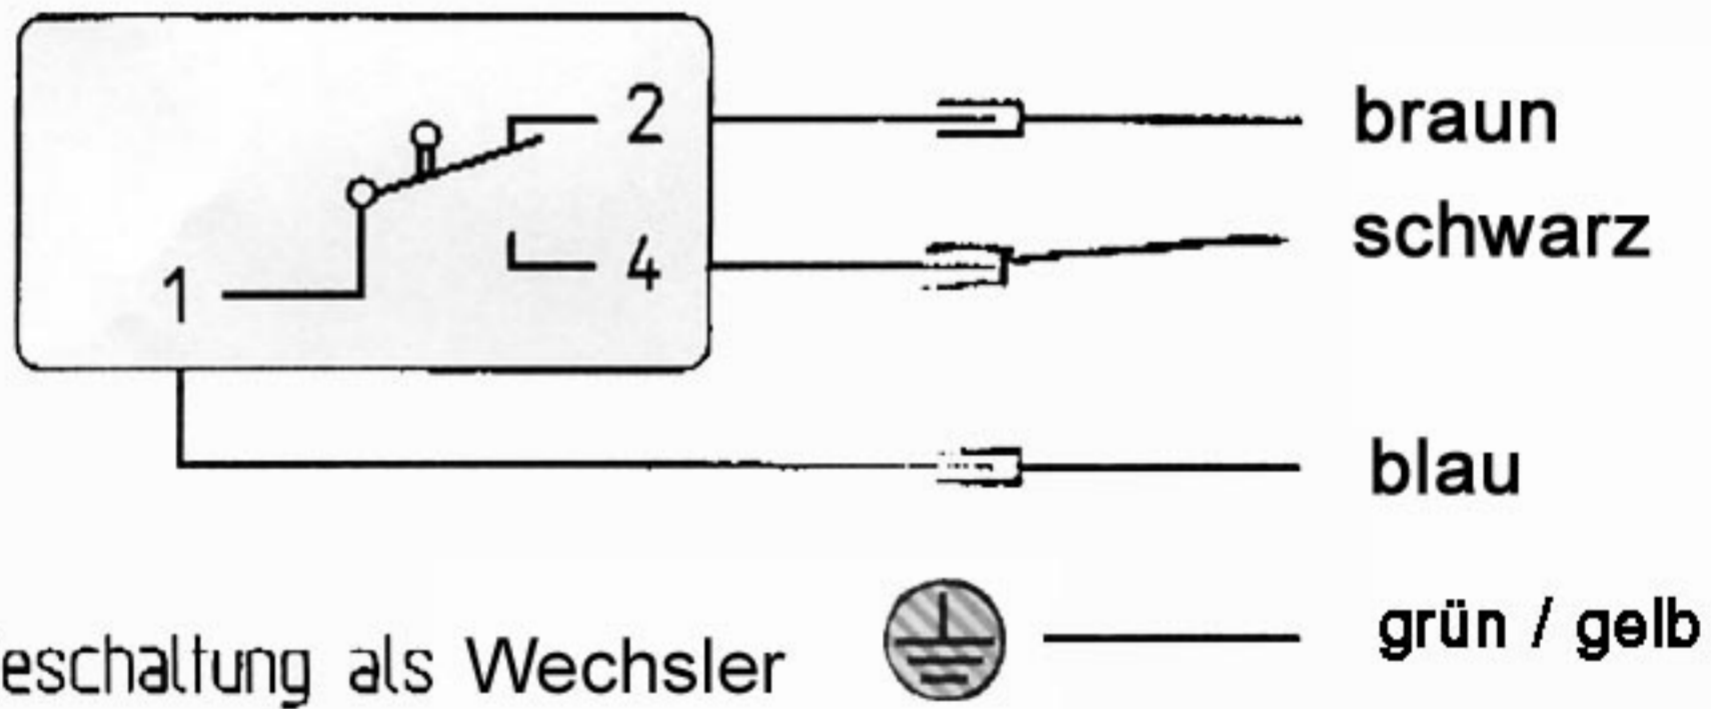

blau + braun = leeren oben ein - unten aus
 blau + schwarz = füllen unten ein - oben aus