



PS3<sup>®</sup>

PSVITA<sup>™</sup>

## **Wireless-Stereo-Headset 2.0**

Bedienungsanleitung



## **ACHTUNG**

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hinweg bei voller Lautstärke.

## **Hinweise und Sicherheitsmaßnahmen**

Lesen Sie sich die Informationen in dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Lesen Sie sich außerdem die Anleitungen für PlayStation®4, PlayStation®3 und PlayStation®Vita durch. Bewahren Sie alle Dokumente für ein späteres Nachschlagen auf.

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Produkts finden Sie unter [eu.playstation.com/support](http://eu.playstation.com/support).

## **Sicherheit**

- Beachten Sie alle Hinweise, Warnungen und Anweisungen.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR:** Enthält Kleinteile. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Beenden Sie die Verwendung des Systems, sobald Sie müde werden oder wenn Sie während der Verwendung des Wireless-Stereo-Headsets 2.0 Kopfschmerzen oder Unwohlsein verspüren. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Wireless-Stereo-Headset 2.0 nicht über längere Zeit. Machen Sie ungefähr alle 15 Minuten eine Pause.
- Die Verwendung des Headsets mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Gehörverlust führen. Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Level ein. Laute Geräusche können sich im Laufe der Zeit normal anhören, schädigen dabei jedoch Ihr Gehör. Falls Sie ein Klingeln in Ihren Ohren oder gedämpfte Sprache bemerken, dann lassen Sie Ihr Gehör umgehend überprüfen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. So schützen Sie Ihr Gehör:
  - Beschränken Sie die Zeit, in der Sie das Headset bei hoher Lautstärke benutzen.
  - Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Außengeräusche auszublenden.
  - Senken Sie die Lautstärke, falls Sie Gespräche in Ihrer Nähe nicht mehr hören.
- Hören Sie auf, das Headset zu verwenden, wenn Sie das Gefühl haben, dass es Ihre Haut reizt.

## **Verwendung und Handhabung**

- Setzen Sie das Headset nicht hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Headset.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit oder kleine Partikel in das Headset eindringen.
- Werfen Sie das Headset nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keiner starken physischen Belastung aus.
- Setzen Sie die Außenseite des Headsets nicht über längere Zeit dem Kontakt mit Gummi oder Vinyl aus.

- Reinigen Sie das Headset mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Benutzen Sie keine chemisch behandelten Reinigungstücher.
- Versuchen Sie nicht, das Headset auseinanderzunehmen oder etwas hineinzustecken, da dies zu einer Beschädigung der inneren Teile oder Verletzungen führen kann.
- Beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen, die besagen, dass elektrische oder Mobilfunkgeräte in ausgewiesenen Bereichen – wie z. B. an Tankstellen, in Krankenhäusern, in Gebieten mit Sprengarbeiten, in potenziell explosiven Umgebungen oder in Flugzeugen – ausgeschaltet werden müssen.
- Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei falscher Handhabung Feuer oder chemische Verbrennungen auslösen. Bitte nicht auseinandernehmen, über 60 °C erhitzen oder verbrennen.

## **HINWEIS:**

Das Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Radiofrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen auf Radiokommunikation auslösen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass Störungen bei einer bestimmten Installation nicht vorkommen können. Wenn das Gerät schädliche Störungen bei Radio- und Fernsehempfang auslöst, was durch das An- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus und stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem Anschluss, der nicht Teil des Stromkreises ist, an dem auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.


Das Wireless-Stereo-Headset 2.0 liefert Ihnen dynamischen Sound für ein packendes Entertainment-Erlebnis. Bitte beachten Sie, dass Wireless-Produkte von anderen Wireless-Geräten in der näheren Umgebung beeinflusst werden können. Wenn sie unerwartete Fehlleistungen seitens Ihres Wireless-Stereo-Headsets 2.0 feststellen, kontaktieren Sie bitte uns, bevor Sie es zurück zu Ihrem Händler bringen. Weitere Informationen finden Sie unter [eu.playstation.com/support](http://eu.playstation.com/support).

## Namen und Funktionen der Teile


### Vorderseite



### Abdeckungen

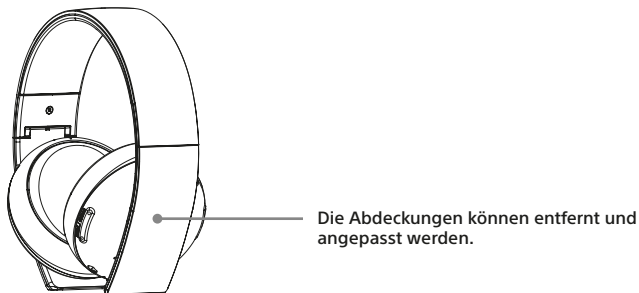

## Unterseite

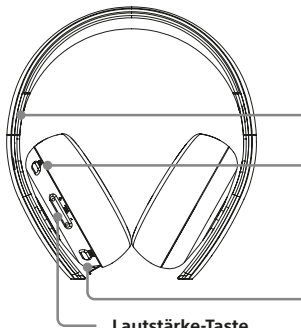

### L-Markierung

### VSS (Virtueller Raumklang)-Taste

Der Effekt "Virtueller Raumklang" ist standardmäßig eingeschaltet. Zum Ein- und Ausschalten des VSS drücken und länger als eine Sekunde gedrückt halten.

### MUTE-Taste


- Diese Taste kurz drücken, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.
- Diese Taste lang drücken, um die Rückhören-Lautstärke (niedrig, hoch, aus) auszuwählen. Es ertönt ein Piepsen, wenn die niedrige Rückhören-Lautstärke ausgewählt wurde, zwei kurze Piepser, wenn die hohe Rückhören-Lautstärke ausgewählt wurde, und ein leises Piepsen, wenn die Rückhören-Funktion ausgeschaltet wurde.

### Lautstärke-Taste (+), Lautstärke-Taste (-)

Passt die Lautstärke des Headsets an.

Rückhören ist eine Funktion, mit der Sie Ihre eigene Stimme im Headset hören können. Die Rückhören-Lautstärke wird hier eingestellt, und nicht auf den jeweiligen PlayStation®-Systemen oder anderen Geräten. Ist MUTE eingeschaltet, ist die Rückhören-Funktion ausgeschaltet.

## Unterseite

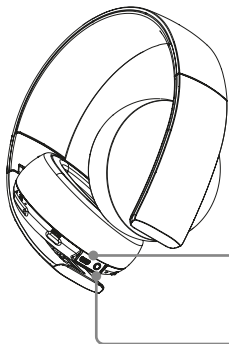


### **USB-Anschluss**

Stellen Sie eine Verbindung zu einem unterstützten USB-Gerät her, um das Headset aufzuladen.

### **Audio-Eingangsanschluss**

Wenn das mitgelieferte Audio-Kabel mit dem Headset für die Verwendung auf Mobilgeräten verbunden wird, wird die Wireless-Funktion ausgeschaltet.

## Wireless-Adapter

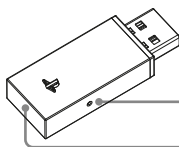


**Reset-Taste**

**Status-Kontrollleuchte**

## Vor der Inbetriebnahme

- 1 Laden Sie das Headset auf, indem Sie es über das USB-Kabel mit einem USB-Anschluss verbinden. Es kann bis zu 3 Stunden dauern, bis das Headset vollständig aufgeladen ist.

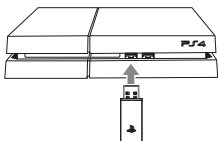


- 2 Verbinden Sie den Wireless-Adapter mit dem USB-Port.
- 3 Schieben Sie den POWER-Schalter in die Position "1" oder "2".






## Verwendung des Headsets mit kompatiblen PlayStation®-Systemen

Kompatibel mit der System-Software-Version 1.60/4.20 oder neuer von PS4™ und PS3™. Es kann immer nur ein Headset mit dem PS3™-System verwendet werden. Mit dem PS4™-System kann mehr als ein Headset verwendet werden.

### Status-Anzeige

Wenn das Headset zum ersten Mal an ein kompatibles PlayStation®-System angeschlossen wird, oder wenn die Einstellungen verändert werden, wird rechts oben auf dem Bildschirm die folgende Statusinformation angezeigt:





	Wird angezeigt, wenn [Stereoheadset-Audioerweiterung] auf [Ein] gestellt ist. *
	Wird angezeigt, wenn Virtual Surround aktiviert ist.
	Zeigt die Lautstärke an.
	Wird angezeigt, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.
	Zeigt den Akku-Ladezustand an.

\* Stereo-Headset-Audio-Erweiterung ist eine Systemeinstellung, bei der die Art der Audioausgabe auf dem Wireless-Stereo-Headset eingestellt werden kann. Sie ist nur dann verfügbar, wenn der Wireless-Adapter angeschlossen ist.

## Auswahl der Audioausgabe

Mit dem Wireless-Stereo-Headset können Sie auf allen kompatiblen PlayStation®-Systemen Audio mit virtuellem Raumklang wiedergeben, darunter Musik, Videos und Spiele.

- Es ist möglich, Spiel-Audio und Chat-Audio gleichzeitig zu hören. Mit der SOUND-/CHAT-Taste wird die relative Lautstärke von Spiel-Audio und Chat-Audio eingestellt.
- Sie können die Audioausgabe des Headsets so einstellen, dass Sie nur Chat-Audio hören.

Um die PlayStation®-Audiowiedergabe auf dem PS3™-System zu verändern und die VSS-Taste (Virtueller Raumklang) zu aktivieren oder deaktivieren, wählen Sie  (Einstellungen) ➔  (Peripheriegeräte-Einstellungen) ➔ [Stereoheadset-Audioerweiterung] aus.

Auf dem PS4™-System wählen Sie  (Einstellungen) ➔  (Sound und Bildschirm) ➔ [Audioausgabe-Einstellungen] ➔ [Ausgabe über Kopfhörer].

Stereo-Headset-Audio-Erweiterung (PS3™) Ausgabe über Kopfhörer (PS4™)	Audio-Ausgang des Wireless-Stereo-Headsets	VSS (Virtueller Raumklang)-Taste	SOUND-/CHAT-Taste
Ein	Alle Audio-Ausgänge	Aktiviert	Aktiviert
Aus	Nur Chat-Audio	Deaktiviert	Deaktiviert

## Verwendung des Headsets mit einem PC

Sie können das Headset auch mit einem PC (mit Windows®- oder Mac-Betriebssystem), der über einen USB-Anschluss verfügt, verwenden. Stecken Sie den Wireless-Adapter in einen USB-Anschluss am PC, den Sie verwenden möchten, und schalten Sie dann das Headset ein.

Weitere Anleitungen zur Verwendung eines Headsets mit einem Windows®- oder Mac-Betriebssystem finden Sie unter [eu.playstation.com/ps3/support](http://eu.playstation.com/ps3/support).


### Hinweise

- Das Headset ist möglicherweise nicht mit allen Computern kompatibel.
- Die VSS-Taste (Virtueller Raumklang) und die SOUND-/CHAT-Taste können nur verwendet werden, wenn das Headset mit einem kompatiblen PlayStation®-System verbunden ist.



## Verwendung des Headsets mit einem tragbaren Gerät

Sie können das mitgelieferte Audio-Kabel dazu verwenden, das Headset mit dem Headset-Anschluss eines tragbaren Geräts wie z. B. einem PS Vita-System zu verbinden und so die Audioausgabe zu ermöglichen und die Sprach-Chat-Funktion zu verwenden.

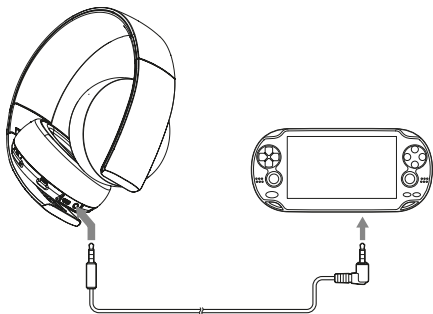

### Hinweise

- Wenn das mitgelieferte Audio-Kabel mit dem Headset verbunden ist, können die VSS-Taste (Virtueller Raumklang) und die SOUND/CHAT-Taste nicht verwendet werden.
- Die Wiedergabelautstärke hängt von dem tragbaren Gerät ab, mit dem es verbunden wird. Stellen Sie die Lautstärke je nach Bedarf ein.
- Das Headset kann über das mitgelieferte Audiokabel an ein Mobilgerät angeschlossen werden, um Audioinhalte zu hören und Telefongespräche zu führen.
  - Wenn bei Verwendung des Kabels keine Audioinhalte über das Mobilgerät wiedergegeben werden können, muss das Headset eventuell ausgeschaltet werden, um diese Funktion zu aktivieren.
  - Das Gerät erfordert u. U. die Verwendung eines herkömmlichen Stereo-Audio-Kabels (separat erhältlich), damit Audioinhalte über das Headset wiedergegeben werden können. Hinweis: Herkömmliche Audio-Kabel unterstützen keine Sprachkommunikation.
  - Dieses Produkt ist nicht mit allen Mobilgeräten kompatibel. Einige Funktionen sind nicht auf allen Mobilgeräten verfügbar.

## Aufladen des Headsets

Wenn der Akku schwach wird, blinkt die Status-Kontrollleuchte rot, und es ist ein Biepen zu hören. Verbinden Sie das Headset zum Aufladen des Akkus mit einem unterstützten USB-Gerät, wie zum Beispiel einem PC. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-Kontrollleuchte rot. Die Status-Kontrollleuchte erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

### Hinweise

- Sie können die verbleibende Ladezeit auf dem Bildschirm des PlayStation®-Systems überprüfen.
- Sie können den Akku unter Umständen nicht laden, wenn das USB-Gerät oder der USB-Hub nicht genügend Leistung zum Laden bietet. Versuchen Sie, das Headset mit einem anderen USB-Gerät oder einem anderen USB-Anschluss am Gerät zu verbinden.
- Die Ladezeit beträgt ungefähr 3 Stunden, wenn die Akkuleistung vollkommen erschöpft ist.
- Wenn die verbleibende Akku-Leistung niedrig ist, piepst das Headset, wenn es verbunden ist und ein Audio-Signal empfängt.
- Es wird empfohlen, dass Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C laden. Das Laden in anderen Umgebungen könnte weniger effektiv sein.
- Wenn Sie das Wireless-Stereo-Headset für eine längere Zeit nicht nutzen wollen, wird empfohlen, dass Sie es mindestens einmal im Jahr vollständig aufladen, um die Akkufunktionalität zu erhalten.

## Anzeige der Status-Kontrollleuchte

### Headset

Farbe der Kontroll-Leuchte	Blinken	Headset-Status
Blau	Konstant	In Betrieb
	Wiederholtes, einmaliges Blinken	Pairing-Modus
	Wiederholtes, zweimaliges Blinken	Verbindungs-Standby-Modus
Rot	Konstant	Lädt
Violett	Konstant	Mikrofon-Eingang aus
Orange	Konstant	Update der System-Software läuft

### Wireless-Adapter

Farbe der Kontroll-Leuchte	Blinken	Headset-Status
Blau	Konstant	In Betrieb
	Wiederholtes, einmaliges Blinken	Pairing-Modus
	Wiederholtes, zweimaliges Blinken	Verbindungs-Standby-Modus

## Headset-Begleit-App

Mit der Headset-Begleit-App können Sie einen zusätzlichen Audio-Modus für Ihr Headset auswählen. Es stehen verschiedene Modi zur Auswahl, wobei jeder für unterschiedliche Audioeigenschaften optimiert ist. Die Modi wurden exklusiv für die Verwendung mit kompatiblen PlayStation®-Systemen entwickelt.


Um einen dieser Audio-Modi zu nutzen, müssen Sie einfach nur die Headset-Begleit-App im PlayStation®Store downloaden und den Bildschirm-Anweisungen folgen.

Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, können Sie den ausgewählten Modus auf Ihrem Headset auswählen, indem Sie den POWER-Schalter auf Position "2" schieben.

## Zurücksetzen des Headsets

Reagiert das Headset nicht, wenn Sie es verwenden wollen, können Sie es wie folgt zurücksetzen:

- 1** Schließen Sie den Wireless-Adapter an einem kompatiblen PlayStation®-System oder einem strombetriebenen USB-Anschluss an.

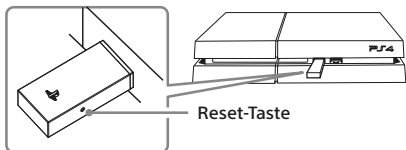

- 2** Schieben Sie eine dünne Nadel oder etwas Ähnliches in das Reset-Loch des Wireless-Adapters und halten Sie sie mindestens eine Sekunde lang gedrückt.
- 3** Halten Sie auf dem Headset die MUTE-Taste und die VSS-Taste (Virtueller Raumklang) gedrückt.
- 4** Schieben Sie den POWER-Schalter auf Position "1" oder "2", während Sie die MUTE- und VSS-Tasten gedrückt halten.

## Technische Daten

<b>Stromquelle</b>	DC 3,7 V: Eingebauter Lithium-Akku (wiederaufladbar)
<b>Akkuleistung</b>	570 mAh
<b>Temperatur der Betriebsumgebung</b>	5 °C - 35 °C
<b>Maße (B/H/T)</b>	Wireless-Stereo-Headset 2.0: Ca. 178,3 × 191,5 × 48 mm Wireless-Adapter: Ca. 17,4 × 8,4 × 36,1 mm
<b>Gewicht</b>	Wireless-Stereo-Headset 2.0: Ca. 295,4 g Wireless-Adapter: Ca. 5,3 g
<b>Kommunikationssystem</b>	2,4 GHz HF
<b>Maximale Reichweite</b>	Ca. 12 m*1
<b>Verwendungszeit bei komplett geladenem Akku</b>	8 Stunden bei mittlerer Lautstärke*2
<b>Inhalt</b>	Wireless-Stereo-Headset 2.0 (1) Wireless-Adapter (1) Tasche (1) Audio-Kabel 3,5 mm (1) USB-Kabel (1) Druckerzeugnisse (1 Set)

\*1 Die tatsächliche Kommunikationsreichweite hängt von unterschiedlichen Faktoren wie Hindernissen zwischen dem Headset und dem Wireless-Adapter, Magnetfeldern von Elektrogeräten (z. B. Mikrowelle), statischer Elektrizität, Antennenleistung sowie dem verwendeten Betriebssystem und der Software ab. Die Verbindung kann je nach Verwendungsbereich unterbrochen werden.

\*2 Die tatsächliche Verwendungszeit ist abhängig von der Ladung des Akkus und der Umgebungstemperatur.

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Der kommerzielle Gebrauch und der Verleih dieses Produkts sind verboten.

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Also, "PSVITA" and "PS4" are trademarks of the same company.

"PS" is a registered trademark of Sony Corporation.



[eu.playstation.com](http://eu.playstation.com)

