

Bedienungsanleitung Feuchtraum-Zeitschaltuhr „EMT400“

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt verfügt über eine Steckdose, die über die eingebaute Zeitschaltuhr ein- oder ausgeschaltet werden kann. Dadurch kann z.B. eine Außenleuchte oder ein anderes dazu geeignetes Gerät automatisch ein- oder ausgeschaltet werden. Das Produkt ist für den Betrieb im geschützten Außenbereich vorgesehen. Dabei ist die Position des Produkts bei Betrieb zu beachten, andernfalls besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages (Kapitel „Inbetriebnahme“ beachten!).

Die Sicherheits- und Bedienungshinweise dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Sie dienen nicht nur dem Schutz des Geräts, sondern besonders dem Schutz Ihrer Gesundheit. Bitte lesen Sie sich deshalb die komplette Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Vielen Dank!

Lieferumfang

- Feuchtraum-Zeitschaltuhr
- Bedienungsanleitung

Merkmale und technische Daten

- Schutzart IP44, für den Betrieb im geschützten Außenbereich geeignet
- Eine Steckdose mit Schutzkontakt integriert, mit Kindersicherung
- Zeitschaltuhr schaltet die Steckdose ein bzw. aus; kleinste schaltbare Zeiteinheit 15 Minuten
- Anschließbar an Netzsteckdose, 230V~/50Hz
- Position des Produkts bei Betrieb beachten, siehe Kapitel „Inbetriebnahme“
- Max. Anschlussleistung 3680W (230V~, 16A); ohmsche Last
- Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C

Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Öffnen, Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Der Aufbau des Produkts entspricht der Schutzklasse 1. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~/50Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder könnten versuchen, Gegenstände in die Öffnungen z.B. der Steckdosen einzuführen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Die Schutzart „IP44“ bedeutet, dass das Produkt geschützt ist gegen Berühren aktiver oder innerer bewegter Teile mit Werkzeugen, Drähten o.ä. mit einem Durchmesser größer als 1 mm (Ausnahme: Öffnungen für das Einführen der Netzsteckerkontakte); außerdem ist es geschützt gegen Spritzwasser.


Aus diesem Grund darf kein direktes Strahlwasser (z.B. aus einem Gartenschlauch oder anderen Bewässerungssystemen) auf das Produkt gerichtet werden! Andernfalls besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!

Betreiben Sie das Produkt im geschützten Außenbereich.

- Die Feuchtraum-Zeitschaltuhr muss so in die vorhandene Netzsteckdose eingesteckt werden, dass die transparente Abdeckung oben liegt. Beachten Sie dazu das Kapitel „Inbetriebnahme“. Bei anderer Betriebslage kann Wasser eindringen, Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Blockieren Sie niemals die Klappe über der Steckdose bzw. die transparente Klappe über der Zeitschaltuhr. Lassen Sie die Klappen bei Nichtgebrauch durch die integrierten Federn automatisch schließen. Kontrollieren Sie, ob die Klappen vollständig geschlossen sind.
- Wenn Geräte, Anschluss- oder Verlängerungskabel im Außenbereich verbleiben sollen (z.B. Lampen, Wasserpumpen o.ä.), so müssen diese dafür geeignet sein. Beachten Sie deren Bedienungsanleitung.
- Feuchte oder nasse Netzstecker dürfen nicht in die Steckdosen des Produkts eingesteckt werden, Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Ziehen Sie einen in die Steckdose der Feuchtraum-Zeitschaltuhr eingesteckten Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie den Stecker an den seitlichen Griffflächen an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Regen/Schneefall, öffnen Sie die Abdeckungen (für Steckdose und die Zeitschaltuhr) nicht, stecken Sie keine Geräte ein oder aus. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Falls das Gehäuse des Produkts beschädigt ist, betreiben Sie das Produkt nicht mehr! Falls es noch mit der Netzspannung verbunden ist, so berühren Sie weder die Feuchtraum-Zeitschaltuhr noch angeschlossene Geräte! Schalten Sie **zuerst** die Netzsteckdose, an der die Feuchtraum-Zeitschaltuhr angeschlossen ist, stromlos (Sicherungsautomat abschalten). Ziehen Sie erst **danach** die Feuchtraum-Zeitschaltuhr aus der Netzsteckdose. Bringen Sie das Produkt in eine Fachwerkstatt oder entsorgen Sie es umweltgerecht.

Inbetriebnahme

Das Produkt darf nur in der rechts gezeigten Position im Außenbereich betrieben werden. Die Steckdose muss unten liegen, die Zeitschaltuhr oben. Die beiden Klappen öffnen jeweils nach oben.

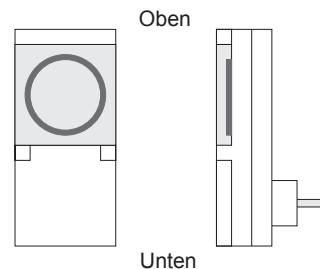

Bei Betrieb in anderer Position kann Wasser eindringen und das Produkt zerstören. Außerdem besteht höchste Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!

Stecken Sie die Feuchtraum-Zeitschaltuhr (ohne ein angestecktes Gerät!) in die dafür vorgesehene Netzsteckdose.

Auswahl zwischen Dauerbetrieb und Schaltbetrieb

Schwenken Sie die transparente Abdeckung nach oben. Der kleine rote Schalter dient zum Umschalten zwischen den beiden Betriebsarten:

- Stellung „I“ Steckdose ist dauernd eingeschaltet, Einstellungen auf der Zeitschaltuhr sind ohne Belang
- Stellung „⊖“ Steckdose wird über die Zeitschaltuhr ein- bzw. ausgeschaltet, je nach vorhandenen Einstellungen

Einstellung der Uhrzeit

Schwenken Sie die transparente Abdeckung mit einer Hand vorsichtig nach oben. Drehen Sie mit der anderen Hand den äußeren Einstellring mit den aufgedruckten Uhrzeiten im Uhrzeigersinn (großen Pfeil auf dem Innenring beachten), bis das Symbol „▲“ am Innenring auf die momentane Uhrzeit zeigt. Schließen Sie die Abdeckung wieder vollständig.



Drehen Sie den Einstellring nur im Uhrzeigersinn, er lässt sich leicht drehen. Die Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ist **nicht** möglich, wenden Sie keine Gewalt an! Die Zeitschaltuhr wird dadurch zerstört!

Die Zeitschaltuhr läuft nur dann, wenn das Produkt mit Strom versorgt wird, die Zeitschaltuhr also in einer aktiven Netzsteckdose steckt.

Ein-/Ausschaltzeiten einstellen

Mit den 96 Segmenten (4 Stück pro Stunde) können Sie die Ein- bzw. Ausschaltzeiten im Raster von 15 Minuten einstellen. Ein nach unten gedrücktes Segment aktiviert die Steckdose (Netzspannung vorhanden), ein nach oben geschobenes bzw. herausgezogenes Segment schaltet die Steckdose ab (keine Netzspannung vorhanden, angeschlossenes Gerät ist aus). Eine LED auf der Vorderseite zeigt den Schaltzustand an (LED leuchtet, Netzspannung an der Steckdose vorhanden, angeschlossenes Gerät eingeschaltet).

Beispiel: Soll eine Lampe zwischen 22 und 23 Uhr eingeschaltet werden, so drücken Sie die vier Segmente zwischen 22 und 23 Uhr nach unten. Alle anderen Segmente müssen herausgezogen sein.



Durch die Bauart der Zeitschaltuhr (mechanischer Antrieb und Schaltvorgang) kommt es zu Abweichungen der Schaltzeiten. Abweichungen von einigen Minuten sind normal!

Anschluss eines Geräts an die Feuchtraum-Zeitschaltuhr

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Klappen Sie die Abdeckung der Steckdose der Feuchtraum-Zeitschaltuhr vorsichtig nach oben und stecken Sie das Gerät in die dort vorhandene Steckdose.



Schieben Sie den Stecker vollständig in die Steckdose der Feuchtraum-Zeitschaltuhr.

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Abhängig von den Einstellungen der Schaltsegmente auf der Feuchtraum-Zeitschaltuhr wird das Gerät automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.

Wartung & Pflege

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei, öffnen/zerlegen Sie es niemals.

Bevor Sie das Produkt reinigen, ziehen Sie es aus der Steckdose. Reinigen Sie die Außenseite nur mit einem sauberen, weichen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben).