

BEDIENUNGSANLEITUNG

Version 11/99




Wühlmausfrei

Best.-Nr. 62 17 33

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Eine Auflistung der Inhalte finden Sie in dem Inhaltsverzeichnis mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen auf Seite 3.

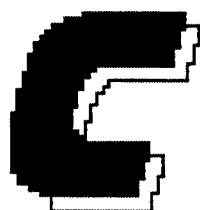

Einführung

Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf des Wühlmausfrei.

Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

***Bei Fragen wenden Sie sich an unsere
Technische Beratung Tel. 0180/5 31 21 17
Mo. - Fr. 8.00 bis 18.00 Uhr***

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Einsatzzweck des Gerätes umfaßt das Vertreiben und Fernhalten von Erdwühlern, wie Maulwurf, Wühlmaus, etc..

Das Einsatzgebiet des Gerätes ist der Garten- und Rasenbereich. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluß, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden!

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einführung	2
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	2
Inhaltsverzeichnis	3
Sicherheits- und Gefahrenhinweise.....	3
Funktionsbeschreibung	4
Einlegen der Batterie	5
Aufstellen des Gerätes	8
Inbetriebnahme und Bedienung	9
Wartung und Entsorgung.....	10
Technische Daten	11
Umgebungsbedingungen	11

Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.

- Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.
- Vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung des Gerätes.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, oder starken Vibrationen aus.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Kunststoffolien bzw. -tüten, Styroporsteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- **Sollten Sie sich über den korrekten Betrieb nicht im klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.**

Funktionsbeschreibung

Das Gerät erzeugt Schallwellen mit einer Frequenz von ca. 300 Hz. Das Gerät erzeugt diesen Ton in einem Intervall von ca. 15 Sekunden.

Da die meisten unter der Erde lebenden Tiere schlecht sehen, aber gut hören, wirkt das Gerät sehr störend auf diese Tiere. Das Gerät wirkt bei Maulwurf, Wühlmaus, Spitzmaus, Maus, etc..


Einlegen der Batterie

Ein Betrieb des Gerätes ist nur mit Batterien zulässig.

- Schrauben Sie die Verschlusskappe durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn vom Gerät.
- Ziehen Sie den Einsatz aus dem Gehäuse.
- Legen Sie vier Mono-Batterien ein. Der Pluspol der Batterien muß dabei in Richtung Elektronik zeigen. Verwenden Sie möglichst Alkaline Batterien mit einer hohen Kapazität, da diese eine längere Betriebszeit garantieren.
- Nach ca. 15 Sekunden muß der erste Ton zu hören sein.
- Stecken Sie den Einsatz mit der Elektronik voran wieder in das Gehäuse.
- Schließen Sie die Verschlusskappe durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn wieder.

Achten Sie auf festen Sitz der Verschlusskappe, um eine Beschädigung des Gerätes durch eindringendes Wasser zu vermeiden.

Das Gerät arbeitet mit einem Satz Batterien zwischen 3-6 Monaten. Ersetzen Sie die Batterien, wenn der Ton des Gerätes leise wird oder nicht mehr zu hören ist.

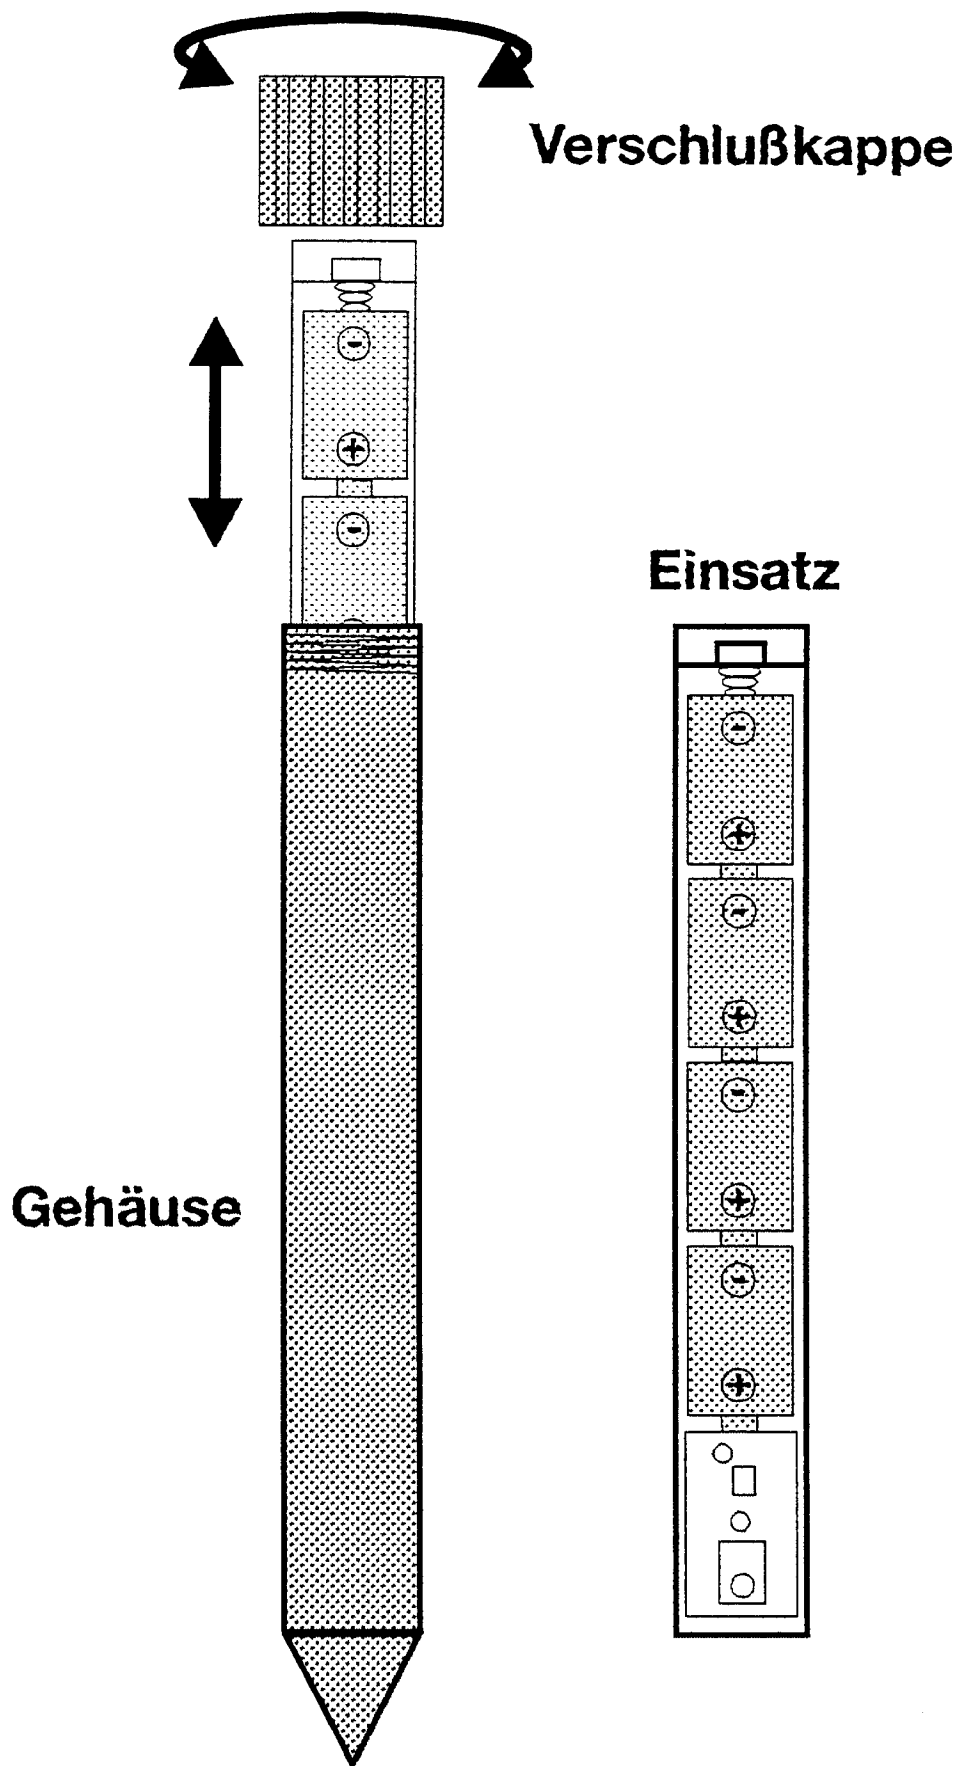




Um eine Beschädigung des Gerätes durch auslaufende Batterien zu verhindern, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benötigen.

Aus dem gleichen Grund ist es anzuraten, leere Batterien sofort zu entfernen.



Umwelt Hinweis!

Der Endverbraucher ist gesetzlich (Altbatterienverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus (Knopfzelle bis Bleiakku) verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

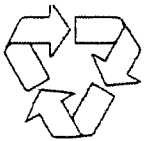

Ihre verbrauchten Batterien und Akkus können Sie sowohl in unseren Niederlassungen bzw. an die Zentrale in Hirschau unentgeltlich zurückgeben, als bisher auch zu kommunalen Entsorgern (Wertstoffhöfe), die zur Rücknahme verpflichtet sind.

Leisten auch Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Aufstellen des Gerätes



Die Einbautiefe des Gerätes kann zwischen 25 cm und der gesamten Länge des Gerätes gewählt werden.

Schlagen oder hämmern Sie zum Einbau nicht auf das Gerät.

- Plazieren Sie das Gerät in der Nähe des größten Schädlingsaufkommens.
- Graben/bohren Sie ein Loch in den Boden.
- Stecken Sie das Gerät in das Loch.
- Treten Sie die Erde um das Gerät leicht fest.
- Überprüfen Sie nochmals den festen Sitz der Verschlusskappe.

Das Gerät wirkt bei normalen Bedingungen in einem Umkreis von etwa 30 Metern (Fläche ohne Hindernisse)

Die Reichweite des Gerätes ist jedoch stark abhängig vom Bodentyp. Trockener, sandiger Boden leitet die Schallwellen nur schlecht, dadurch kann der Einsatz eines zweiten Wühlmausfrei nötig werden.

Feuchter Humus-/Lehmboden ist der beste Boden für den Wühlmausfrei.

Inbetriebnahme und Bedienung

- Legen Sie die Batterien ein.
- Stecken Sie das Gerät in den Boden
- Die Wirkung des Gerätes ist nach ca. 2 Wochen zu erkennen.
- Lassen Sie das Gerät für längere Zeit weiterarbeiten um einen Neubefall mit Schädlingen zu vermeiden.
- **Entfernen Sie das Gerät aus dem Boden, wenn Frost oder eine Überschwemmung zu erwarten ist.**
- Entfernen Sie das Gerät aus dem Boden und entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht mehr benötigen.

Wartung und Entsorgung

Wartung:

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes. Es ist anzunehmen, daß ein korrekter Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:

- das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen
- nach schweren Transportbeanspruchungen

Äußerlich sollte das Gerät nur mit einem weichem, leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen werden könnte.



Eine Reparatur darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Entsorgung:

Entsorgen Sie das unbrauchbare Gerät gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Technische Daten

Betriebsspannung: 6 V DC (4x 1,5 V Mono-Batterien)

Stromaufnahme.....: ca. 4,5mA (Pause) // 20mA (Ton)

Betriebsdauer.....: je nach verwendeten Batterietyp
3-6 Monate

Frequenz: 300Hz

Zeitintervall.....: ca. 15 Sekunden


Abmessungen: 380 mm (L) x 54 mm (Durchmesser
Verschlußkappe)
43 mm (Durchmesser Gehäuse)

Arbeitsbereich: je nach Bodenbeschaffenheit im
Umkreis von 30 m oder ca. 700qm

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperaturbereich ..: 5°C bis 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit.....: < 95% (nicht kondensierend)

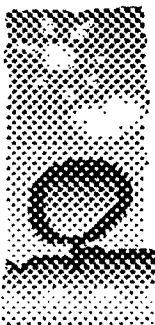

Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau.

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in EDV-Anlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

100 %
Recycling-
papier.

Chlorfrei ge-
bleicht.

© Copyright 1999 by Conrad Electronic GmbH. Printed in Germany. *488-11-99/36-MZ