


Ansicht

Anschlussbild

Sicherheitshinweise


Technische Daten

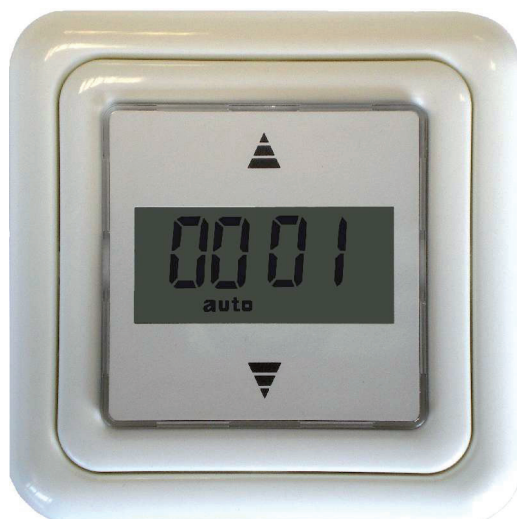

#### Sicherheitshinweise

Lassen Sie die Elektroarbeiten nur von einem autorisierten Fachmann ausführen. Verwenden Sie für den Einbau der Zeitschaltuhr eine tiefe Schalterdose. Achten Sie darauf, dass die Kabel das Einrasten des Gerätes nicht beeinträchtigen. Um Überspannungen und damit eine Fehlfunktion der Zeitschaltuhr zu verhindern, darf die Bedientastatur der Zeitschaltuhr ausschließlich im Spannungsfreien Zustand entnommen und aufgesteckt werden! Dazu muss die Stromversorgung des betreffenden Stromkreises durch Abschalten der Sicherung unterbrochen werden.

#### Anschlussbild

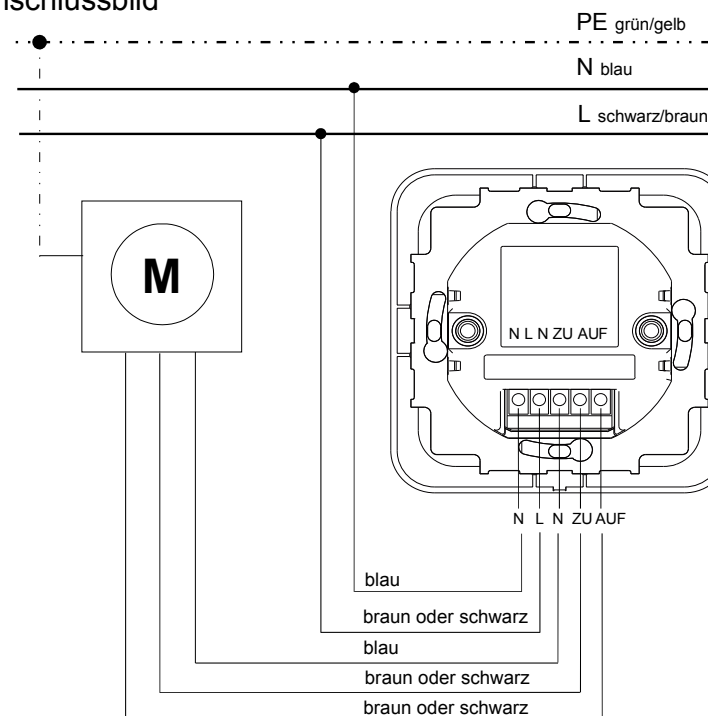

#### Technische Daten

Versorgungsspannung	230V / 50Hz
Schaltspannung	250 V AC
Schaltkontaktbelastung	3 A (cos phi=1)
Temperaturbereich	+5°C bis +45°C
Verfahrzeit	2,5 Minuten (maximal)
Umschaltverzögerung	mind. 0,5 Sekunden
Ganggenauigkeit	< 5 Sekunden /Tag
Gangreserve	ca. 0,5 Minuten
Schutzgrad	IP 20
Schutzklasse	II
Konformität	CE

#### Art.-Nr. 941.DCZ2.00

Programmierung der Zeitschaltuhr Standard		
1. Programmiermodus einschalten		Tasten ▲ (AUF) und ▼ (AB) gleichzeitig ca. 3 Sek. drücken
2. Uhrzeit programmieren	Einstellen der Stunden <b>18 : 32</b>	Mit der Taste ▲ (AUF) Stunden einstellen. Taste ▼ (AB) drücken
	Einstellen der Minuten <b>18 : 32</b>	Mit der Taste ▲ (AUF) Minuten einstellen. Taste ▼ (AB) drücken
3. Automatisches Öffnen programmieren	Einstellen der Stunden <b>07 : 20</b>	Mit der Taste ▲ (AUF) Stunden einstellen. Taste ▼ (AB) drücken
	Einstellen der Minuten <b>07 : 20</b>	Mit der Taste ▲ (AUF) Minuten einstellen. Taste ▼ (AB) drücken
4. Automatisches Schließen programmieren	Einstellen der Stunden <b>21 : 45</b>	Mit der Taste ▲ (AUF) Stunden einstellen. Taste ▼ (AB) drücken
	Einstellen der Minuten <b>21 : 45</b>	Mit der Taste ▲ (AUF) Minuten einstellen. Taste ▼ (AB) drücken
5. Modus einstellen		durch Drücken der Taste ▲ (AUF) können folgende Modi eingestellt werden: <b>man</b> = manuelle Bedienung <b>auto</b> = eingestellte Öffnungs- bzw. Schließzeit wählen <b>var</b> = eingestellte Öffnungs- bzw. Schließzeit wird mittels Zufallsgenerator um +/- 15 Min. verschoben
6. Programmierung beenden		Taste ▼ (AB) drücken

#### Hinweis: Einstellen der Werte

Der einzustellende Wert wird mittels der AB-Taste angewählt und wird durch Blinken des Wertes signalisiert. Die Einstellung eines Wertes geschieht mit der AUF-Taste. Pro Tastendruck wird der Wert erhöht. Durch dauerhaftes Drücken laufen die Werte automatisch hoch. Ist der Wert korrekt eingestellt, so wird dies mit der AB-Taste bestätigt und automatisch auf den nächsten Wert gesprungen.

Der Programmier-Modus wird automatisch verlassen, falls 30 sek. keine Eingabe erfolgt. Alle bis dahin bestätigten Werte sind gespeichert und werden übernommen. Aufgrund des vorzeitigen Abbruchs wird der manuelle Modus eingestellt.

#### Bedienung der Zeitschaltuhr

Taste AB < 1 Sek.	Tippbetrieb oder STOPP bei laufendem Motor
Taste AB > 1 Sek.	Ab-Fahrbefehl
Taste AB > 6 Sek.	Ab-Fahrbefehl + Speicherung der Ab-Fahrzeit
Taste AUF < 1 Sek.	Tippbetrieb oder STOPP bei laufendem Motor
Taste AUF > 1 Sek.	Auf-Fahrbefehl
Taste AUF > 6 Sek.	Auf-Fahrbefehl + Speicherung der Auf-Fahrzeit
Tasten AB + AUF < 1 Sek. gleichzeitig Drücken	Modus Umschaltung
Tasten AB + AUF > 1 Sek. und < 3 Sek. gleichzeitig Drücken	Aktivierung des Programmiermodus
Tasten AB + AUF > 6 Sek. gleichzeitig Drücken	Geräte-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellung)

#### Tippbetrieb

Kurzes Tippen der Richtungstasten (bis 1 Sek.) dient der Schrägstellung der Jalousielamellen. Der Automatik-Modus wird dabei nicht verlassen.

#### Schnellprogrammierung

Wird die AUF- bzw. AB-Fahrtaste länger als 6 Sek. dauerhaft gedrückt, so fährt der Rolladen in die jeweilige Richtung und die aktuelle Uhrzeit wird als automatische Auf- bzw. Ab-Fahrzeit gespeichert (Memoryfunktion).

#### Funktions-Modi

Manuelle Steuerung	man
Automatik (Tagesprogramm)	auto
Automatik + Zufallsgenerator	var

Beim gleichzeitigen Drücken der AUF- und AB-Taste kann der Modus auf Manuelle Steuerung gesetzt werden. Ein erneutes Drücken setzt den Modus wieder an den Ursprung zurück.

Bei der Aktivierung des Automatikmodus wird der Rolladen zu den vorprogrammierten Schaltzeiten automatisch aufgezo-gen oder abgesenkt.

Bei der Aktivierung des Zufallsgenerators verschieben sich die vorprogrammierten Auf- und Ab-Fahrzeiten zufällig um +/- 15 Min.

Der Rolladen kann in jedem Funktions-Modus manuell über die Tasten AUF und AB in seiner Position verändert werden.

#### Werkseinstellung

Tagesprogramm	Auf 07:00h, Ab 21:00h
Uhrzeit	00:00h
Modus	Man