

RM912B

FIG. 1


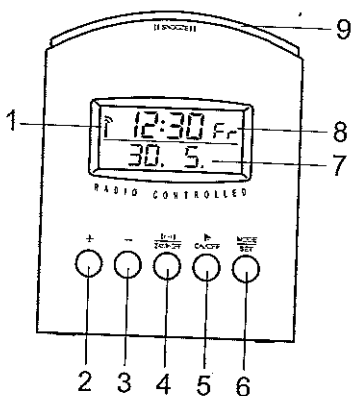


FIG. 2

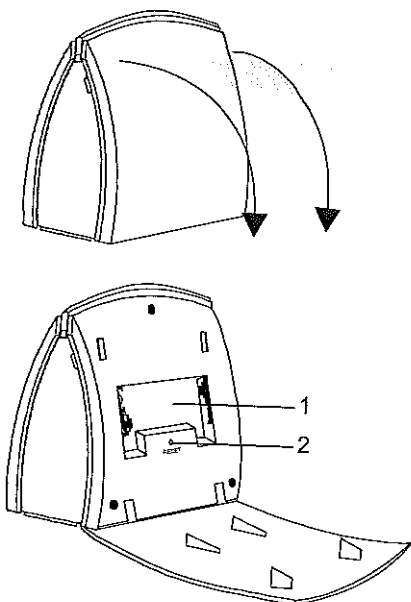

**RF Desktop Clock with
Auto Backlight
Model: RM912B**

USER MANUAL

Funkuhr mit automatischer Hintergrundbeleuchtung Modell: RM912B

BEDIENUNGSANLEITUNG



ÜBERSICHT

1. Indikator für Zeitsignalempfang
2. **+** : Einstellung erhöhen; Zeitsignalempfang aktivieren
3. **-** : Einstellung verringern; Zeitsignalempfang deaktivieren
4. **24h OFF** : Zwischen Kalender- und Alarmanzeige wechseln; Alarmeinstellungsmodus aufrufen; Alarm stummschalten
5. **ON/OFF** : Alarme aktivieren / deaktivieren; Alarm stummschalten
6. **MODE SET** : Zwischen Anzeigemodi wechseln; Uhr- und Kalendereinstellungsmodus aufrufen
7. Kalender
8. Uhr (mit Anzeige des Wochentags)
9. **((SNOOZE))** : Alarm beenden und Schlummerfunktion aktivieren; Hintergrundbeleuchtung aktivieren

RÜCKANSICHT (ABB. 2)

1. Batteriefach
2. **RESET**: Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen

ERSTE SCHRITTE

BATTERIEN EINLEGEN

1. Öffnen Sie das Batteriefach (ABB. 2).
2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten.
3. Nach jedem Batteriewechsel auf **RESET** drücken.

HINWEIS: Ein blinkendes 'BA' gibt an, dass die Ladung der Batterien zu niedrig ist.

ANZEIGEMODUS WECHSELN

Sie können auf **MODE SET** drücken, um zwischen den folgenden Anzeigemodi zu wechseln:

- Uhrzeit mit Sekunde / Kalender
- Uhrzeit mit Wochentag / Kalender
- Uhrzeit mit Wochentag / 2. Zeitzone
- Uhrzeit mit Wochentag / 2. Zeitzone und Kalender

Sie können weiter auf **24h OFF** drücken, um zwischen Kalender, Alarm 1 **((1))** und Alarm 2 **((2))** zu wechseln.

FUNKUHR

ZEITSIGNALEMPFANG

Dieses Produkt synchronisiert seine Uhr automatisch mit dem Signal DCF-77, Innerhalb von 1500 km (932 Meilen) von Frankfurt, Deutschland.

So aktivieren / deaktivieren Sie den Signalempfang:

Halten Sie **+** gedrückt, um den Signalempfang zu aktivieren, oder **-**, um ihn zu deaktivieren.

HINWEIS: Der Empfang nimmt etwa 2-10 Minuten in Anspruch. Wenn das Signal schwach ist, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ein gültiges Signal empfangen wird.

Indikator für Zeitsignalempfang:

STARKES SIGNAL	SCHWACHES SIGNAL	KEIN SIGNAL

DIE UHR EINSTELLEN

Um die Uhr manuell einzustellen, müssen Sie zuerst den Signalempfang deaktivieren.

1. Halten Sie **MODE SET** gedrückt.
2. Drücken Sie auf **+** oder **-**, um die Einstellungen zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MODE SET**.
4. Die Reihenfolge der Einstellungen lautet: Stunde, Minute, Jahr, Monat, Tag, Sprache und Ausgleich der 2. Zeitzone.

Der Zeitzonenausgleich stellt die Uhr auf bis zu +/- 12 Stunden von der empfangenen Signalzeit ein.

HINWEIS: Die Sprachoptionen sind Englisch (E), Deutsch (D), Französisch (F) und Italienisch (I).

ALARM

Es können 2 getrennte Alarme eingestellt werden.

So stellen Sie Alarm1 oder Alarm 2 ein:

1. Drücken Sie auf **24h OFF**, um **((1))** oder **((2))** auszuwählen.
2. Halten Sie **24h OFF** gedrückt.
3. Drücken Sie auf **+** / **-**, um Stunde / Minute einzustellen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf **24h OFF**. **ON** oder **OFF** gibt an, dass der Alarm aktiviert ist (ON).

So schalten Sie die Alarme ein oder aus (ON / OFF):

1. Drücken Sie auf **24h OFF**, um **((1))** oder **((2))** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **ON/OFF**, um den Alarm ein- oder auszuschalten.

So wechseln Sie zwischen **ON** oder **OFF**:

Drücken Sie auf **ON/OFF**.

So schalten Sie den Alarm stumm:

- Drücken Sie auf **((SNOOZE))**, um den Alarm stummzuschalten und die 8-Minuten-Schlummerfunktion zu aktivieren.

ODER

- Drücken Sie auf **ON/OFF** oder **24h OFF**, um den Alarm auszuschalten und ihn nach 24 Stunden erneut zu aktivieren.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie auf **((SNOOZE))**, um die Hintergrundbeleuchtung 8 Sekunden lang zu aktivieren.

HINWEIS: Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, wenn das Gerät angehoben wird, und schaltet sich wieder aus, sobald das Gerät auf den Tisch zurückgestellt wird.

RESET

Drücken Sie auf **RESET**, um das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE

Machen Sie mit und leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz:

- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
- Sie können verbrauchte Batterien bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgeben. Bitte informieren Sie sich bei der zuständigen kommunalen Abteilung.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass manche Geräte mit einem Batterieunterbrechungsstreifen bestückt sind. Vor dem ersten Gebrauch, bitte den Batterieunterbrechungsstreifen aus dem Batteriefach entfernen. Beachten Sie zum Öffnen des Batteriefachs die Bedienungsanleitung.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von übermäßigem Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fern.
- Sie dürfen die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen abdecken, wie z.B. Zeitungen, Vorhänge, usw.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Machen Sie sich nicht an den internen Komponenten des Geräts zu schaffen, da dies zu einem Verlust der Garantie führen kann.
- Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam.
- Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen können sich vom Original unterscheiden.
- Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich in den dafür vorgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.
- Wenn dieses Produkt auf bestimmte Holzflächen gestellt wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Oregon Scientific ist nicht haftbar für solche Beschädigungen. Entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung Ihres Möbelherstellers.

- Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll ab.
- Bitte beachten Sie, dass manche Geräte mit einem Batterieunterbrechungsstreifen bestückt sind. Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Streifen aus dem Batteriefach ziehen.

HINWEIS: Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Benachrichtigung geändert werden.

TECHNISCHE DATEN

TYPE	BESCHREIBUNG
L x B x H	42 x 86 x 110 mm
Gewicht	160 g (ohne Batterie)
Funkuhr	• Funksignal DCF-77 • 24-Stunden-Format
Alarm	• 2-Minuten-Crescendo-Alarm • 8-Minuten-Schlummerfunktion • Einfache oder Dual-Alarmzeit (werkseitige Option)
Hintergrundbeleuchtung	Autom. oder manuelle Hintergrundbeleuchtung
Stromversorgung	2 Batterien UM-4 (AAA) 1,5 V

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.de und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können.

Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass die Funkuhr mit automatischer Hintergrundbeleuchtung (Modell: RM912B) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.



KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN
Alle EG Staaten, die Schweiz und Norwegen