
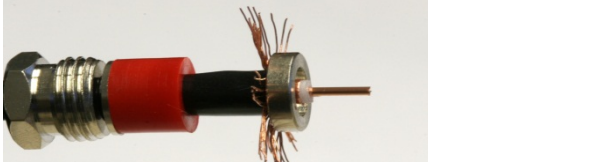

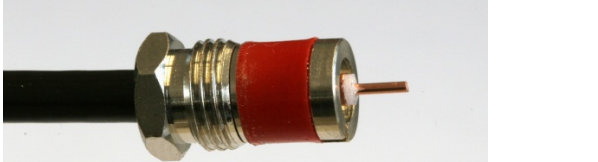
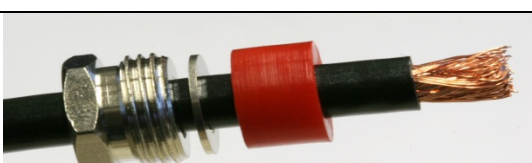

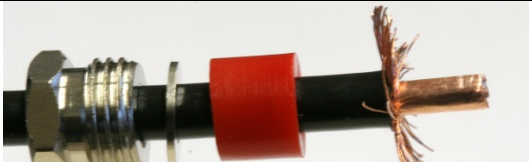



Montageanleitung

AIRCELL®5

BNC-Stecker, verschraubbar / Art. Nr. 7720

 <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.</p>	 <p>5. Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und die Folie einschieben. Die Länge 6 mm von Kupferfolie mit scharfem Messer anritzen und entfernen, dann 5 mm von geschäumtes Dielektrikum ebenso entfernen.</p>
 <p>2. Schieben Sie die Spannmutter, die Scheibe und die Gummidichtung über das Kabelende.</p>	 <p>6. Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Gummidichtung nach vorne zur Kontakthülse verschieben. So dass den Rest vom Geflecht zwischen Gummidichtung und der Kontakthülse eingeklemmt ist.</p>
 <p>3. Mit einem Messer 7 mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p>7. Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten. Dabei sollte zwischen dem Innenstift und der Kupferfolie der Abstand 1mm zu behalten.</p>
 <p>4. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p>8. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckers Gehäuse einschieben. Mit zwei Maul Schlüsseln 11 mm die Spannmutter handfest anziehen</p>