

# Montageanleitung

## LED Trailer-Box

Montageplatz:

Die LED Trailer-Box muss an einem temperaturbeständigen Ort montiert werden!!! Dieser muss aus **Metall** sein, da über diesen die entstehende Wärme abgeleitet wird. Hierzu eignet sich bestens der Innenrahmen des Anhängers. **Die LED Trailer-Box darf nicht mit brennbaren Materialien in Kontakt gebracht werden.**

Befestigen Sie die LED Trailer-Box mit 4 St. M5 Stahlschrauben am Rahmen der Anhänger in der Nähe des gewählten Anschlusspunktes der Elektrik. Die Unterseite der LED Trailer-Box **muss** hierbei vollflächig am Metallrahmen des Anhängers aufliegen.

### Anschluss an der Elektrik:


Die LED Trailer-Box muss zwischen Anhängerstecker und Anhängerleuchte angeschlossen werden. Sie können die LED Trailer-Box direkt an die Stecker bzw. Leuchte oder an das Kabel anschließen.

### Anschlussplan Kabel:

Grundsätzlich muß Weiß an Masse/Minus (-) angeschlossen werden

Die restlichen Kabel ( 4 Stück )müssen an die Verbraucher Plusleitung (+) angeschlossen werden. Sie können die Kabel je nach Fehlermeldung bzw. Fehler an den LED-Leuchten am Hänger anschließen.

*Beispiel: Es wird eine Fehlermeldung an der Nebelschlussleuchte gemeldet!  
Jetzt können Sie ein Kabel von den Kabeln auf die Zuleitung (+)  
der Nebelschlussleuchte klemmen.*

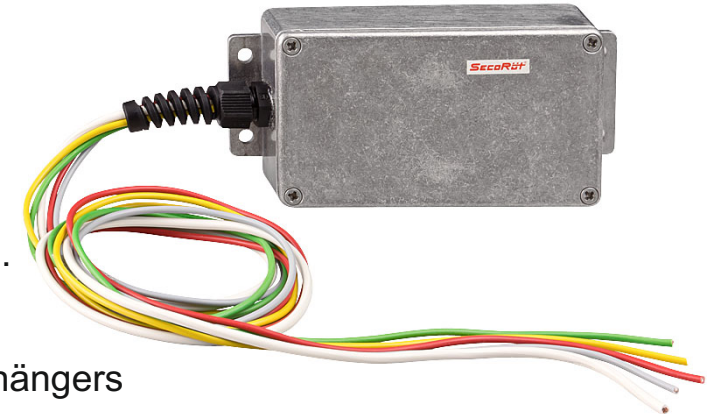

**SecoRüt**<sup>®</sup>  
Electronic - rund um's Auto

### ACHTUNG!!

Je nach Anschluss kann die LED Trailer-Box Hitze/Wärme entwickeln! Die Box nicht berühren und mit brennbaren Materialien in Kontakt bringen!!!  
Sollte im Standbetrieb/Parkbetrieb ein Verbraucher am Anhänger in Betrieb sein, so ist der Anhänger vom Fahrzeug zu trennen.

Die LED Trailer-Box immer an nicht brennbaren bzw. wärmeempfindlichen Materialien montieren!!!

[www.secoruet.de](http://www.secoruet.de)