


LED LENSER® REMOTE SWITCH T

Der Fernschalter ist ideal für Situationen, in denen Sie die Lampe aus einer kurzen Distanz geräuschlos einschalten müssen. Die Montage ist kinderleicht: Die vorhandene Endkappe wird durch das Endstück des Fernschalters ersetzt. Bei Betätigen des Tastschalters, leuchtet die Lampe nur solange, wie Druck auf den Taster ausgeübt wird.

Art.-Nr. 0360

verwendbar für LED LENSER® T7

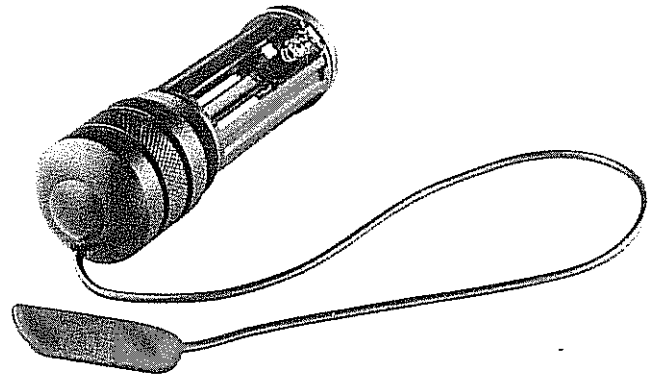

LED LENSER® REMOTE SWITCH P

Der Fernschalter ist dem Design der P-Serie angepasst und speziell für die P7 konstruiert. Der Austausch und die Funktion sind identisch zum REMOTE SWITCH T.

Art.-Nr. 0361

verwendbar für LED LENSER® P7

