

D

## Elektrischer Rollladen-Gurtwickler RolloTron Comfort DuoFern

Betriebs- und Montageanleitung



Artikel-Nr. :

1623 45 x1

1623 60 11 (Comfort DuoFern Plus)

1615 45 11 (Minigurtband)



## Sehr geehrte Kunden ...

D

...mit dem Kauf des **RolloTron Comfort DuoFern** haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause RADEMACHER entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Dieser Rollladen-Gurtwickler ist sowohl unter Aspekten des größten Komforts und der optimalen Bedienbarkeit als auch unter Gesichtspunkten der Solidität und Langlebigkeit entstanden. Mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und nach langen Versuchsreihen sind wir stolz, Ihnen dieses innovative Produkt zu präsentieren.

Dahinter stehen alle hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hause RADEMACHER.



## Diese Anleitung ...

...beschreibt Ihnen die Montage, den elektrischen Anschluss und die Bedienung Ihres Rollladen-Gurtwicklers.



Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

i	Sehr geehrte Kunden .....	2	15.	Erstinbetriebnahme mit dem Installationsassistenten .....	26
1.	Lieferumfang .....	5	16.	Manuelle Bedienung .....	30
2.	Gesamtansicht .....	6	16.1	Anfahren einer Zielposition .....	31
3.	Display-Gesamtübersicht.....	7	16.2	Anzeigen von Wetterdaten .....	32
4.	Zeichenerklärung.....	8	17.	DuoFern Einstellungen; Kurzbeschreibung .....	33
5.	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	8	17.1	Menü 7.8.1 - An- /Abmelden von DuoFern Geräten .....	34
6.	Richtige Verwendung.....	10	17.2	Menü 7.8.2 - Den DuoFern Modus einstellen .....	37
7.	Falsche Verwendung.....	10	17.3	Menü 7.8.3 - Den Sonnenmodus einstellen .....	39
8.	Zulässige Rollladen-Gurtbänder .....	11	17.4	Menü 7.8.4 - Wetterdaten ein- /ausschalten.....	41
9.	Kurzbeschreibung .....	12	17.5	Menü 7.8.5 - Die DuoFern-Adresse anzeigen.....	42
9.1	Tabelle 3: Funktionstabelle im DuoFern Netzwerk .....	14	18.	Menüübersicht / Hauptmenü.....	43
9.2	Funktionsübersicht der lokalen Funktionen .....	15	18.1	[AUTO] Automatikbetrieb; Kurzbeschreibung .....	44
10.	Allgemeine Montagehinweise .....	16	18.1.1	Menü 1- Automatikbetrieb ein-/ausschalten.....	45
10.1	Sie benötigen folgendes Werkzeug .....	16	18.2	Schaltzeiten (Öffnungs- und Schließzeiten) [▲/▼]; Kurzbeschreibung.....	46
10.2	Montagevorbereitungen .....	17	18.2.1	Menü 2 - Öffnungs- und Schließ- zeiten [▲/▼] einstellen .....	49
11.	Sicherheitshinweise zum elektrischen Anschluss.....	19	18.3	Abenddämmerungsautomatik; Kurzbeschreibung .....	53
11.1	Elektrischer Anschluss.....	20	18.3.1	Menü 3 - Die Abenddämmerungs- automatik [◀] anpassen .....	54
12.	Das Gurtband einziehen und befestigen.....	21			
13.	Den RolloTron Comfort DuoFern einbauen .....	22			
14.	Kurzbeschreibung der Tastenfunktionen .....	23			
14.1	Kurzbeschreibung der Normalanzeige und des Hauptmenüs.....	24			
14.2	Einführung zum Öffnen und Schließen der Menüs.....	25			


18.4	Sonnenautomatik; Kurzbeschreibung .....	56	18.7.9	Menü 7.7.2 - Displaykontrast einstellen .....	69
18.4.1	Menü 4 - Die Sonnenautomatik [☀] und Sonnenposition einstellen .....	58	18.7.10	Menü 7.7.3 - Permanente Displaybeleuchtung einstellen .....	70
18.5	Morgendämmerungsautomatik; Kurzbeschreibung .....	60	18.7.11	Menü 7.7.4 - Uhrmodus einstellen .....	70
18.5.1	Menü 5 - Die Morgendämmerungszeit [☀] anpassen .....	61	18.7.12	Menü 7.7.5 - Tastensperre ein-/ausschalten .....	71
18.6	Zufallsfunktion; Kurzbeschreibung .....	62	18.7.13	Menü 7.7.6 - Softwareversion anzeigen .....	72
18.6.1	Menü 6 - Die Zufallsfunktion [🎲] einstellen .....	62	18.7.14	Menü 7.8 - DuoFern Einstellungen / Übersicht .....	72
18.7	Menü 7 - Systemeinstellungen [⚙]; Kurzbeschreibung .....	63	19.	Alle Einstellungen löschen, Software-Reset .....	73
18.7.1	Menü 7.1 - Uhrzeit und Datum [🕒] einstellen .....	64	20.	Einen Hardware-Reset durchführen .....	73
18.7.2	Menü 7.2 - Endpunkte [📏] einstellen .....	64	21.	Den RolloTron Comfort DuoFern ausbauen (z. B. bei Umzug) .....	74
18.7.3	Menü 7.3 - Lüftungsposition [▼📏] einstellen .....	65	22.	Das Gurtband bei Geräteausfall entfernen .....	76
18.7.4	Menü 7.4 - Postleitzahl [PLZ] einstellen .....	66	23.	Was tun, wenn...? .....	77
18.7.5	Menü 7.5 - Wochenprogramm [📅] einstellen .....	67	24.	Hinweise zur Wartung und Pflege .....	79
18.7.6	Menü 7.6 - Motorgeschwindigkeit einstellen .....	68	25.	Technische Daten .....	80
18.7.7	Menü 7.7 - Geräteeinstellungen; Kurzbeschreibung .....	68	26.	Zugkraftdiagramme .....	81
18.7.8	Menü 7.7.1 - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung ein-/ausschalten .....	69	27.	Werkseinstellungen .....	82
			28.	Zeitzonentabelle .....	83
			29.	CE-Zeichen und EG Konformität .....	84
			30.	Zubehör .....	85
			31.	Garantiebedingungen .....	86



## 1. Lieferumfang (Artikel-Nr. 1623 45 x1) \*

D

\* gültig auch für die Artikelnummern 1623 60 11 / 1615 45 11

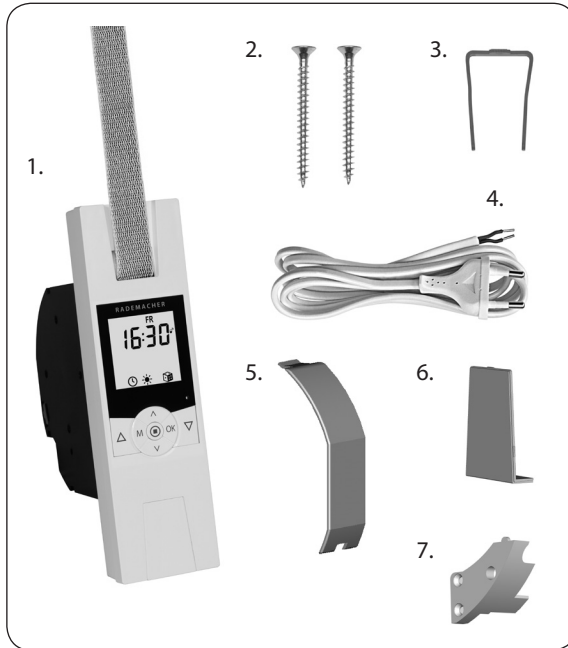

### Legende


1. Gurtwickler RolloTron Comfort DuoFern oder Comfort DuoFern Plus
2. 2 x Montageschrauben (4 x 55 mm)
3. Entriegelungsklammer (im Gehäuse)
4. Anschlusskabel mit Eurostecker
5. Wickelradfachabdeckung
6. Abdeckblende
7. Zugentlastung inkl. Montageschrauben



## 2. Gesamtansicht (Artikel-Nr. 1623 45 x1) \*

D


\* gültig auch für die Artikelnummern 1623 60 11 / 1615 45 11

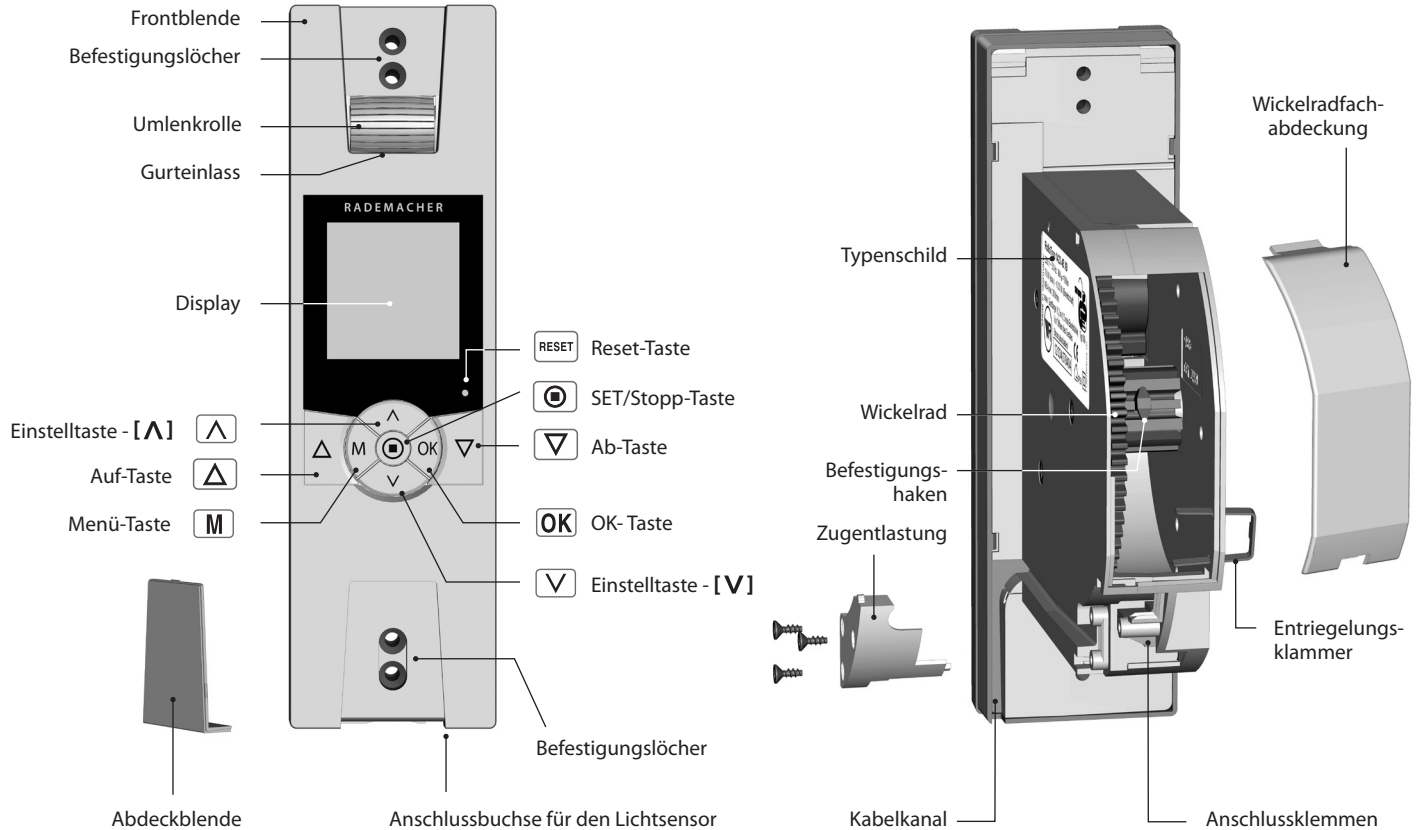



### 3. Display-Gesamtübersicht

D

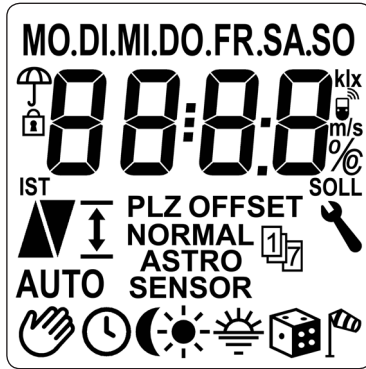

#### Legende der Displaysymbole

[ MO ... SO ]	Wochentage	[ AUTO ]	AUTO - Automatikbetrieb
	Uhrzeit / Einstellparameter		Automatikbetrieb aus
	Regenanzeige		Schaltzeiten
	Tastensperre		Abenddämmerungsautomatik
[ IST ]	IST - Wert		Sonnenautomatik
	Fahrrichtung Auf/Ab		Morgendämmerungsautomatik
	Endpunkteinstellung		Zufallsfunktion
[ PLZ ]	PLZ - Postleitzahl		Windanzeige
[ OFFSET ]	OFFSET (bei Astrozeit)		Systemeinstellungen
	Wochenprogramm		DuoFern Einstellungen
[ NORMAL ]	Schaltzeitmodi	[ m/s ]	Windgeschwindigkeit (Meter/Sekunde)
[ ASTRO ]		[ klx ]	Helligkeit (Kilolux)
[ SENSOR ]		[ °C ]	Temperatur (°C)
		[ % ]	Dimension (Prozent)
		[ SOLL ]	SOLL - Wert



## 4. Zeichenerklärung

D



### Lebensgefahr durch Stromschlag.

- ◆ Dieses Zeichen weist Sie auf Gefahren bei Arbeiten an elektrischen Anschlüssen, Bauteilen etc. hin. Es fordert Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Leben.



### Wichtige Sicherheitshinweise.



### Hier geht es um Ihre Sicherheit.

Beachten und befolgen Sie bitte alle so gekennzeichneten Hinweise.

### HINWEIS / WICHTIG

Auf diese Weise machen wir Sie auf weitere, für die einwandfreie Funktion, wichtige Inhalte aufmerksam.



## 5. Allgemeine Sicherheitshinweise



### Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- ◆ Der elektrische Anschluss und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlusshinweisen in dieser Anleitung erfolgen, s. Seite 19.
- ◆ Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.



### Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen (Stromschlag, Kurzschluss).

- ◆ Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte.
- ◆ Prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel auf Unversehrtheit.
- ◆ Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (s. Seite 88), falls Sie Schäden am Gerät feststellen.





### Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht erhöhte Verletzungsgefahr.

- ◆ Unterweisen Sie alle Personen im sicheren Gebrauch des RolloTron Comfort DuoFern.
- ◆ Verhindern Sie das Spielen von Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten sowie Kinder mit ortsfesten Steuerungen.
- ◆ Beobachten Sie während der Einstellungen den Rollladen und halten Sie Personen fern, die durch plötzliches Nachrutschen des Rollladens zu Schaden kommen können.
- ◆ Führen Sie alle Reinigungsarbeiten am Rollladen im spannungslosen Zustand aus.



### Die Netzsteckdose und der Netzstecker müssen immer frei zugänglich sein.



Nach der Norm DIN EN 13659 muss dafür Sorge getragen werden, dass die für die Behänge festgelegten Verschiebebedingungen nach EN 12045 eingehalten werden. In ausgerollter Stellung muss bei einer Kraft von 150 N in Aufwärtsrichtung an der Unterkante die Verschiebung mindestens 40 mm betragen.

Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Ausfahrgeschwindigkeit des Behanges auf die letzten 0,4 m, kleiner als 0,2 m/s sein muss.



### Das Überschreiten der maximal zulässigen Laufzeit (KB) kann zur Überlastung und zur Beschädigung des RolloTron Comfort DuoFern führen.

- ◆ Die maximal zulässige Laufzeit für eine Fahrt darf im Betrieb nicht überschritten werden. Der RolloTron Comfort DuoFern verfügt dazu über eine **Laufzeitbegrenzung (KB)** von vier Minuten.
- ◆ Hat die Laufzeitbegrenzung angesprochen, muss der RolloTron Comfort DuoFern mindestens 12 Minuten lang abkühlen. Die volle Betriebsbereitschaft ist nach ca. einer Stunde wieder hergestellt.

**Verwenden Sie den RolloTron Comfort DuoFern nur ...**  
... zum Heben und Senken von Rollläden mit zulässigem Gurtband.



**Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von RADEMACHER.**

- ◆ Sie vermeiden so Fehlfunktionen bzw. Schäden am RolloTron Comfort DuoFern.
- ◆ Als Hersteller übernehmen wir keine Garantie bei der Verwendung herstellereigener Bauteile und daraus entstehender Folgeschäden.
- ◆ Alle Reparaturen am RolloTron Comfort DuoFern dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

### Einsatzbedingungen

- ◆ Betreiben Sie den RolloTron Comfort DuoFern nur in trockenen Räumen.
- ◆ Für den elektrischen Anschluss muss am Einbauort ständig ein 230 V / 50 Hz Stromanschluss mit bauseitiger Freischaltvorrichtung (Sicherung) vorhanden sein.
- ◆ Bei Verwendung des beiliegenden Anschlusskabels mit Eurostecker muss bauseitig eine frei zugängliche 230 V / 50 Hz Netzsteckdose vorhanden sein.
- ◆ Der Rollladen muss sich leichtgängig heben und senken lassen, er darf nicht klemmen.
- ◆ Die Montagefläche für den RolloTron Comfort DuoFern muss eben sein.

- ◆ Der Einbau und der Betrieb des RolloTron Comfort DuoFern ist nur für solche Anlagen und Geräte zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder bei denen dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt wird.

### WICHTIG

Funkanlagen die auf der gleicher Frequenz senden, können zu Empfangsstörungen führen.

Die Verwendung des RolloTron Comfort DuoFern für andere als die zuvor genannten Anwendungsbereiche ist nicht zulässig und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

- ◆ Verwenden Sie das DuoFern Funksystem und seine Komponenten (z. B. RolloTron Comfort DuoFern) nie zur Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen oder mit erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Errichten solcher Anlagen.
- ◆ Montieren Sie den RolloTron Comfort DuoFern niemals im Außenbereich.



## 8. Zulässige Rollladen-Gurtbänder

D

### WICHTIG

Verwenden Sie nur Gurtbänder in den zulässigen Längen. Werden längere Gurtbänder eingezogen, kann das zur Beschädigung des RolloTron Comfort DuoFern führen.

### HINWEIS

Die Angaben sind Richtwerte und gelten für eine ideale Einbausituation. Auf Grund von bauseitigen Gegebenheiten können die Werte abweichen.

**Tabelle 1: Zulässige Rollladen-Gurtbänder**

RolloTron: Artikel-Nr.:		Comfort DuoFern (Minigurt) 1615 45 11	Comfort DuoFern 1623 45 x1	Comfort DuoFern Plus 1623 60 11
Gurtbandbreite:	Gurtstärke	Maximale Gurtlänge		
15 mm (Minigurtband)	1,0 mm	7,6 m	---	---
	1,0 mm	---	7,6 m	15 m
23 mm (Standardgurtband)	1,3 mm	---	6,2 m	12 m
	1,5 mm	---	5,2 m	11 m

**Tabelle 2: Zulässige Rollladenfläche (m<sup>2</sup>)**

Rollladentyp:	Gewicht/m <sup>2</sup>	zulässige Rollladenfläche (m <sup>2</sup> )		
Kunststoffrollläden	(4,5 kg/m <sup>2</sup> )	ca. 6 m <sup>2</sup>	ca. 6 m <sup>2</sup>	ca. 10 m <sup>2</sup>
Aluminium- und Holzrollläden	(10,0 kg/m <sup>2</sup> )	ca. 3 m <sup>2</sup>	ca. 3 m <sup>2</sup>	ca. 6 m <sup>2</sup>

Der RolloTron Comfort DuoFern ist ein Rollladenantrieb für den Innenbereich. Die Montage erfolgt als Unterputzgerät. Die Stromversorgung erfolgt über das beiliegende Anschlusskabel mit Stecker oder über eine fest verlegte Zuleitung.

Der RolloTron Comfort DuoFern kann sowohl individuell vor Ort bedient als auch in einem DuoFern Netzwerk betrieben werden.

Sobald Sie den RolloTron Comfort DuoFern in ein DuoFern Netzwerk integrieren, können Sie viele Funktionen der jeweiligen DuoFern Steuergeräte nutzen.

**DuoFern Empfänger (Aktoren) und Sender müssen mit dem DuoFern Netzwerk verbunden werden.**

### HINWEIS

Eine ausführliche Beschreibungen der unterschiedlichen Funktionen, Einstellmöglichkeiten und möglichen Kombinationen zum DuoFern System erhalten Sie unter: <http://www.rademacher.de/duofern>.

**Zentrale Steuerung von DuoFern-Geräten mit einem RolloTron Comfort DuoFern.**

Im **DuoFern Netzwerk** sind üblicherweise die **DuoFern Handzentrale** oder der **HomePilot** (mit der zugehörigen Bedienoberfläche) die zentralen Steuerungen.

**Alternativ** können Sie auch den RolloTron Comfort DuoFern als zentrale Steuerung verwenden. Dazu müssen Sie den entsprechenden DuoFern Modus einstellen (s. Seite 37).

**Die Auswahl eines DuoFern Modus**

Der RolloTron Comfort DuoFern verfügt über drei **DuoFern Modi** mit denen Sie festlegen können wie sich der RolloTron im DuoFern Netzwerk bzw. in der lokalen Installation vor Ort verhalten soll.

**Die folgenden DuoFern Modi können ausgewählt werden (s. Seite 37).**

- [ 1 ] = **DuoFern Empfänger**
- [ 2 ] = **DuoFern Sender**
- [ 3 ] = **Lokaler Betrieb**

### Softstart / Softstopp

---

Der RolloTron Comfort DuoFern verfügt über eine Softstart- und Softstoppfunktion. Durch sanftes Anfahren und Anhalten wird die Mechanik des Gurtwicklers und das Gurtband entsprechend geschont.

### Hinderniserkennung

---

Die Bewegung des Gurtbandes wird überwacht. Trifft der Rollladen bei der AB (▽)-Bewegung auf ein Hindernis, bewegt sich das Gurtband nicht mehr und der Gurtwickler wird ausgeschaltet.



**Nach der Abschaltung ist ein direkter Betrieb in die gleiche Richtung nicht mehr möglich.**

---

Lassen Sie den Gurtwickler in die Gegenrichtung fahren und entfernen Sie ein eventuell vorhandenes Hindernis. Danach ist auch der Betrieb in die ursprüngliche Richtung wieder möglich.

### HINWEIS

Bitte achten Sie nach einem Auslösen der Hinderniserkennung darauf, dass das Gurtband bei der nächsten Fahrt wieder gleichmäßig aufgewickelt wird.

---

### Überlastsicherung

---

**Der RolloTron Comfort DuoFern ist gegen Überlastung geschützt.**

Blockiert der Antrieb bei der AUF (△)-Bewegung (z. B. durch Vereisung) wird der Gurtwickler ebenfalls ausgeschaltet. Nach Beseitigung der Überlastungsursache ist er wieder in beide Richtungen voll betriebsbereit.



## 9.1 Tabelle 3: Funktionstabelle im DuoFern Netzwerk

D

			DuoFern HomePilot								
			DuoFern Umweltsensor				DuoFern Handzentrale				
			* WR ConfigTool mit DuoFern Handzentrale			Troll Comfort DuoFern					
			DuoFern Handsender Standard				DuoFern Wandtaster				
Funktion	Wertebereich	Werkseinstellung									
1. Manuelle Bedienung	Auf / Stopp / Ab	-	●	●				●		●	
2. Direktes Anfahren einer %-Position	0 - 100 %	-									●
3. Manuellbetrieb ein / aus	ein / aus	aus						●	●		●
4. Zeitautomatik ein / aus	ein / aus	ein						●	●		●
5. Zufallsfunktion	-	-				●			●		●
6. Morgendämmerungsfunktion	-	-				●			●	●	●
7. Morgendämmerungsautomatik ein / aus	ein / aus	aus						●	●		●
8. Abenddämmerungsfunktion	-	-				●			●	●	●
9. Abenddämmerungsautomatik ein / aus	ein / aus	aus							●	●	●
10. Sonnenfunktion	-	-				●					●
11. Sonnenautomatik ein / aus	ein / aus	aus							●	●	●
12. Sonnenposition	0 - 100 %	50 %							●	●	●
13. Lüftungspositionsfunktion ein / aus	ein / aus	aus							●	●	●
14. Lüftungsposition	1 - 99 %	80 %							●	●	●
15. Verbindungstest	-	-									●

\* Die Software „WR ConfigTool“ können Sie von unserer Internetseite [www.rademacher.de](http://www.rademacher.de) herunterladen.

- ◆ Display-Hintergrundbeleuchtung
- ◆ Inbetriebnahmeassistent
- ◆ Manuelle Bedienung
- ◆ Direkte Einstellung und Anfahrt einer Zielposition
- ◆ AUTO/MANU - Umschaltung
- ◆ Einfache Konfiguration durch menügeführte Bedienung
- ◆ Wochenprogramm:
  - Wochenschaltzeiten (2 x)
    - 1 x [▲] und 1 x [▼] für [MO...SO]
  - Werktags - und Wochenendschaltzeiten (4 x)
    - 1 x [▲] und 1 x [▼] für [MO...FR]
    - 1 x [▲] und 1 x [▼] für [SA+SO]
  - Einzeltageschaltzeiten (14 x)
    - 1 x [▲] und 1 x [▼] für [MO / DI / MI / ... SO]
  - Einen zweiten Schaltzeitblock aktivieren, (doppelte Schaltzeiten, s. Seite 47).
- ◆ Abenddämmerungsautomatik
  - Abenddämmerungsfunktion mit Astroprogramm
  - Abenddämmerungsfunktion mit Lichtsensor
- ◆ Sonnenautomatik (mit Lichtsensor)
- ◆ Morgendämmerungsautomatik mit Astroprogramm
- ◆ Zufallsfunktion
- ◆ Lüftungsposition
- ◆ Endpunkteinstellung
- ◆ Tastensperre
- ◆ Systemeinstellungen

- ◆ Dauerhafte Speicherung der Einstellungen
- ◆ Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- ◆ Hinderniserkennung
- ◆ Überlastsicherung
- ◆ Softstart- und Softstopp

### **Beschreibung und Einstellung der einzelnen lokalen Funktionen**

Ein genaue Beschreibung der einzelnen lokalen Funktionen und deren Einstellung folgt ab Seite 23.

### **DuoFern Einstellungen**

Die für den Einsatz im DuoFern Netzwerk notwendigen Einstellungen werden ab Seite 33 beschrieben.

### **Systemeinstellungen**

Die individuelle Gerätekonfiguration wird ab Seite 63 beschrieben.

## i 10. Allgemeine Montagehinweise



**Eine schlechte Gurtbandführung kann das Gurtband zerstören und den RolloTron Comfort DuoFern unnötig belasten.**

- ◆ Montieren Sie den Gurtwickler so, dass das Gurtband möglichst senkrecht in das Gerät einläuft, Sie vermeiden dadurch unnötige Reibung und Verschleiß.



**Bei falscher Montage können Sachschäden entstehen.**


- ◆ Während des Betriebes sind starke Kräfte wirksam, die eine sichere Montage auf einem festen Untergrund erfordern.

### HINWEIS

Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie den RolloTron Comfort DuoFern nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen montieren.

## i 10.1 Sie benötigen folgendes Werkzeug


- ◆ Schraubendreher
- ◆ Schere
- ◆ Zollstock oder Maßband
- ◆ Stift

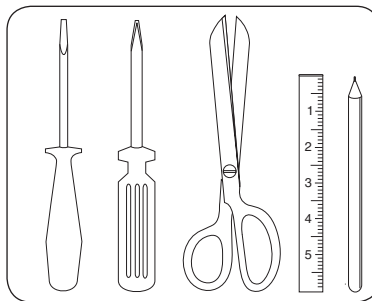



### 1. Maße nehmen.


- ◆ Prüfen Sie ob der Gurtkasten ausreichend Platz für den RolloTron Comfort DuoFern bietet.

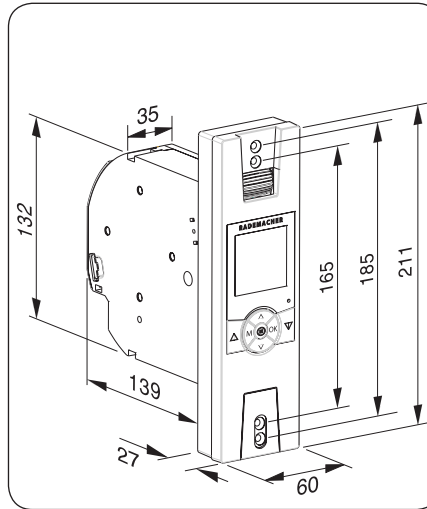

Alle Maßangaben in mm

RolloTron Comfort DuoFern  
Artikel-Nr.:

1615 45 11 (Minigurtband)  
1623 45 x1 (Standardgurtband)

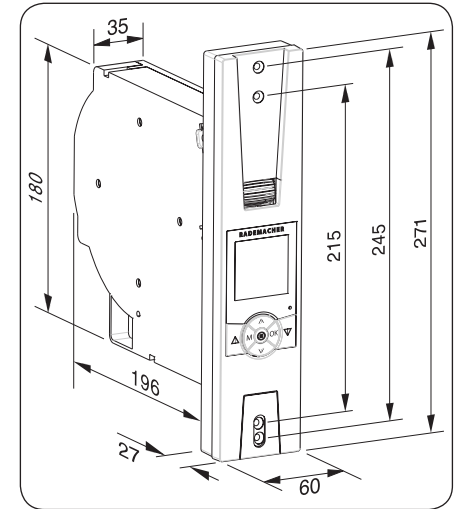

Alle Maßangaben in mm

RolloTron Comfort DuoFern Plus  
Artikel-Nr.:

1623 60 11 (Standardgurtband)

## 2. Den alten Gurtwickler ausbauen, falls Sie eine bestehende Rollladenanlage umrüsten.

- ◆ Lassen Sie den Rollladen ganz herunter, bis die Lamellen vollständig geschlossen sind.
- ◆ Bauen Sie den alten Gurtwickler aus und wickeln Sie das Gurtband ab.



**Es besteht Verletzungsgefahr durch die vorgespannte Feder im alten Gurtwickler.**






- ◆ Die Federdose kann beim Herausnehmen unkontrolliert zurückschnellen. Halten Sie die Federdose beim Lösen des Gurtbandes gut fest und lassen Sie sie langsam zurückdrehen, bis die Federdose vollständig entspannt ist.

## 3. Das Gurtband vorbereiten.

- ◆ Schneiden Sie das Gurtband ca. 20 cm unterhalb des Gurtkastens ab.
- ◆ Schlagen Sie das Ende des Gurtbandes ca. 2 cm um und schneiden Sie in die Mitte einen kurzen Schlitz. So können Sie später das Band auf dem Wickelrad einhaken.

### Empfehlung

- ◆ Das Gurtband muss möglichst gerade und leicht laufen. Montieren Sie bei schwergängigen Rollläden eine Umlenkrolle an den Gurtkasten, Sie vermeiden dadurch unnötige Reibung und Verschleiß am Gurtband.

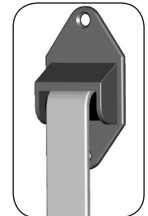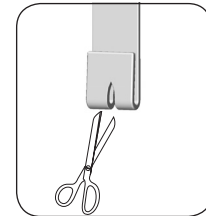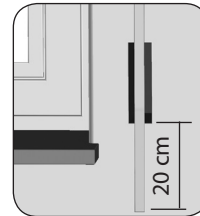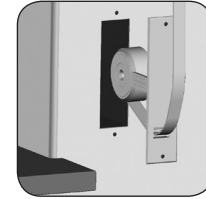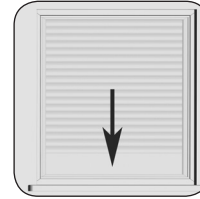

Zubehör, s. Seite 85



### Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- ◆ Der elektrische Anschluss und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen durch eine zugelassene Elektrofachkraft, nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung, erfolgen.
- ◆ Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten nur im spannungslosen Zustand aus.
- ◆ Trennen Sie die Zuleitung allpolig vom Netz und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.
- ◆ Prüfen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit.
- ◆ Vergleichen Sie vor dem Anschluss die Angaben zur Spannung/Frequenz auf dem Typenschild mit denen des örtlichen Netzes.

### HINWEIS

Der elektrische Anschluss des RolloTron Comfort DuoFern kann sowohl mit dem beiliegenden Anschlusskabel als auch über eine fest verlegte Zuleitung erfolgen.

- 1. Das beiliegende Anschlusskabel anschließen.**  
Die Farbbelegung ist beim Anschluss nicht relevant.



**Beschädigte Kabel können einen Kurzschluss verursachen.**


- ◆ Achten Sie auf eine sichere Verlegung.
- ◆ Das Anschlusskabel darf beim Anschrauben des Gurtwicklers nicht gequetscht und beschädigt werden.

- 2. Das Anschlusskabel sicher verlegen.**


- ◆ Verlegen Sie das Anschlusskabel im Kabelkanal des RolloTron Comfort DuoFern.

- 3. Schrauben Sie zum Schluss die Zugentlastung mit den beiliegenden Schrauben an.**

Zugentlastung

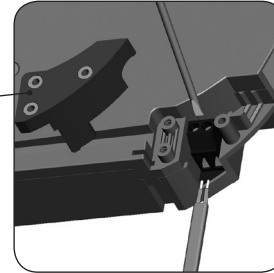


**RolloTron  
Comfort DuoFern**

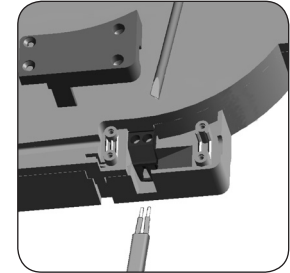


**RolloTron  
Comfort DuoFern Plus**

Kabelkanal

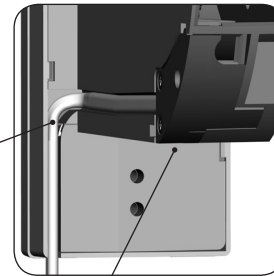

Zugentlastung

1. **Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.**
2.  **Drücken Sie die [Auf]-Taste solange, bis der Befestigungshaken im Wickelradfach gut erreichbar ist.**



**Es besteht Verletzungsgefahr durch das Wickelrad.**

- ◆ Fassen Sie nicht bei laufendem Motor in das Wickelradfach.



3. **Ziehen Sie den Netzstecker unbedingt wieder aus der Steckdose und führen Sie dann das Gurtband von oben in den RolloTron ein.**

- ◆ Führen Sie das Gurtband im Gerät weiter, wie rechts unten in der Schnittdarstellung gezeigt und schieben Sie anschließend das Gurtband von oben über den Befestigungshaken.

4. **Stecken Sie den Netzstecker erneut in die Steckdose.**

- ◆ Drücken Sie die [Auf]-Taste solange, bis sich das Gurtband einmal ganz um das Wickelrad gewickelt hat.
- ◆ Ziehen Sie das Gurtband beim Aufwickeln so stramm, dass sich die Umlenkrolle mitdreht.

5. **Ziehen Sie den Netzstecker wieder aus der Steckdose und setzen Sie zum Schluss die beiliegende Wickelradfachabdeckung auf das Wickelradfach.**

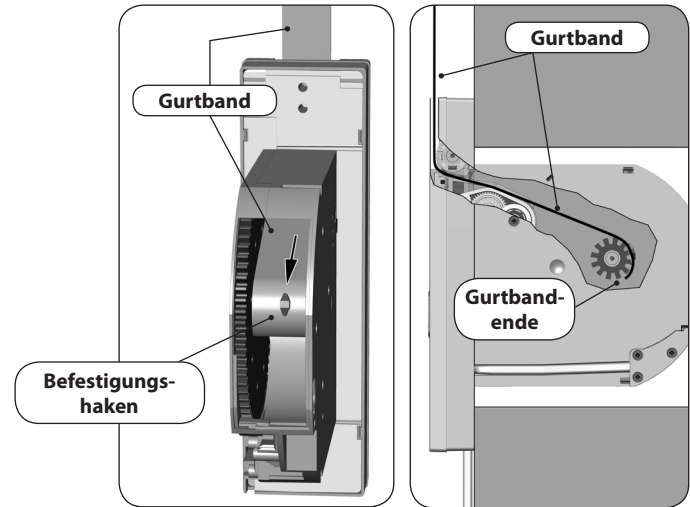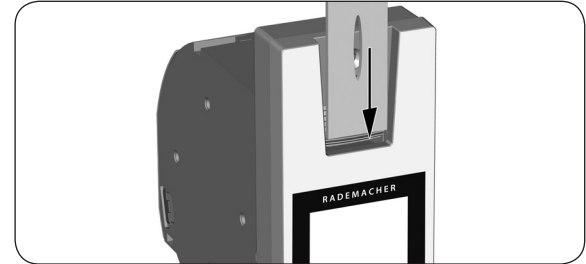

**Gurtbandverlauf im RolloTron Comfort DuoFern**

Bauen Sie den RolloTron Comfort DuoFern möglichst gerade ein, damit sich das Gurtband korrekt aufwickeln kann.

Achten Sie darauf, dass der RolloTron Comfort DuoFern frei im Gurtkasten sitzt und nicht am Mauerwerk anliegt, es kann sonst zu Geräuschbildung kommen.

- 1. Schieben Sie den RolloTron Comfort DuoFern in den Gurtkasten und schrauben Sie ihn mit den beiliegenden Schrauben fest.**

### WICHTIG

Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel korrekt im Kabelkanal liegt, es kann sonst beim Anschrauben gequetscht und beschädigt werden.



- 2. Schieben Sie die beiliegende Abdeckblende über die unteren Montagelöcher.**

- 3. Inbetriebnahme**

- ◆ Stecken Sie den Netzstecker wieder in die 230V / 50 Hz Netzsteckdose. Die Montage ist damit abgeschlossen.

### WICHTIG

Die Netzsteckdose und der Netzstecker müssen immer frei zugänglich sein.

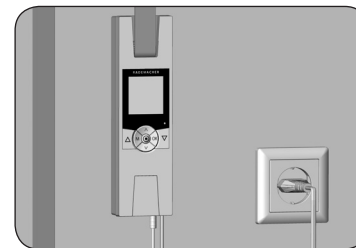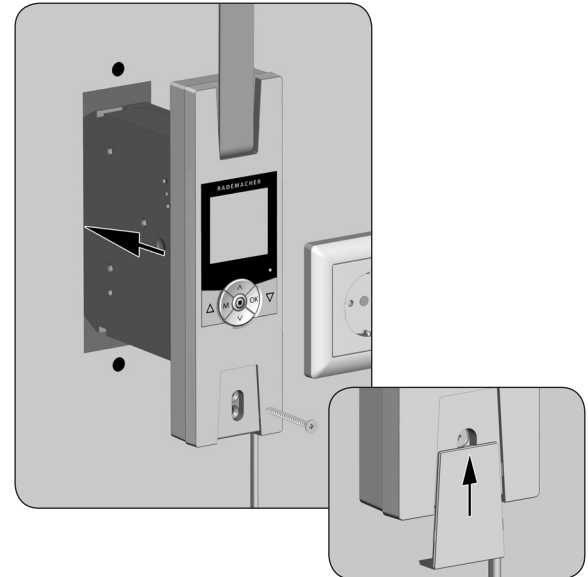



## 14. Kurzbeschreibung der Tastenfunktionen

**D**

### Die Bedientasten [Auf / Ab]

- ◆ Manuelle Bedienung [Auf▲ / Ab▼].



### SET/Stopp-Taste, [●]

- ◆ Einstellen (setzen) verschiedener Funktionen.
- ◆ Manueller Stopp der Rollladenfahrt.



### Menütaste, [M]

- ◆ Das Hauptmenü öffnen.
- ◆ zurück zum letzten Menü bzw. zur Normalanzeige.



### Einstelltasten, [▲/▼]

- ◆ Einstellen der Parameter (mehr / weniger).
- ◆ Bei längerem Drücken einer Taste erfolgt ein schneller Ziffernlauf in die jeweilige Richtung.
- ◆ Einstellen und Anfahren einer Zielposition.



### [OK]-Taste

- ◆ Das ausgewählte Menü bestätigen und öffnen.
- ◆ Eingaben bestätigen und speichern.
- ◆ Weiter zur nächsten Eingabe.



### [Reset]-Taste, s. Seite 6


- ◆ Einen Hardwarereset durchführen, s. Seite 73.

### Die Normalanzeige (Beispiel)



- ◆ Anzeige des aktuellen Wochentags und der Uhrzeit.
- ◆ Anzeige der aktivierten Funktionen.
- ◆ Die manuelle Bedienung des RolloTron Comfort DuoFern ist nur in der Normalanzeige möglich.


### Das Hauptmenü

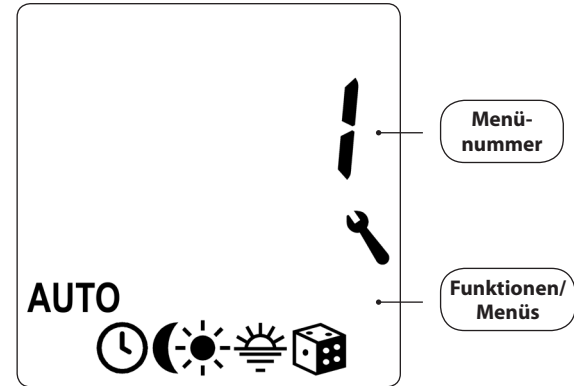


- ◆ Anzeige und Auswahl der einzelnen Funktionen bzw. Menüs.
- ◆ Anzeige der jeweiligen Menünummer.
- ◆ Im Hauptmenü ist keine manuelle Bedienung möglich.
- ◆ Während der Einstellungen werden keine automatischen Schaltbefehle ausgeführt.
- ◆ Erfolgt bei aktiviertem Menü ca. 120 Sekunden lang keine Tastenbetätigung, wechselt die Anzeige automatisch wieder in die Normalanzeige.



1. Das **Hauptmenü** öffnen.  
Durch Drücken der [**M**]-Taste in der Normalanzeige, öffnet sich das Hauptmenü.

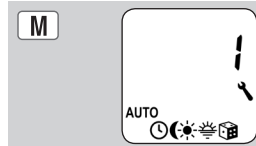


2. Das gewünschte Menü bzw. die Menünummer auswählen.  
Das ausgewählte Menü wird durch ein **blinkendes Symbol** angezeigt.

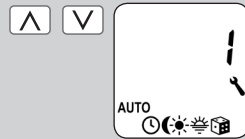

3. Das ausgewählte Menü durch Drücken der [**OK**]-Taste öffnen.



4. Die gewünschte Einstellung vornehmen und mit [**OK**] bestätigen.

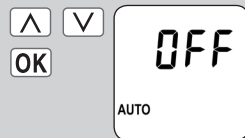

Beispiel


5. Zurück zur **Normalanzeige** wechseln.

Drücken Sie dazu **eine Sekunde** lang die [**M**]-Taste.

In jedem Menü kann durch Drücken der [**M**]-Taste zur **Normalanzeige** gewechselt werden.



Durch ein **kurzes Tippen** der [**M**]-Taste springt man einen Menüschritt zurück.

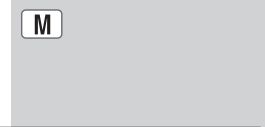

Erfolgt **ca. 120 Sekunden** lang **keine Tastenbetätigung**, wechselt die Anzeige automatisch wieder in die **Normalanzeige**.



Um den RolloTron Comfort DuoFern einfach und schnell zu konfigurieren steht Ihnen ein Installationsassistent zur Verfügung. Dieser wird Sie bei einer **Erstinbetriebnahme** oder nach einem **Software-Reset** (s. Seite 73) automatisch durch die ersten Grundeinstellungen führen.

### Den Installationsassistenten verlassen.

Drücken Sie die **[M]-Taste** 2 Sekunden lang, falls Sie den Installationsassistenten vorzeitig beenden wollen.

### Betriebsbereitschaft

Der RolloTron Comfort DuoFern ist nach dem Beenden des Installationsassistenten betriebsbereit.

Darüber hinaus können Sie jederzeit im Hauptmenü und in den Systemeinstellungen weitere individuelle Anpassungen vornehmen bzw. ändern.

### Wichtige Hinweise zur Einstellung der Endpunkte

---

Damit der Rollladen oben und unten an der von Ihnen gewünschten Stelle stehenbleibt, müssen die Endpunkte eingestellt werden. Sie müssen unbedingt beide Endpunkte einstellen, sonst kann es zu Funktionsstörungen kommen.

---

### WICHTIG

- ◆ Ohne Endpunkteinstellung läuft der RolloTron Comfort DuoFern nur solange, wie eine der beiden Bedientasten gedrückt wird.
  - ◆ Ohne Endpunkteinstellung bleiben die Automatikfunktionen gesperrt.
  - ◆ Stellen Sie den **oberen Endpunkt** nicht ganz bis zum Anschlag ein.
  - ◆ Achten Sie beim Einstellen des **unteren Endpunktes** darauf, dass das Gurtband beim Erreichen des Endpunktes nicht zu schlaff wird.
  - ◆ Lassen Sie die Tasten rechtzeitig los und fahren Sie nicht über den jeweiligen Endpunkt hinaus. Es kann sonst zur Überlastung bzw. Zerstörung des Rollladens und/oder des Motors führen.
- 

### HINWEIS


- ◆ Nach einiger Zeit müssen Sie eventuell die Endpunkte neu einstellen, da es im laufenden Betrieb zu einer Verlängerung des Gurtbandes durch Dehnung kommen kann.
-

1. Den **oberen Endpunkt** einstellen.

- a) Dazu die [**Auf**]-Taste gedrückt halten.
- b) Der Rollladen fährt hoch.
- c) Die [**Auf**]-Taste loslassen, sobald der gewünschte obere Endpunkt erreicht ist.


- d) Den oberen Endpunkt korrigieren, falls nötig.

- e) Den oberen Endpunkt speichern.

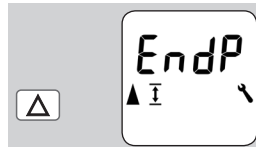

2. Den **unteren Endpunkt** einstellen und speichern.

Wiederholen Sie dazu die Punkte **1.a** - **1.e** mit der [**Ab**]-Taste.

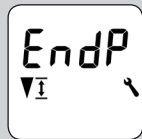

3. Die **Uhrzeit** einstellen und bestätigen.

#### HINWEIS


Durch längeres Drücken einer Einstelltaste beginnt ein schneller Ziffernlauf.



4. Das **Datum** (Wochentag/ Monat) einstellen und bestätigen.



5. Das **Jahr** einstellen und bestätigen.

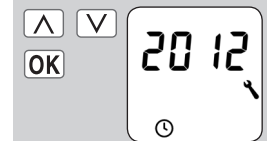

6. Die ersten beiden Ziffern Ihrer **deutschen Postleitzahl [PLZ]** oder die **gewünschte internationale Zeitzone** einstellen und bestätigen.

Weitere Hinweise dazu finden Sie auf Seite 66.



46 = Werks-einstellung

7. Die **Öffnungszeit** [▲] einstellen und bestätigen.  
Die Öffnungszeit gilt für die ganze Woche [M0...S0].

An dieser Stelle ist die Öffnungszeit als **Wochenschaltzeit** [M0...S0] vor eingestellt.

- a) Den **Schaltzeitmodus für die Öffnungszeit** [▲] einstellen.


#### NORMAL

Der Rollladen fährt zur eingestellten Öffnungszeit nach oben.

#### ASTRO

Der Rollladen fährt zur täglich neu berechneten Morgendämmerung nach oben.

**Schaltzeitmodus >**

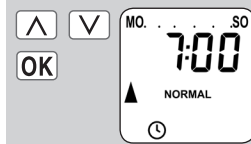

Bei Bedarf können Sie später im **Wochenprogramm** zwischen drei **Schaltzeitprogrammen** auswählen, s. Seite 67.



Die eingestellte Öffnungszeit wird als „frühestens um xx:xx Uhr“ gewertet.

s. Seite 48


- b) Wurde [ASTRO] ausgewählt, erscheint die für den aktuellen Tag berechnete Öffnungszeit.

- c) Weiter zur Einstellung der Schließzeit.


8. Die **Schließzeit** [▼] einstellen und bestätigen.  
Die Schließzeit gilt für alle Wochentage [M0...S0].

An dieser Stelle ist die Schließzeit als **Wochenschaltzeit** [M0...S0] vor eingestellt.

- a) Den **Schaltzeitmodus für die Schließzeit** [▼] einstellen.

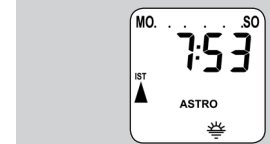

OK

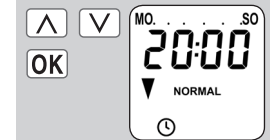

Bei Bedarf können Sie später im **Wochenprogramm** zwischen drei **Schaltzeitprogrammen** auswählen, s. Seite 67.



**NORMAL**

Der Rollladen fährt zur eingestellten Schließzeit nach unten.

**ASTRO**

Der Rollladen fährt zur täglich neu berechneten Abenddämmerung nach unten.

**SENSOR**

Der Rollladen fährt täglich zu der vom Lichtsensor gemessenen Dämmerung nach unten.

**Schaltzeitmodus >**

- b) Wurde [**ASTRO**] ausgewählt, erscheint die für den aktuellen Tag berechnete Schließzeit.
- c) Die Einstellungen bestätigen und zurück zur Normalanzeige.

Die eingestellte Schließzeit wird als „**spätestens um xx:xx Uhr**“ gewertet.

Die eingestellte Schließzeit wird als „**spätestens um xx:xx Uhr**“ gewertet.

s. Seite 48



OK

9. Nach der letzten Einstellung erscheint die **Normalanzeige**.  
Der RolloTron Comfort DuoFern ist jetzt betriebsbereit.



## △ ▽ 16. Manuelle Bedienung

Die Bedienung von Hand ist in jeder Betriebsart möglich und hat Vorrang vor den programmierten Automatikfunktionen.

1. △ **Den Rollladen öffnen.**  
Der Rollladen fährt durch einen kurzen Tastendruck bis zum oberen Endpunkt.


2. △ / ▽ oder ⊕ **Den Rollladen zwischenzeitlich stoppen.**

3. ▽ **Den Rollladen schließen.**  
Der Rollladen fährt durch einen kurzen Tastendruck bis zur eingestellten **Lüftungsposition** oder bis zum unteren **Endpunkt**.

### Lüftungsposition, s. Seite 65

Bei eingestellter Lüftungsposition fährt der Rollladen zunächst nur bis zu dieser Position.

Erst durch erneutes Drücken der [Ab]-Taste fährt der Rollladen weiter nach unten.

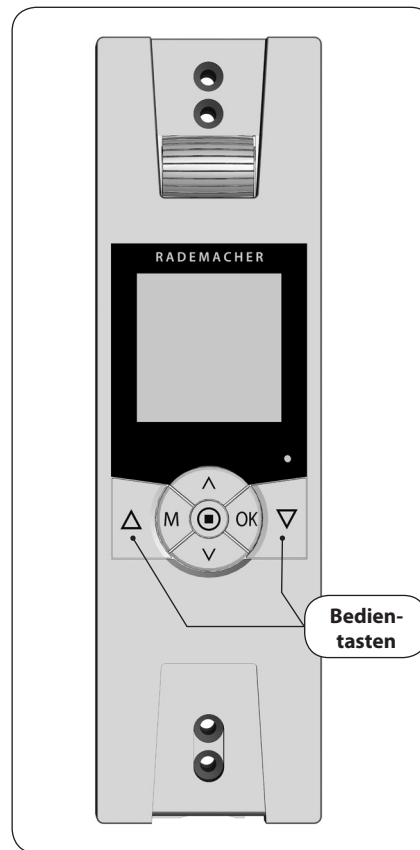

Bei Bedarf können Sie eine beliebige **Zielposition** für Ihren Rollladen eingeben, und diese dann direkt anfahren.

Das Anfahren der Zielposition und das Stoppen des Rollladens führt der RolloTron Comfort DuoFern vollkommen eigenständig und automatisch durch. Es ist kein weiterer manueller Fahr- oder Stoppbefehl mehr erforderlich.

### Zielposition

Die Zielposition wird in Prozent angegeben und kann mit den Einstelltasten [**▲**/**▼**] in 10%-Schritten angewählt werden.

**0 %** = der Rollladen ist vollständig geöffnet.

**100 %** = der Rollladen ist vollständig geschlossen.

### Automatisches Anfahren der Zielposition nach ca. zwei Sekunden.

Die Fahrt zur eingestellten Zielposition beginnt automatisch, wenn ca. zwei Sekunden lang keine Taste gedrückt.


### HINWEIS

Beim Anfahren der Zielposition bleibt die Lüftungsposition unberücksichtigt.

1. Die aktuelle Position des Rollladens anzeigen lassen.

a) Tippen Sie dazu eine der beiden Einstelltasten ganz kurz an.


b) Die aktuelle Position des Rollladens wird in Prozent angezeigt.

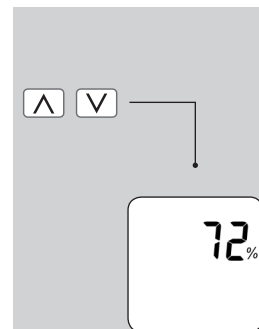

2. Geben Sie die gewünschte Zielposition (z. B. 50 %) durch mehrfaches Drücken ein.



3. Der RolloTron fährt nach ca. zwei Sekunden die Zielposition automatisch an und stoppt dann ebenfalls automatisch.

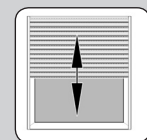



## 16.2 Anzeigen von Wetterdaten

D


Falls vor Ort ein **DuoFern Umweltsensor** verwendet wird, können auf dem Display die Wetterdaten **des Umweltsensors** angezeigt werden.

### HINWEIS

- ◆ Werden mehrere Umweltsensoren empfangen, kann im **Menü 7.8.4** der gewünschte Umweltsensor ausgewählt werden (s. Seite 41).
- ◆ Zubehör, s. Seite 85.

1. Die **Wetterdaten** aufrufen.  
Dazu die **[SET/Stopp]**-Taste kurz tippen.

Zuerst wird die **Temperatur** angezeigt. Erscheint zusätzlich ein **Regenschirm** im Display, hat der Umweltsensor Regen erkannt.

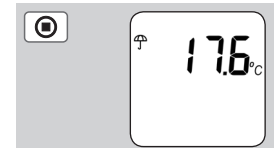


2. Durch Tippen der **[Einstelltasten]** können Sie alle Wetterdaten nacheinander aufrufen:

a) Anzeige der **Helligkeit** in Kilolux **[klx]**.

b) Anzeige der **Windschwwindigkeit** in Meter pro Sekunde **[m/s]**.



3. Zurück zur Normalanzeige.  
Ohne Tastendruck wird die Anzeige der Wetterdaten nach ca. 10 Sekunden automatisch beendet.

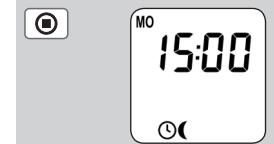





## 17. DuoFern Einstellungen; Kurzbeschreibung

Damit Ihr RolloTron Comfort DuoFern Schaltbefehle aus dem DuoFern Netzwerk empfangen kann oder Schaltbefehle in das DuoFern Netzwerk senden kann, müssen Sie **jedes** gewünschte **DuoFern Gerät** (z. B. RolloTron Standard DuoFern oder DuoFern Handzentrale etc.) am RolloTron Comfort DuoFern anmelden.



Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung des jeweiligen DuoFern Gerätes.

### Maximale Anzahl der Anmeldungen

Sie können **maximal bis zu 20 DuoFern Geräte** an einem RolloTron Comfort DuoFern anmelden.

### HINWEIS

- ◆ Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie in einer „**Anmeldematrix**“ auf unserer Internetseite unter:

[www.rademacher.de](http://www.rademacher.de)

Im Folgenden beschreiben wir Ihnen alle notwendigen **DuoFern Einstellungen** für den RolloTron Comfort DuoFern.

Die **DuoFern Einstellungen** haben unmittelbare Auswirkungen auf die danach folgende Einstellung der Automatikfunktionen und auf die Einbindung des RolloTron Comfort DuoFern in das DuoFern Netzwerk.

### Das Menü 7.8 - DuoFern Einstellungen

Die DuoFern Einstellungen erfolgen im **Menü 7.8**. Eine Übersicht über alle Menüs und Untermenüs des RolloTron Comfort DuoFern finden Sie auf den Seiten 43 und 63.



### Menü 7 - Systemeinstellungen


Symbol	Menü	Seite
	7.8 DuoFern Einstellungen .....	33
	7.8.1 An- und Abmelden .....	34
	7.8.2 DuoFern Modus einstellen .....	37
	7.8.3 Sonnenmodus einstellen .....	39
	7.8.4 Wetterdaten ein-/ausschalten .....	41
	7.8.5 DuoFern Adresse anzeigen .....	42



## 17.1 Menü 7.8.1 - An-/Abmelden von DuoFern Geräten

D

1. Das Menü **7.8.1 An-/Abmelden** auswählen und öffnen.

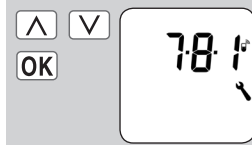

2. Im Display werden die angemeldeten DuoFern Geräte angezeigt.

**Beispiel:**

**05** = es sind fünf DuoFern Geräte angemeldet.



3. Den **gewünschten Modus** wählen.


**On** = Den Anmelde-  
modus aktivieren

**OFF** = Den Abmelde-  
modus aktivieren



### 3.1. [On] Anmeldemodus

- a) In der Anzeige blinkt **[On]**.
- b) Der Anmeldemodus bleibt ca. **120 Sekunden** lang aktiv.
- c) Das gewünschte DuoFern Gerät in den Anmeldemodus schalten.
- d) Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die **neue Anzahl** der angemeldeten Geräte (z. B. 06). Zur Quittierung fährt der RolloTron kurz an.
- e) Das nächste DuoFern Gerät anmelden.  
**oder**
- f) Zurück zur Menüauswahl.






## 17.1 Menü 7.8.1 - An-/Abmelden von DuoFern Geräten

D


### 3.2. [OFF] Abmeldemodus

- In der Anzeige blinkt [OFF].
- Der Abmeldemodus bleibt ca. **120 Sekunden** lang aktiv.
- Das gewünschte DuoFern Gerät in den Abmeldemodus schalten.
- Nach erfolgreicher Abmeldung erscheint die **neue Anzahl** der angemeldeten Geräte (z. B. 04). Zur Quittierung fährt der RolloTron kurz an.
- Das nächste DuoFern Gerät abmelden. **oder**
- Zurück zur Menüauswahl.

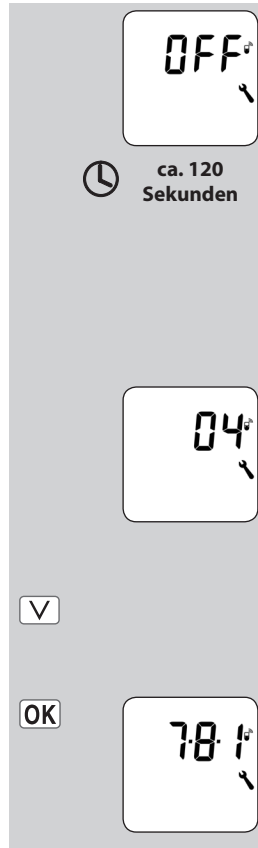

### Löschen aller angemeldeten DuoFern Geräte.

- Das Menü **7.8.1 [An-/Abmelden]** auswählen und öffnen.
- Im Display werden die angemeldeten DuoFern Geräte angezeigt.
- Alle angemeldeten DuoFern Geräte **löschen**. Dazu die [V]-Taste ca. vier Sekunden lang drücken, dabei blinkt [OFF] im Display.
- Danach sind alle DuoFern Geräte gelöscht.
- Zurück zur Menüauswahl.

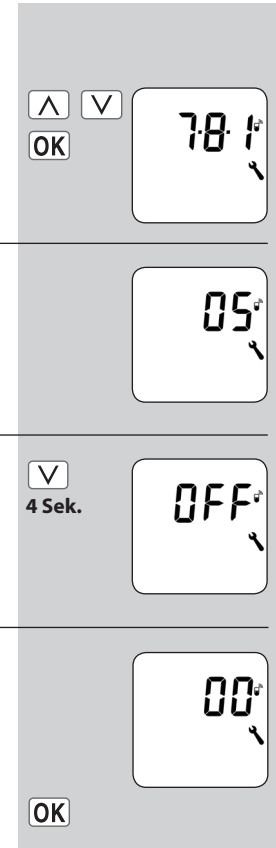



## 17.1 Menü 7.8.1 - An- /Abmelden von DuoFern Geräten

D


### Aufräumen im DuoFern Netzwerk.

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie alle DuoFern Geräte, die nicht mehr per Funk erreichbar sind, vom RolloTron Comfort DuoFern abmelden.

### HINWEIS

Alle batteriebetriebenen DuoFern Sender (z. B. die DuoFern Handzentrale) können mit dieser Funktion nicht abgemeldet werden.

1. Das Menü **7.8.1 An-/Abmelden** auswählen und öffnen.

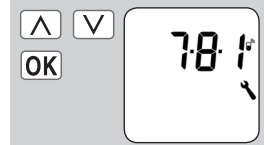

2. Im Display werden die angemeldeten DuoFern Geräte angezeigt.



3. **Aufräumen** aktivieren.  
Dazu die [**SET/Stop**] - Taste ca. vier Sekunden lang drücken.



4. Danach werden alle aktuell angemeldeten DuoFern Geräte angezeigt (z. B. 02).



5. Zurück zur Menüauswahl.





## 17.2 Menü 7.8.2 - Den DuoFern Modus einstellen

D

Der RolloTron Comfort DuoFern verfügt über drei **DuoFern Modi** mit denen Sie festlegen können, wie sich der RolloTron im DuoFern Netzwerk bzw. in der lokalen Installation vor Ort verhalten soll.


**Die folgenden DuoFern Modi können ausgewählt werden:**

[ 1 ] = **DuoFern Empfänger**

[ 2 ] = **DuoFern Sender**

[ 3 ] = **Lokaler Betrieb**

### [ 1 ] DuoFern Empfänger

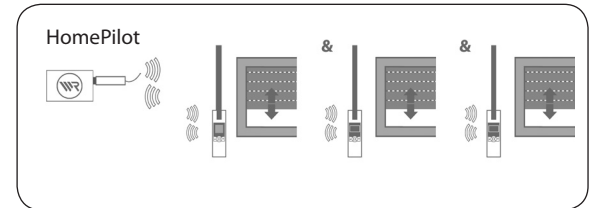

- ◆ Der RolloTron Comfort DuoFern ist als **[Empfänger]** in ein **zentral automatisiertes** DuoFern Netzwerk eingebunden (z. B. durch eine DuoFern Handzentrale oder einen HomePilot etc.).
- ◆ Zusätzlich ist er auch durch andere DuoFern Geräte (z. B. einen DuoFern Handsender) fernbedienbar.

#### Funktion


- ◆ Im Modus [ 1 ] stehen die lokalen Schaltzeiten und Automatikfunktionen des RolloTron Comfort DuoFern **nicht** zur Verfügung.
- ◆ Die Bedienung und Funktion erfolgt wie bei allen DuoFern Empfängern (Aktoren).



## 17.2 Menü 7.8.2 - Den DuoFern Modus einstellen

D

### [ 2 ] DuoFern Sender

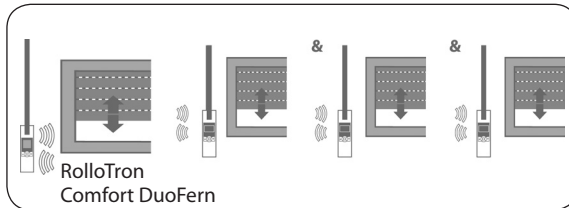


- ◆ Der RolloTron Comfort DuoFern ist als **zentrale Steuerung [Sender]** in ein DuoFern Netzwerk eingebunden und soll andere DuoFern Empfänger automatisieren.
- ◆ Die Abbildung zeigt als **Beispiel** die **zentrale Steuerung mehrerer RolloTron Standard DuoFern** durch einen RolloTron Comfort DuoFern.

#### Funktion

- ◆ Im Modus [ 2 ] stehen die am RolloTron Comfort DuoFern eingestellten Schaltzeiten und Automatikfunktionen zur Verfügung.
- ◆ Die am RolloTron Comfort DuoFern eingestellten Schaltzeiten und Automatikfunktionen werden an alle angemeldeten DuoFern Empfänger gesendet und von diesen ausgeführt.

### [ 3 ] Lokaler Betrieb (Werkseinstellung)

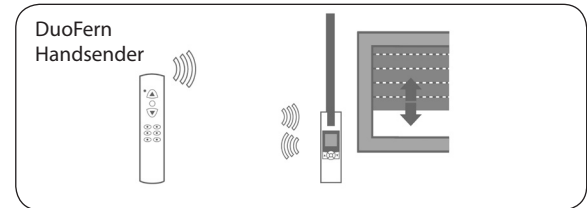

- ◆ Der RolloTron Comfort DuoFern wird mit seinen eigenen Automatikfunktionen und Schaltzeiten als lokaler Rollladengurtwickler betrieben.
- ◆ Zusätzlich können Schaltbefehle aus dem DuoFern Netzwerk (z. B. von einem DuoFern Handsender) empfangen und ausgeführt werden.


#### Funktion

- ◆ Im Modus [ 3 ] werden die am RolloTron Comfort DuoFern eingestellten Schaltzeiten und Automatikfunktionen nur lokal vom RolloTron selbst ausgeführt.
- ◆ Die Schaltzeiten und Automatikfunktionen werden **nicht** an andere DuoFern Empfänger gesendet.




## 17.2 Menü 7.8.2 - Den DuoFern Modus einstellen

1. Das Menü **7.8.2 DuoFern-Modus** auswählen und öffnen.

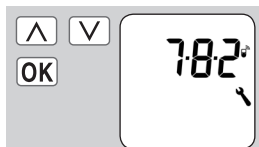

2. Den **Modus** wählen und bestätigen.
  - 1 = DuoFern Empfänger
  - 2 = DuoFern Sender
  - 3 = Lokaler Betrieb

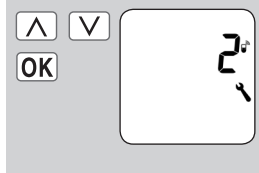

### HINWEIS

Unabhängig vom eingestellten Modus werden alle per Funk empfangenen manuellen und automatischen Schalt-signale vor Ort ausgeführt.

### Mit einer Ausnahme:

Schaltbefehle für die Sonnenautomatik werden nur angenommen, wenn der Sonnenmodus [3] aktiviert ist (siehe nächstes Kapitel).



## 17.3 Menü 7.8.3 - Den Sonnenmodus einstellen

Mit dieser Funktion können Sie festlegen wie der RolloTron Comfort DuoFern auf die Signale eines lokal angeschlossenen Lichtsensors oder auf Schaltbefehle einer zentralen Sonnensteuerung (z. B. eines DuoFern Funk-Sonnensensors) reagieren soll.

Die spätere Einstellung der Sonnenautomatik wird durch die Auswahl des Sonnenmodus entsprechend beeinflusst.

### Die folgenden Sonnenmodi können ausgewählt werden:

- [1] = **Lokaler Lichtsensor**
- [2] = **Lokaler Lichtsensor und Sonnenposition**
- [3] = **Zentrale Sonnensteuerung**



## 17.3 Menü 7.8.3 - Den Sonnenmodus einstellen

D

### [ 1 ] Lokaler Lichtsensor \*

#### Wählen Sie den Modus [ 1 ], wenn ...

- ◆ ...der RolloTron Comfort DuoFern durch einen an diesem Gerät angeschlossen Lichtsensor gesteuert werden soll.

#### Funktion und Einstellung der Sonnenautomatik:

- ◆ Der Rollladen schließt sich bis zur Position des Lichtsensors am Fenster.
- ◆ Ein Sonnengrenzwert muss eingestellt werden.
- ◆ Montieren Sie den Lichtsensor an der Stelle des Fensters, bis zu der sich Ihr Rollladen bei einfallendem Sonnenlicht senken soll.

### [ 2 ] Lokaler Lichtsensor und Sonnenpostion \*

#### Wählen Sie den Modus [ 2 ], wenn ...

- ◆ ...der RolloTron Comfort DuoFern und andere angemeldete DuoFern Geräte (z. B. RolloTron Standard DuoFern) durch einen an diesem Gerät angeschlossen Lichtsensor gesteuert werden soll.
- ◆ ...jedes Gerät (bzw. jeder Rollladen) an einer individuell einstellbaren **Sonnenposition** halten sollen.

#### Funktion und Einstellung der Sonnenautomatik:

- ◆ Alle Rollläden schließen sich bis zu den eingestellten Sonnenpositionen.
- ◆ Der Sonnengrenzwert muss eingestellt werden.

- ◆ Die gewünschte Sonnenposition muss am RolloTron Comfort DuoFern und an den anderen DuoFern Geräten eingestellt werden. \*\*
- ◆ Montieren Sie den Lichtsensor möglichst tief unten am Fenster, damit er nicht vom Rollladen bedeckt werden kann.

### [ 3 ] Zentrale Sonnensteuerung

#### Wählen Sie den Modus [ 3 ] wenn ...

- ◆ ...der RolloTron Comfort DuoFern und andere angemeldete DuoFern Geräte durch eine **zentrale Sonnensteuerung** gesteuert werden sollen.

#### Funktion und Einstellung der Sonnenautomatik:

- ◆ Alle Rollläden schließen sich bis zu den eingestellten Sonnenpositionen.
- ◆ Die gewünschte Sonnenposition muss am RolloTron Comfort DuoFern und an den anderen DuoFern Geräten eingestellt werden. \*\*

\* Im Modus [ 1 ] und [ 2 ] werden **keine Signale** von einer zentralen Sonnensteuerung ausgeführt.

\*\* Lesen Sie zur Einstellung der Sonnenposition die Bedienungsanleitung des jeweiligen DuoFern Gerätes.






## 17.3 Menü 7.8.3 - Den Sonnenmodus einstellen


D

1. Das Menü **7.8.3 Sonnenmodus** auswählen und öffnen.

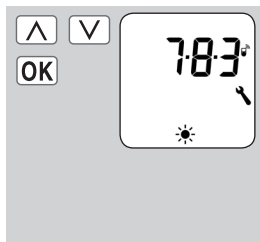

2. Den **Sonnenmodus** wählen und bestätigen.

- 1 = Lokaler Lichtsensor
- 2 = Lokaler Lichtsensor und Sonnenposition
- 3 = Zentrale Sonnensteuerung

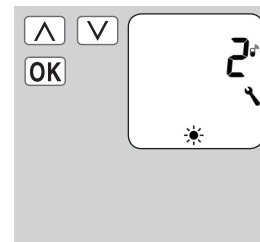

## 17.4 Menü 7.8.4 - Wetterdaten ein- /ausschalten


In diesem Menü können Sie die Anzeige der Wetterdaten ein- und ausschalten.

Falls mehrere Umweltsensoren empfangen werden, können Sie zusätzlich den gewünschten Umweltsensor auswählen.


### HINWEIS

Umweltsensoren aktualisieren ca. alle 5 Minuten die Wetterdaten, daher kann es ein paar Minuten dauern bis die Wetterdaten angezeigt werden.

1. Das Menü **7.8.4 Wetterdaten** auswählen und öffnen.

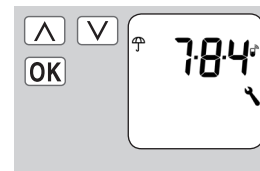

2. Die Anzeige der Wetterdaten ...  
**On** = ... einschalten \*  
**OFF** = ... ausschalten  
\* weiter mit 3.

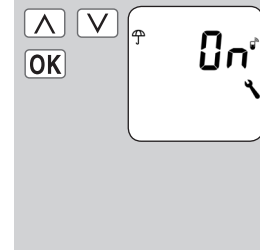



## 17.4 Menü 7.8.4 - Wetterdaten ein- /auschalten

- Die DuoFern-Adresse des Umweltsensors wird angezeigt.



- Den gewünschten Umweltsensor auswählen und bestätigen.




### HINWEIS

Bei Bedarf kann man den/die Umweltsensoren löschen.

Tippen Sie dazu kurz die **[SET/Stop]**-Taste.

Zur Quittierung erscheint diese Anzeige.

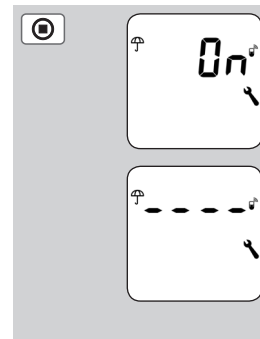


## 17.5 Menü 7.8.5 - Die DuoFern-Adresse anzeigen

Jedes DuoFern Gerät verfügt über eine **Adresse** unter der es im DuoFern Netzwerk kommuniziert.

Bei Bedarf können Sie die **DuoFern-Adresse** des RolloTron Comfort DuoFern anzeigen lassen.

- Das Menü **7.8.5 DuoFern-Adresse** auswählen und öffnen.



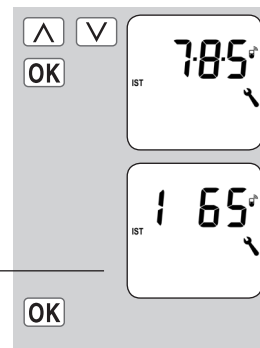



- Es werden immer zwei Ziffern der sechstelligen Adresse in Laufschrift angezeigt.



- Zurück zur Menüauswahl.

M

**Hauptmenü**

Symbol	Menü	Seite
AUTO	1 Automatikbetrieb .....	44
	2 Schaltzeiten .....	46
	3 Abenddämmerungs- automatik .....	53
	4 Sonnenautomatik .....	56
	5 Morgendämmerungs- automatik .....	60
	6 Zufallsfunktion .....	62
	7 Systemeinstellungen .....	63



## 18.1 [ AUTO ] Automatikbetrieb; Kurzbeschreibung

D

### Automatikbetrieb ein

---

#### Symbole in der Normalanzeige

Der Automatikbetrieb ist aktiv, alle Automatikfunktionen sind eingeschaltet z. B.:



Schaltzeiten

---



Wochenprogramm

---



Morgendämmerungsautomatik

---



Abenddämmerungsautomatik

---



Sonnenautomatik

---



Zufallsfunktion

---

#### HINWEIS

- ◆ Auch im Automatikbetrieb ist eine manuelle Bedienung möglich.
- 

### Automatikbetrieb aus

---



#### Symbol in der Normalanzeige

- ◆ Alle Automatikfunktionen sind deaktiviert, es ist nur noch die manuelle Bedienung möglich.
- ◆ In der Normalanzeige sind alle Automatiksymbole abgeschaltet.


## AUTO 18.1.1 Menü 1- Automatikbetrieb ein-/ausschalten

D

1. Das Hauptmenü öffnen.




2. Das Menü 1 [AUTO] wählen und öffnen.

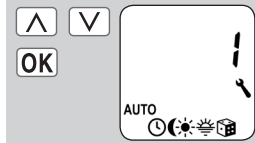

3. Die gewünschte Einstellung wählen und bestätigen.

**On** = Automatik ein  
**OFF** = Automatik aus

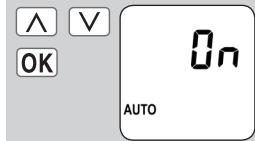

4. Nach der Bestätigung erscheint wieder das Hauptmenü.




**OK**

### Direktes Umschalten in der Normalanzeige


Bei Bedarf können Sie auch direkt in der Normalanzeige den Automatikbetrieb ein- und ausschalten.

1. Drücken Sie in der Normalanzeige die [OK]-Taste ca. eine Sekunde lang.

**OK**  
ca. 1 s

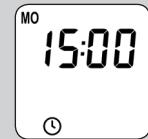

**Automatik ein**

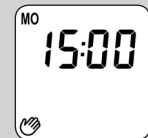

**Automatik aus**



## 18.2 Schaltzeiten (Öffnungs- und Schließzeiten) [▲/▼]; Kurzbeschreibung

D

Damit sich Ihr Rollladen zu der von Ihnen gewünschten Zeit automatisch öffnet oder schließt, können Sie verschiedene **Öffnungs-** [▲] **und Schließzeiten** [▼] einstellen.

**Wirkungsweise und Anzahl der Öffnungs- [▲] und Schließzeiten [▼] festlegen:**

Die Wirkungsweise und die Anzahl der einzustellenden Öffnungs- und Schließzeiten hängt von der Auswahl des gewünschten **Schaltzeitprogramms** ab.

**Im Menü 7.5 [📅] Wochenprogramm können Sie zwischen drei Schaltzeitprogrammen auswählen, s. Seite 67:**

---

[ 1 ] **Wochenschaltzeiten**

[ 2 ] **Werktags- und Wochenendschaltzeiten**

[ 3 ] **Einzeltagesschaltzeiten**

---

[ 1 ] **Wochenschaltzeiten**

**Hier können Sie zwei Schaltzeiten einstellen:**

1 x Öffnungs- [▲] und 1 x Schließzeit [▼] gültig von Montag bis Sonntag [MO ... SO].

---

[ 2 ] **Werktags- und Wochenendschaltzeiten**

**Hier können Sie vier Schaltzeiten einstellen:**

1 x Öffnungs- [▲] und 1 x Schließzeit [▼] gültig von Montag bis Freitag [MO ... FR].

1 x Öffnungs- [▲] und 1 x Schließzeit [▼] gültig für Samstag und Sonntag [SA..SO].

---

[ 3 ] **Einzeltagesschaltzeiten**

**Hier können Sie 14 Schaltzeiten einstellen.**

1 x Öffnungs- [▲] und 1 x Schließzeit [▼] für jeden einzelnen Wochentag [MO + DI + ...SO].

**Verändern der Schaltzeiten**

Sie können die Schaltzeiten jederzeit verändern.



## 18.2 Schaltzeiten (Öffnungs- und Schließzeiten) [▲/▼]; Kurzbeschreibung

D

### Verdoppeln der Schaltzeiten durch Aktivieren eines zweiten Schaltzeitblocks:

Bei Bedarf können Sie die Anzahl der Öffnungs- und Schließzeiten verdoppeln. Dazu muss aber vorher im **Wochenprogramm** ein zweiter **Schaltzeitblock (n = 2)** aktiviert werden s. Seite 67.

### Zuordnung der Öffnungs- und Schließzeiten zu einem Schaltzeitblock.

Wurde ein **zweiter Schaltzeitblock** aktiviert, können Sie diesen vor Einstellung der Öffnungs- und Schließzeiten auswählen.

### HINWEIS

Die Schaltzeiten im zweiten Schaltzeitblock [2] können **nicht** mit einem **Schaltzeitmodus [NORMAL / ASTRO / SENSOR]** verknüpft werden.

### Anwendungsbeispiel für eine zweite Schaltzeit.

Sie können zum Beispiel eine zweite Schaltzeit zur Abdunklung eines Kinderzimmers über die Mittagszeit verwenden:

- Die **erste Öffnungszeit** wurde um 8:00 Uhr eingestellt.
- Der Rollladen öffnet sich um 8:00 Uhr
- Der Rollladen soll sich um 12:00 Uhr wieder schließen und um 14:30 Uhr wieder öffnen.
- Dazu müssen Sie den **zweiten Schaltzeitblock** auswählen und dort die **zweite Öffnungs- und Schließzeit** entsprechend einstellen.
- Die **erste Schließzeit** wurde auf 20:00 Uhr eingestellt.
- Der Rollladen schließt sich um 20:00 Uhr.



## 18.2 Schaltzeiten (Öffnungs- und Schließzeiten) [▲/▼]; Kurzbeschreibung

**D**

### Einen Schaltzeitmodus auswählen.

Während der Einstellungen kann jeweils für **die erste** Öffnungs- und Schließzeit ein **Schaltzeitmodus** ausgewählt werden.

### Folgende Schaltzeitmodi sind verfügbar:

- ◆ **NORMAL**
- ◆ **ASTRO**
- ◆ **SENSOR**

### Kurzbeschreibung der Schaltzeitmodi.

#### ◆ **NORMAL**

Der Rollladen fährt zur eingestellten Öffnungszeit nach oben und zur eingestellten Schließzeit nach unten.

#### ◆ **ASTRO**

##### **Berechnung der jeweiligen Schaltzeit durch ein Astroprogramm.**

Die Öffnungs- und die Schließzeit wird abhängig vom Datum und von der Postleitzahl berechnet und im Anschluss mit der zuvor eingestellten Schaltzeit verknüpft.

#### ■ **Verknüpfung mit der Öffnungszeit [▲]**

Der Rollladen fährt zur täglich neu berechneten Morgendämmerung nach oben. Die eingestellte **Öffnungszeit** wird dabei als „**frühestens um xx:xx Uhr**“ gewertet.

#### ■ **Beispiel a:**

- Die Morgendämmerung beginnt um 5:00 Uhr.
- Die Öffnungszeit wurde auf 7:00 Uhr eingestellt.
- Der Rollladen öffnet sich um 7:00 Uhr.

#### ■ **Beispiel b:**

- Die Morgendämmerung beginnt um 8:00 Uhr.
- Die Öffnungszeit wurde auf 7:00 Uhr eingestellt.
- Der Rollladen öffnet sich um 8:00 Uhr.

#### ■ **Verknüpfung mit der Schließzeit [▼]**

Der Rollladen fährt zur täglich neu berechneten Abenddämmerung nach unten. Die zuvor eingestellte **Schließzeit** wird dabei als „**spätestens um xx:xx Uhr**“ gewertet.

#### ■ **Beispiel a:**

- Die Abenddämmerung beginnt um 17:00 Uhr.
- Die Schließzeit wurde auf 20:00 Uhr eingestellt.
- Der Rollladen schließt sich um 17:00 Uhr

#### ■ **Beispiel b:**

- Die Abenddämmerung beginnt um 22:00 Uhr.
- Die Schließzeit wurde auf 20:00 Uhr eingestellt.
- Der Rollladen schließt sich um 20:00 Uhr





## 18.2 Schaltzeiten (Öffnungs- und Schließzeiten) [▲/▼]; Kurzbeschreibung

D

### ◆ SENSOR (nur für Schließzeiten [▼])

Die Schließzeit wird, abhängig von der Helligkeit, durch einen Lichtsensor gesteuert.

Zusätzlich wird der gemessene Dämmerungswert mit der vorher eingestellten Schließzeit verknüpft. Die eingestellte Schließzeit wird dabei als „spätestens um xx:xx Uhr“ gewertet.

### ■ Beispiel a:

- Die Abenddämmerung beginnt im Winter z. B. um ca. 17:00 Uhr.
- Die Schließzeit wurde auf 20:00 Uhr eingestellt.
- Der Rollladen schließt sich um 17:00 Uhr


### ■ Beispiel b:

- Die Abenddämmerung beginnt im Sommer z. B. um ca. 22:00 Uhr.
- Die Schließzeit wurde auf 20:00 Uhr eingestellt.
- Der Rollladen schließt sich um 20:00 Uhr




## 18.2.1 Menü 2 - Öffnungs- und Schließzeiten [▲/▼] einstellen

1. Das Hauptmenü öffnen.

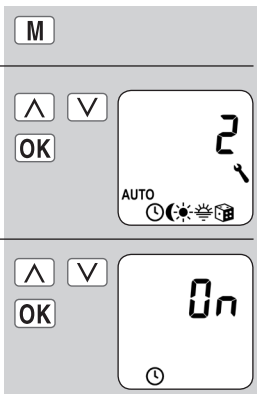


2. Das Menü 2 [☉] **Schaltzeiten** wählen und öffnen.

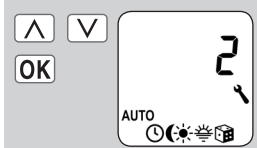

3. Die Schaltzeiten einschalten und bestätigen.


**On** = Schaltzeiten ein  
**OFF** = Schaltzeiten aus

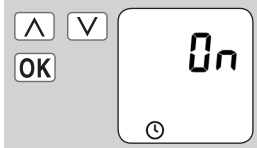

4. Einen **Schaltzeitblock** auswählen und bestätigen.

Ist die Funktion nicht aktiv, weiter mit **Pkt. 5**.

- 1 = Die Einstellung der Schaltzeiten erfolgt **mit Schaltzeitmodus**.
- 2 = Die Einstellung der Schaltzeiten erfolgt **ohne Schaltzeitmodus**.

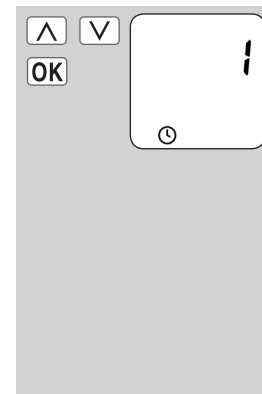



## 18.2.1 Menü 2 - Öffnungs- und Schließzeiten [▲/▼] einstellen

D

### HINWEIS

Die **Wirkungsweise** und die **Anzahl** der einzustellenden Öffnungs- und Schließzeiten hängt von der Auswahl des **Schaltzeitprogramms** ab, s. Seite 46.


In der Kopfzeile des Displays ist erkennbar, welches Schaltzeitprogramm aktiv ist (s. Beispiele rechts).

Das gilt auch für die **Schließzeiten**.


Der Einstellung der **Öffnungs-** und **Schließzeit** [▲/▼] ist in allen **Schaltzeitprogrammen** gleich.

Im Folgenden beschreiben wir Ihnen die Einstellung einer **Öffnungs-** und **Schließzeit** [▲/▼] als **Wochenschaltzeiten**.


### Wochenschaltzeiten

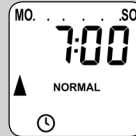

### Werktags- / Wochenend-schaltzeiten

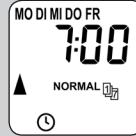

### Einzeltagesschaltzeiten

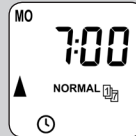

5. Eine **Öffnungszeit** [▲] einstellen und bestätigen.

- a) Den **Schaltzeitmodus** für die **Öffnungszeit** [▲] einstellen.

### NORMAL


Der Rollladen fährt zur eingestellten Öffnungszeit nach oben.

### ASTRO

Der Rollladen fährt zur täglich neu berechneten Morgendämmerung nach oben.


### Schaltzeitmodus >

- b) Wurde [ASTRO] ausgewählt, erscheint die für den aktuellen Tag berechnete Öffnungszeit.  
c) Weiter zur Einstellung der Schließzeit.

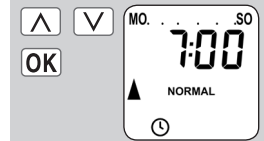

Die eingestellte Öffnungszeit wird als **„frühestens um xx:xx Uhr“** gewertet.

s. Seite 48

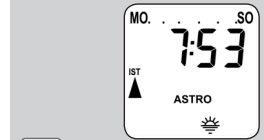



## 18.2.1 Menü 2 - Öffnungs- und Schließzeiten [▲/▼] einstellen.

D

6. Die **Schließzeit** [▼] einstellen und bestätigen.

Die Schließzeit gilt für alle Wochentage [MO...SO].

- a) Den **Schaltzeitmodus für die Schließzeit** [▼] einstellen.

### NORMAL

Der Rollladen fährt zur eingestellten Schließzeit nach unten.


### ASTRO

Der Rollladen fährt zur täglich neu berechneten Abenddämmerung nach unten.

### SENSOR

Der Rollladen fährt täglich zu der vom Lichtsensor gemessenen Dämmerung nach unten.

**Schaltzeitmodus >**

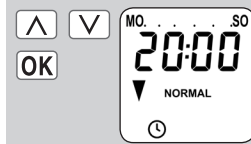

Die eingestellte Schließzeit wird als „spätestens um xx:xx Uhr“ gewertet.

Die eingestellte Schließzeit wird als „spätestens um xx:xx Uhr“ gewertet.

s. Seite 48

- b) Wurde [ASTRO] ausgewählt, erscheint die für den aktuellen Tag berechnete Schließzeit.

- c) Zurück zum Hauptmenü.


7. Den **zweiten Schaltzeitblock** auswählen, s Seite 49.

Nur wenn diese Funktion im **Wochenprogramm** mit (**n = 2**) aktiviert wurde.

- a) Das **Menü 2** wieder öffnen.

- b) [**On**] bestätigen.

- c) Den **zweiten Schaltzeitblock [2]** wählen und bestätigen.

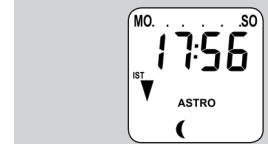

OK


> sonst weiter mit Pkt. 10.

OK

OK

▲ ▼

OK

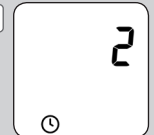





## 18.2.1 Menü 2 - Öffnungs- und Schließzeiten [▲/▼] einstellen

D

8. Die zweite **Öffnungszeit** [▲] einstellen und bestätigen.  
**OFF** = Die Öffnungszeit ist ausgeschaltet.

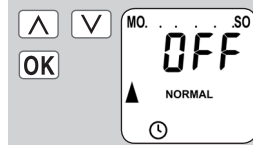

9. Die zweite **Schließzeit** [▼] einstellen und bestätigen.  
**OFF** = Die Schließzeit ist ausgeschaltet.

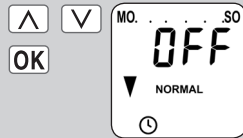

### HINWEIS

Die **Anzahl** der zweiten Öffnungs- und Schließzeiten hängt ebenfalls vom ausgewählten **Schaltzeitprogramm** ab, s. Seite 46.

10. Nach der letzten Einstellung zurück zur Normalanzeige.



### HINWEIS ZUM SCHALTZEITMODUS [ASTRO]

- ◆ Ist [ASTRO] als Schaltzeitmodus ausgewählt, kann die berechnete Dämmerung durch einen Offset von **-60 bis +60** Minuten an die persönlichen Wünsche angepasst werden. Dies ist im **Menü 3** möglich, s. Seite 54.

### HINWEIS ZUM SCHALTZEITMODUS [SENSOR]

- ◆ Ist [SENSOR] als Schaltzeitmodus ausgewählt, kann der gewünschte **Dämmerungsgrenzwert** im **Menü 3** eingestellt werden, s. Seite 55.



## 18.3 Abenddämmerungsautomatik; Kurzbeschreibung

D


Die Abenddämmerungsautomatik bewirkt ein automatisches Schließen des Rollladens bis zum unteren Endpunkt oder bis zur eingestellten Lüftungsposition.

**Sie können zwischen zwei Abenddämmerungsfunktionen wählen:**

- ◆ Abenddämmerungsautomatik mit Astroprogramm = Schaltzeitmodus [ **ASTRO** ]
- ◆ Abenddämmerungsautomatik mit Lichtsensor = Schaltzeitmodus [ **SENSOR** ]

### Abenddämmerungsautomatik mit Astroprogramm

Die Dämmerungszeit wird abhängig vom geografischen Standort (definiert durch die eingestellte Postleitzahl) und dem aktuellem Datum täglich neu berechnet.

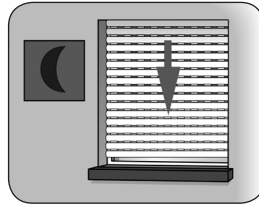


#### Einen Offset zur individuellen Anpassung einstellen

Durch die Einstellung eines Offsets von **-60 bis +60 Minuten**, kann die berechnete Dämmerungszeit an die persönlichen Wünsche angepasst werden. Dadurch ist ein ständiges Nachstellen der Schließzeit über das Jahr hinweg nicht erforderlich.

Ein Lichtsensor wird für diese Funktion nicht verwendet.

### Abenddämmerungsautomatik mit angeschlossenem Lichtsensor

Bei Eintritt der Dämmerung senkt sich der Rollladen nach ca. 10 Sekunden bis zum unteren Endanschlag oder bis zur eingestellten Lüftungsposition. Der Rollladen öffnet sich erst wieder bei Erreichen der eingestellten Öffnungszeit oder nach manuellem Auf-Befehl.

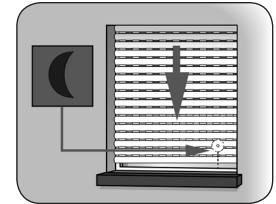

Der gewünschte Dämmerungsgrenzwert ist einstellbar.

#### HINWEIS

Die Abenddämmerungsautomatik mit Lichtsensor wird nur einmal täglich ausgeführt.


#### Montage des Lichtsensors (s. Seite 56 , Sonnenautomatik)




## 18.3.1 Menü 3 - Die Abenddämmerungsautomatik [ ] anpassen

D

1. Das Hauptmenü öffnen.

2. Das Menü 3 [  ] **Abenddämmerungsautomatik** wählen und öffnen.

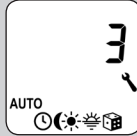

3. Die Abenddämmerungsautomatik in Abhängigkeit vom ausgewählten Schaltzeitmodus anpassen.


**Schaltzeitmodus auswählen, s. Seite 48.**

- ◆ **NORMAL**
- ◆ **ASTRO**
- ◆ **SENSOR**

- 3.1. [ **NORMAL** ]

Im Schaltzeitmodus [ **NORMAL** ] ist keine Anpassung möglich.

- a) Zurück zum Hauptmenü.

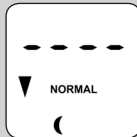

- 3.2. [ **ASTRO** ]

Einstellen des Offset.

Mit Hilfe des Offset können Sie die berechnete Astrozeit um +/- **60 Minuten** beeinflussen.

### Beispiel

Bei einem negativem Offset z. B. „- 10“ setzt die berechnete Astrozeit um 10 Minuten früher ein.

- a) Danach wird die resultierende Schließzeit angezeigt.

- b) Zurück zum Hauptmenü





## 18.3.1 Menü 3 - Die Abenddämmerungsautomatik [ C ] anpassen

D

### 3.3. [ SENSOR ]

Anpassung des **Dämmerungsgrenzwertes** im Schaltzeitmodus [ **SENSOR** ].

Wird der Grenzwert durch die Dämmerung unterschritten, schließt sich der Rollladen.

#### [ IST ] - Wert

Aktuell gemessene Helligkeit (z. B. 12).

„-“ = zu hell


#### [ SOLL ] - Wert

Einstellbarer Grenzwert

**01** = sehr dunkel, ca. 2 Lux

**15** = weniger dunkel, ca. 50 Lux

a) Zurück zum Hauptmenü.

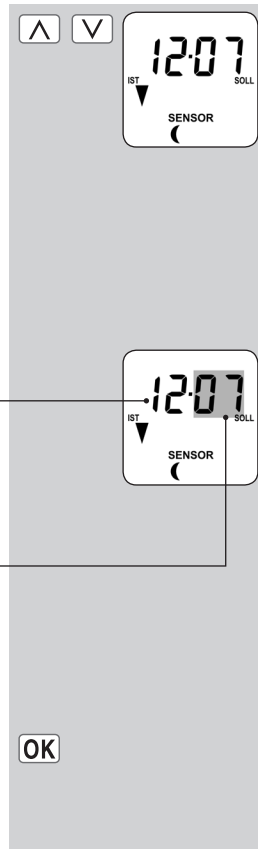



## 18.4 Sonnenautomatik; Kurzbeschreibung

D

Die Sonnenautomatik ermöglicht Ihnen, zusammen mit einem Lichtsensor, die helligkeitsabhängige Steuerung Ihres Rollladens. Dazu wird entweder ein lokaler Lichtsensor mit einem Saugnapf an der Fensterscheibe befestigt und über einen Stecker mit dem RolloTron Comfort DuoFern verbunden.

### oder

Eine **zentrale Sonnensteuerung** sendet die erforderlichen Signale an den RolloTron Comfort DuoFern sowie an alle anderen Teilnehmer des DuoFern Netzwerkes.

### Funktion der Sonnenautomatik

Automatisches Ab- und Auffahren nach Überschreiten eines eingestellten Grenzwertes. Die Endstellung des Rollladens ist durch die Position des lokalen Lichtsensors an der Fensterscheibe oder durch eine einzustellende Sonnenposition frei wählbar.




### Beachten Sie das Sonnensymbol in der Normalanzeige.

#### Ein

Die Sonnenautomatik ist eingeschaltet.

#### Blinkend

Bei aktiver Sonnenautomatik blinkt das Sonnensymbol in der Normalanzeige, sobald Sonne erkannt wird.

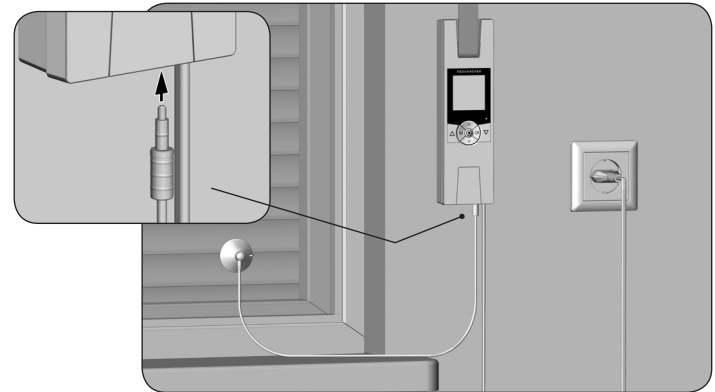

### Montagebeispiel

Lichtsensor, s. Seite 85 (Zubehör)





## 18.4 Sonnenautomatik; Kurzbeschreibung

D

### Automatischer Tieflauf

Wird 10 Minuten lang ununterbrochen Sonne erkannt, senkt sich der Rollladen im:

- ◆ **Sonnenmodus [1],**  
bis sein Schatten den Lichtsensor bedeckt.
- ◆ **Sonnenmodus [2] und [3],**  
bis zur eingestellten Sonnenposition.

### Automatisches Freiziehen im Sonnenmodus [1]


Nach ca. 20 Minuten fährt der Rollladen automatisch ein Stück hoch, um den Lichtsensor freizugeben. Bei weiterer Sonneneinstrahlung bleibt der Rollladen in dieser Position stehen.

### Automatisches Öffnen im Sonnenmodus [1] bis [3]


Fällt die Helligkeit unter den eingestellten Sonnengrenzwert, fährt der Rollladen bis zum oberen Endpunkt zurück.

#### HINWEIS

Bei wechselnden Wetterbedingungen können die zuvor genannten Verzögerungszeiten überschritten werden.

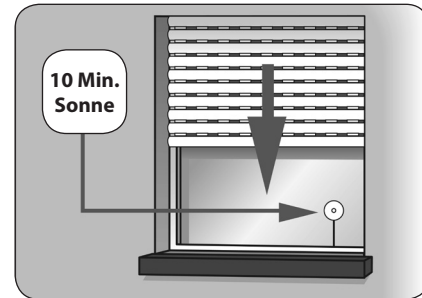

Beispiele für einen lokal montierten Sonnensensor.

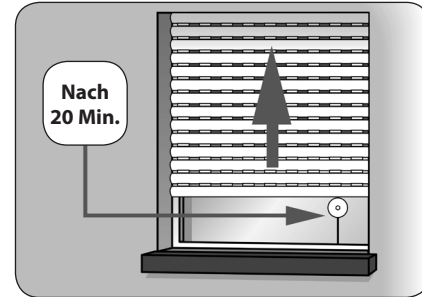

**Die Sonnenautomatik wird nach den folgenden Ereignissen beendet und gegebenenfalls neu gestartet:**

- ◆ Nach einer manuellen Betätigung.
- ◆ Nach der Ausführung einer Automatikfunktion.
- ◆ Nach Erreichen des oberen Endpunktes.



## 18.4.1 Menü 4 - Die Sonnenautomatik [☀] und Sonnenposition einstellen

D


1. Das Hauptmenü öffnen.

M

2. Das Menü 4 [☀] **Sonnenautomatik** auswählen und öffnen.

▲ ▼

OK

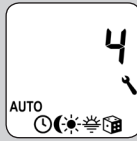

3. Die Sonnenautomatik einschalten und bestätigen.

▲ ▼

OK



**On** = Sonnenautomatik ein  
**OFF** = Sonnenautomatik aus

In Abhängigkeit vom **Sonnenmodus** (s. Seite 39)...

...sind folgende **Einstellungen** erforderlich:

[1] **Lokaler Lichtsensor**

weiter mit Pkt. 4

[2] **Lokaler Lichtsensor und Sonnenposition**

weiter mit Pkt. 4 und 5.


[3] **Zentrale Sonnensteuerung**

weiter mit Pkt. 5.

4. Anpassung des **lokalen Sonnengrenzwertes**.

▲ ▼

OK

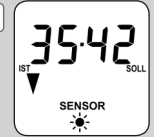

**[IST] - Wert**

Aktuell gemessene Helligkeit (z. B. 12).


„- -“ = zu dunkel

**[SOLL] - Wert**

Einstellbarer Grenzwert

**31** = wenig Sonne, ca. 2000 Lux

**45** = viel Sonne ca. 20000 Lux

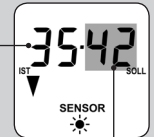

- a) Zurück zum Hauptmenü oder weiter mit Pkt. 5.

OK



## 18.4.1 Menü 4 - Die Sonnenautomatik [☀] und Sonnenposition einstellen

D

### Die lokale Sonnenposition

Sie können am RolloTron Comfort DuoFern eine beliebige Sonnenposition einstellen, bis zu der sich Ihr Rollladen bei aktiver Sonnenautomatik absenken soll.

#### HINWEIS

##### Zur Sonnenposition im Sonnenmodus [2]

- ◆ Der lokal montierte Lichtsensor darf nicht durch den abwärts fahrenden Rollladen verdeckt werden.
- ◆ Stellen Sie die Sonnenposition so ein, dass der Rollladen oberhalb des Lichtsensors stehen bleibt. Nur so kann der Lichtsensor die Helligkeit korrekt messen.

### 5. Die lokale Sonnenposition einstellen.

- a) Fahren Sie den Rollladen in die gewünschte Position.


oder

- b) Geben Sie die gewünschte Sonnenposition durch verändern der Prozentwerte ein.

**0 %** = der Rollladen ist vollständig geöffnet.

**100 %** = der Rollladen ist vollständig geschlossen.

- c) Die Sonnenposition bestätigen und zurück zum Hauptmenü.

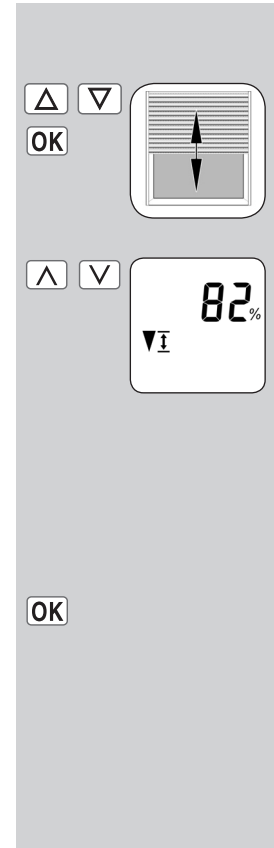



## 18.5 Morgendämmerungsautomatik; Kurzbeschreibung

D

Bei der Einstellung der Öffnungszeiten [▲] können diese mit einem Schaltzeitmodus verknüpft werden, s. Seite 49.

Bei der Verknüpfung der Öffnungszeiten mit dem Schaltzeitmodus [ASTRO] kann die berechnete Morgendämmerung entsprechend angepasst werden.

### **Verknüpfung mit der Öffnungszeiten [▲]**

Die zuvor eingestellte **Öffnungszeit** wird dabei als „frühestens um xx:xx Uhr“ gewertet.

### **Einen Offset zur individuellen Anpassung einstellen**

Durch die Einstellung eines Offsets von **-60 bis +60 Minuten**, kann die berechnete Morgendämmerung den persönlichen Wünschen angepasst werden. Dadurch ist ein ständiges Nachstellen der Öffnungszeit über das Jahr hinweg nicht erforderlich.

**Anwendungsbeispiel für den Schaltzeitmodus [ASTRO], s. Seite 48.**



## 18.5.1 Menü 5 - Die Morgendämmerungszeit [☀] anpassen

D

1. Das Hauptmenü öffnen.

M

2. Das Menü 5 [☀] **Morgendämmerungsfunktion** wählen und öffnen.

▲

▼

OK




3. Anpassen der Morgendämmerungszeit in Abhängigkeit vom ausgewählten Schaltzeitmodus.

**Schaltzeitmodus auswählen, s. Seite 48.**

- ◆ **NORMAL**
- ◆ **ASTRO**

- 3.1. **[NORMAL]**

Im Schaltzeitmodus **[NORMAL]** ist keine Anpassung möglich.

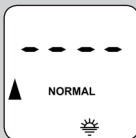

- a) Zurück zum Hauptmenü.

OK


- 3.2. **[ASTRO]**

Einstellen des Offsets.

Mit Hilfe des Offset können Sie die berechnete Astrozeit um +/- **60 Minuten** beeinflussen.

- a) Danach wird die resultierende Schließzeit angezeigt.

- b) Zurück zum Hauptmenü.

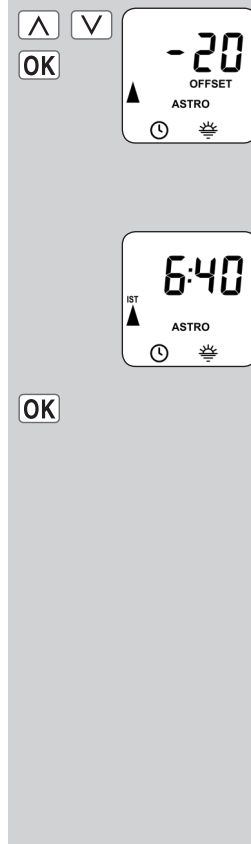



## 18.6 Zufallsfunktion; Kurzbeschreibung

D

Die Zufallsfunktion ermöglicht eine zufällige Verzögerung der eingestellten Schaltzeiten von 0 bis 30 Minuten.

### Die Zufallsfunktion wird ausgeführt für:

- ◆ Alle automatischen Öffnungs- und Schließzeiten.
- ◆ Alle Schaltzeiten der Abenddämmerungsautomatik die via Astroprogramm erfolgen.

### Die Zufallsfunktion wird nicht ausgeführt für:

- ◆ Manuelle Fahrbefehle
- ◆ Automatische Fahrbefehle der Sonnen- und der Abenddämmerungsautomatik, wenn sie per Lichtsteuerung erfolgen.




### HINWEIS

Bei aktiver Zufallsfunktion blinkt das entsprechende Symbol in der Normalanzeige, während der Fahrbefehl entsprechend verzögert wird.



### 18.6.1 Menü 6 - Die Zufallsfunktion [] einstellen

1. Das Hauptmenü öffnen.

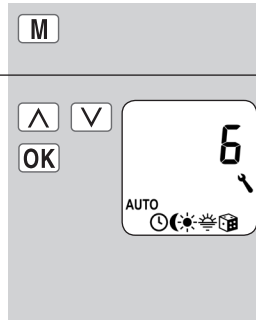


2. Das Menü 6 [] Zufallsfunktion auswählen und öffnen.

3. Die gewünschte Einstellung wählen und bestätigen.

**On** = Zufallsfunktion ein  
**OFF** = Zufallsfunktion aus

- a) Danach erscheint wieder das Hauptmenü.

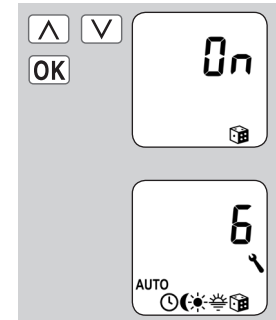



## 18.7 Menü 7 - Systemeinstellungen [ ]; Kurzbeschreibung







D

In diesem Menü können weitere Geräte- und Systemeinstellungen vorgenommen werden, um den RolloTron Comfort DuoFern an die individuellen Wünsche und an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Das Öffnen und Einstellen eines Menüs wurde schon auf Seite 25 beschrieben. Im Folgenden stellen wir daher nur noch die einzelnen Systemmenüs und die jeweiligen Einstellparameter vor.



### Menü 7 - Systemeinstellungen

Symbol	Menü	Seite
	7.1 Uhrzeit und Datum.....	64
	7.2 Endpunkte .....	64
	7.3 Lüftungsposition .....	65
PLZ	7.4 Postleitzahl (PLZ) .....	66
	7.5 Wochenprogramm.....	67
-	7.6 Motorgeschwindigkeit.....	68
	7.7 Geräteeinstellungen .....	68
-	7.7.1 Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung .....	69
-	7.7.2 Displaykontrast .....	69
-	7.7.3 Displaybeleuchtung .....	70
-	7.7.4 Uhr-Modus .....	70
-	7.7.5 Tastensperre .....	71
-	7.7.6 Softwareversion .....	72
	7.8 DuoFern Einstellungen .....	33
	7.8.1 - 7.8.5	




## 18.7.1 Menü 7.1 [🕒] Uhrzeit und Datum [🕒] einstellen

D


1. Das Menü 7.1 [🕒] **Uhrzeit und Datum** auswählen und öffnen.

### Einstellreihenfolge

- a) Uhrzeit

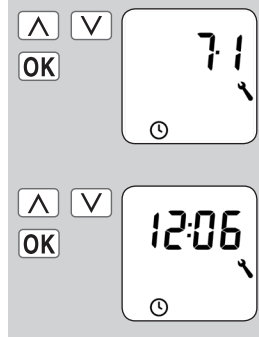

- b) Datum [Tag.Monat]

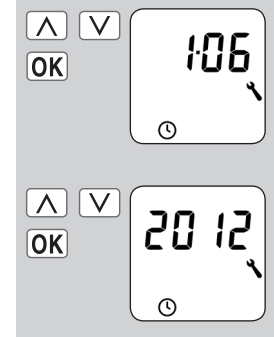


- c) Jahr



## 18.7.2 Menü 7.2 [⏮] Endpunkte [⏮] einstellen


1. Zuerst den Rollladen in die Mittelstellung fahren.

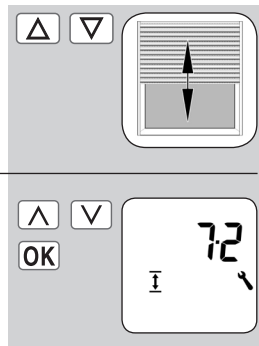

2. Das Menü 7.2 [⏮] **Endpunkte** auswählen und öffnen.

### Einstellreihenfolge

- a) Den oberen Endpunkt einstellen, s. Seite 26.

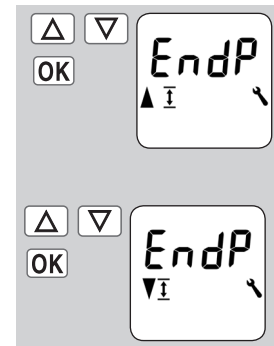

- b) Den unteren Endpunkt einstellen, s. Seite 26.





## 18.7.3 Menü 7.3 - Lüftungsposition [▼ I] einstellen

D

Falls der Rollladen sich nicht bis zum unteren Endpunkt schließen soll, können Sie mit Hilfe dieser Funktion eine beliebige Position (**z. B. als Lüftungsposition**) festlegen.

Beim automatischen Schließen hält der Rollladen an der Lüftungsposition an, kann aber danach manuell ganz geschlossen werden.



1. Das Menü **7.3 [▼ I] Lüftungsposition** auswählen und öffnen.

### Einstellreihenfolge

- a) Die Lüftungsposition ein- oder ausschalten.

**On** = Lüftungsposition ein

**Off** = Lüftungsposition aus

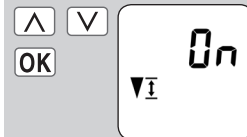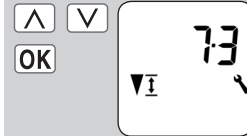

> weiter mit b)

> zurück zum Menü Systemeinstellungen

- b) Fahren Sie den Rollladen in die gewünschte Position.


**oder**

- c) Geben Sie die gewünschte Lüftungsposition durch verändern der Prozentwerte ein.

**0 %** = der Rollladen ist vollständig geöffnet.

**100 %** = der Rollladen ist vollständig geschlossen.

- d) Die Lüftungsposition bestätigen und zurück zum Menü Systemeinstellungen.

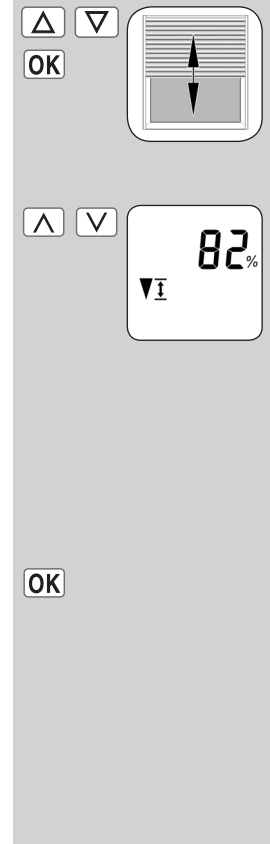




## 18.7.4 Menü 7.4 - Postleitzahl [PLZ] einstellen

D

1. Das Menü **7.4 [PLZ] Postleitzahl** auswählen und öffnen.

- a) Die **Postleitzahl** eingeben und bestätigen.

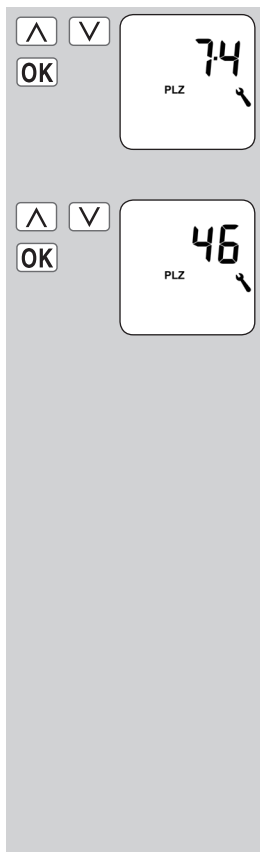

### HINWEIS:

- ◆ Für deutsche Städte werden nur die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl eingegeben.
- ◆ Für verschiedene europäische Städte finden Sie eine Zeitzonentabelle auf Seite 83.
- ◆ Sollte der RolloTron Comfort DuoFern nicht in Deutschland eingesetzt werden, kann es erforderlich sein, die automatische Sommer- Winterzeitumstellung abzuschalten. Siehe dazu Seite 69 „**Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung ein-/ausschalten**“.



## 18.7.5 Menü 7.5 - Wochenprogramm [ ] einstellen

D

Die spätere Wirkungsweise und die Anzahl der einzustellenden Öffnungs- und Schließzeiten hängt von der Auswahl des gewünschten **Schaltzeitprogramms** ab.

**Im Wochenprogramm können sie zwischen drei Schaltzeitprogrammen auswählen.**

[ 1 ] **Wochenschaltzeiten**

[ 2 ] **Werktags- und Wochenendschaltzeiten**

[ 3 ] **Einzeltagesschaltzeiten**


### **Wirkungsweise der Schaltzeitprogramme**

Die Wirkungsweise der Schaltzeitprogramme ist auf Seite 46 erklärt. Die Einstellung der Schaltzeiten ist ab Seite 49, beschrieben.

### **Verdoppeln der Schaltzeiten durch Aktivieren eines zweiten Schaltzeitblocks:**

Wollen Sie die Anzahl der Öffnungs- und Schließzeiten verdoppeln, muss an dieser Stelle ein zweiter **Schaltzeitblock (n = 2)** aktiviert werden.

Nach der Aktivierung können Sie die Öffnungs- und Schließzeiten für beide Schaltzeitblöcke einstellen, s. Seite 47.

1. Das Menü **7.5** [  ] **Wochenprogramm** auswählen und öffnen.


### **Einstellreihenfolge**

- a) Das gewünschte Schaltzeitprogramm auswählen.

- 1 = Wochenschaltzeiten
- 2 = Werktags-/Wochenendschaltzeiten
- 3 = Einzeltagesschaltzeiten

- b) Die Anzahl der **Schaltzeitblöcke** einstellen und bestätigen.

- n 1 = Ein ist ein Schaltzeitblock aktiv.
- n 2 = Es sind zwei Schaltzeitblöcke aktiv.

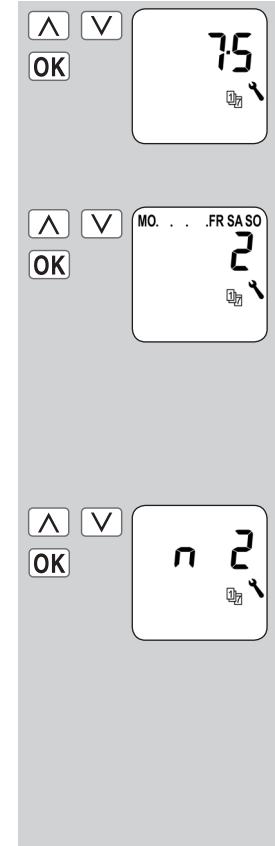




## 18.7.6 Menü 7.6 - Motorgeschwindigkeit einstellen

D


Bei Bedarf (z. B. zur Verringerung des Geräuscentwicklung) kann die maximale Geschwindigkeit des Motors eingestellt werden

1. Das Menü **7.6 Motorgeschwindigkeit** auswählen und öffnen.

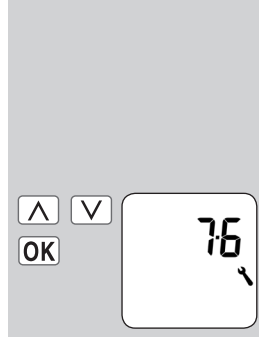

a) Die gewünschte Geschwindigkeit einstellen und bestätigen.


- 1 = kleine
- 2 = mittlere
- 3 = hohe

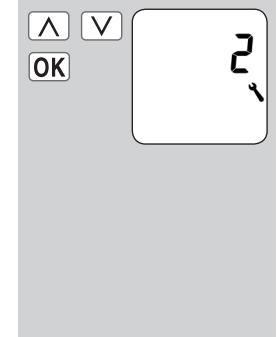

## 18.7.7 Menü 7.7 - Geräteeinstellungen; Kurzbeschreibung


In diesem Menü können weitere Grundeinstellungen zur individuellen Konfiguration des RolloTron Comfort DuoFern durchgeführt werden.

Die Einstellungen werden in verschiedenen Untermenüs durchgeführt.

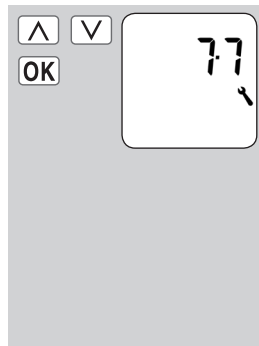

**Untermenüs:**

**7.7.1 - 7.7.6** (s. Seite 63)

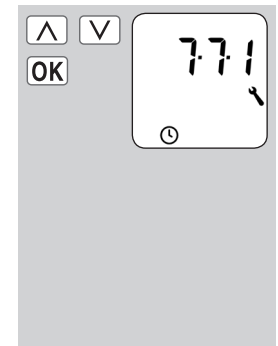



## 18.7.8 Menü 7.7.1 - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung ein-/ausschalten


D

Der RolloTron Comfort DuoFern verfügt über eine automatische Sommer-/Winterzeitumstellung.

### Empfehlung beim Einsatz des RolloTron Comfort DuoFern außerhalb Deutschlands.

Sollte die Steuerung nicht in Deutschland eingesetzt werden, kann es erforderlich sein, die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung auszuschalten.

1. Das Menü **7.7.1 Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung** auswählen und öffnen.

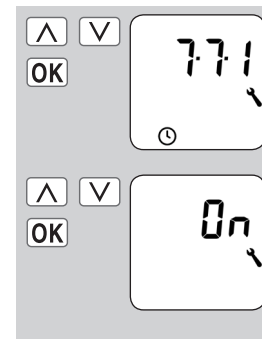


- a) Die Sommer-/Winterzeitumstellung ein- /aus-schalten.

**On** = Funktion ein  
**OFF** = Funktion aus




## 18.7.9 Menü 7.7.2 - Displaykontrast einstellen

1. Das Menü **7.7.2 Displaykontrast** auswählen und öffnen.

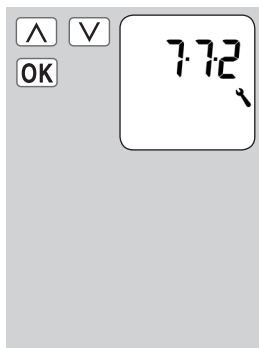

- a) Den gewünschten Kontrast einstellen und bestätigen.

**1** = kleiner Kontrast  
**5** = hoher Kontrast

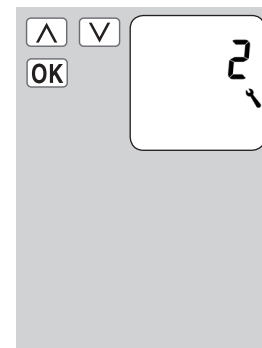




## 18.7.10 Menü 7.7.3 - Permanente Displaybeleuchtung einstellen

D

Beim Drücken einer Bedientaste wird die Hintergrundbeleuchtung der Normalanzeige voll eingeschaltet.

1. Das Menü **7.7.3 Displaybeleuchtung** auswählen und öffnen.

Danach reduziert sich die Helligkeit langsam auf die eingestellte Stufe.

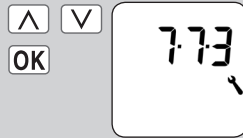

- a) Die gewünschte Helligkeitsstufe einstellen und bestätigen.


- 0 = Die permanente Displaybeleuchtung ist ausgeschaltet.
- 1-3 = Helligkeitsstufen
- 3 = Maximale Helligkeit



## 18.7.11 Menü 7.7.4 - Uhrmodus einstellen


In diesem Menü können Sie die Zeitbasis (je nach örtlicher Netzversorgung) für die interne Uhr umstellen.

1. Das Menü **7.7.4 Uhrmodus** auswählen und öffnen.

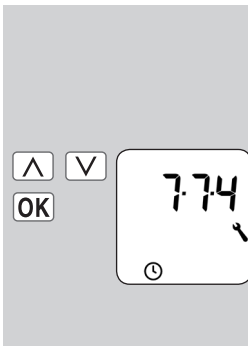

- a) Den gewünschten Uhrmodus einstellen und bestätigen.

- 1 = 50 Hz - Betrieb
- 2 = 60 Hz - Betrieb
- 3 = Quarzbetrieb

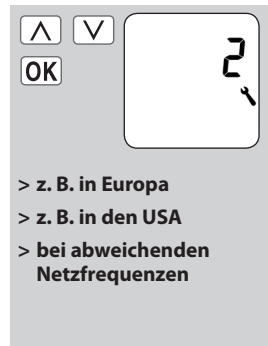



## 18.7.12 Menü 7.7.5 - Tastensperre ein-/ausschalten

D

Um den RolloTron Comfort DuoFern gegen unbeabsichtigte Eingaben zu schützen, können Sie eine Tastensperre aktivieren.

### Automatische Aktivierung nach ca. zwei Minuten

Ist die Tastensperre aktiviert und erfolgt zwei Minuten lang keine Eingabe wird die Tastensperre automatisch eingeschaltet.

### Direktes Einschalten im Normalbetrieb

Alternativ kann die Tastensperre auch direkt in der Normalanzeige aktiviert bzw. aufgehoben werden.

### HINWEIS


Auch bei aktiver Tastensperre kann der Rollladen manuell betätigt werden.

### Tastensperre im Menü ein-/ausschalten.

1. Das Menü **7.7.5 Tastensperre** auswählen und öffnen.

- a) Die Tastensperre ein- oder ausschalten.

**On** = ein  
**OFF** = aus

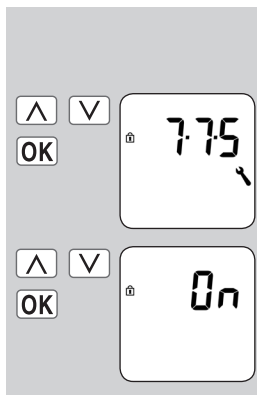

### Tastensperre direkt in der Normalanzeige ein-/ausschalten.

Die [**SET/Stop**]-Taste jeweils vier Sekunden lang drücken.



### Anzeige bei aktiver Tastensperre:

Normalanzeige

Beim Drücken der Menütaste.







## 18.7.13 Menü 7.7.6 - Softwareversion anzeigen

D

1. Das Menü **7.7.6 Softwareversion** auswählen und öffnen.

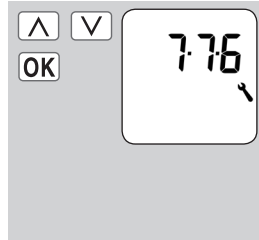

- a) Anschließend wird die Versionsnummer angezeigt.

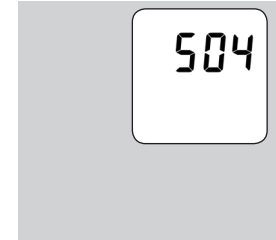

## 18.7.14 Menü 7.8 - DuoFern Einstellungen / Übersicht

Zur Konfiguration des RolloTron Comfort DuoFern haben wir Ihnen ab Seite 33 alle **DuoFern Einstellungen** vorgestellt und beschrieben.

In der Menüreihenfolge stehen die DuoFern Einstellungen im **Menü 7.8** und den jeweiligen Untermenüs an dieser Stelle.

Ohne eine erneute Beschreibung stellen wir Ihnen hier noch einmal kurz die **Menüübersicht** der DuoFern Einstellungen mit den entsprechenden Seitenverweisen vor.



### Menü 7 - Systemeinstellungen


Symbol	Menü	Seite
	7.8 DuoFern Einstellungen .....	33
	7.8.1 An- und Abmelden .....	34
	7.8.2 DuoFern Modus einstellen .....	37
	7.8.3 Sonnenmodus einstellen .....	39
	7.8.4 Wetterdaten ein-/ausschalten.....	41
	7.8.5 DuoFern Adresse anzeigen .....	42



## 19. Alle Einstellungen löschen, Software-Reset

Bei Bedarf können Sie alle Einstellungen löschen und den Auslieferungszustand des RolloTron Comfort DuoFern wieder herstellen.

1. Die vier Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang drücken, bis alle Symbole im Display angezeigt werden.

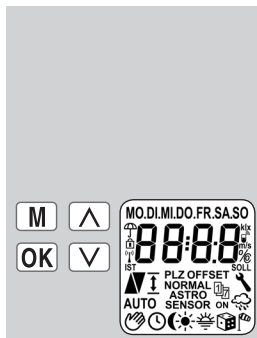

2. Danach erscheint für einige Sekunden die Softwareversion.

Alle Einstellungen sind gelöscht und auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Beginnen Sie mit den Einstellungen ab Seite 26 (Installationsassistent).

504

## 20. Einen Hardware-Reset durchführen

Sollte der RolloTron Comfort DuoFern nicht mehr reagieren, so können Sie einen Hardware-Reset durchführen.

- ◆ Bei einem Hardware-Reset wird intern die Stromversorgung für den RolloTron Comfort DuoFern kurz unterbrochen.
- ◆ Außer der Uhrzeit und dem Datum bleiben alle zuvor gemachten Einstellungen erhalten.

### WICHTIG


Nie die Reset-Taste bei laufendem Motor drücken, sonst verstellen sich die Endpunkte.

1.

RESET



**Drücken Sie die Reset-Taste mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes (z. B. mit einer Büroklammer)**

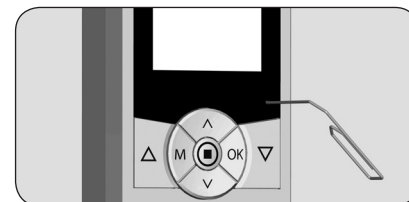



## 21. Den RolloTron Comfort DuoFern ausbauen (z. B. bei Umzug)

**D**

1. **M** + **OK** + **^** + **v** **Alle Einstellungen löschen.**

Die Tasten gleichzeitig  
5 Sekunden lang drücken.

2. **v**

**Den Rollladen vollständig  
schließen.**

Die Taste weiter drücken und  
halten.

3. **Ziehen Sie dabei das Gurtband soweit wie möglich  
oben aus dem RolloTron Comfort DuoFern heraus.**

4. **Entfernen Sie die Abdeckblende von den unteren  
Montagelöchern.**

- ◆ Zum Abziehen der Blende können Sie in die kleine  
Einkerbung an der Geräteunterseite greifen.



5. **Lösen Sie danach die Montageschrauben und ziehen  
Sie den RolloTron Comfort DuoFern vollständig aus  
dem Gurtkasten.**

6. **Die Wickelradfachabdeckung entfernen.**



**Es besteht Verletzungsgefahr  
durch das Wickelrad.**

- ◆ Fassen Sie nicht bei laufendem Motor in das Wickel-  
radfach. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie  
in das Wickelradfach fassen.

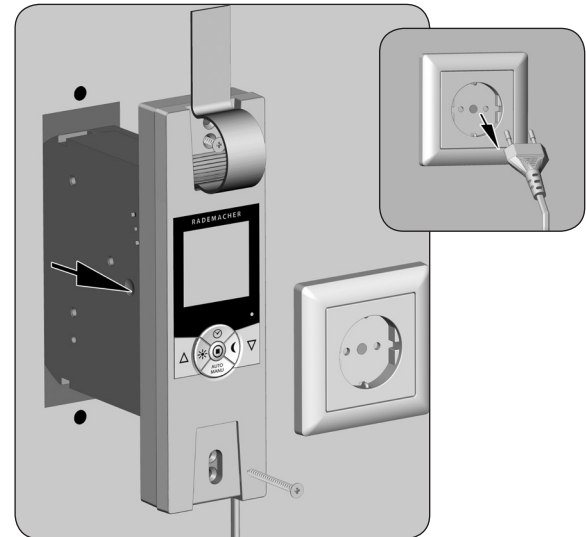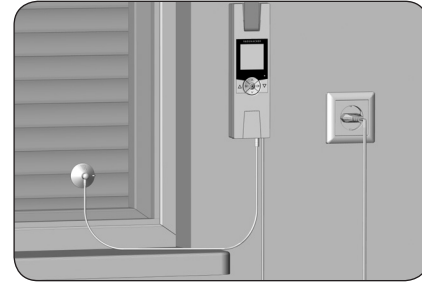




## 21. Den RolloTron Comfort DuoFern ausbauen (z. B. bei Umzug)

D

7. Kontrollieren Sie die Position des Befestigungshakens und fahren Sie wenn nötig, den Haken in eine leicht zugängliche Position.
8. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker endgültig aus der Steckdose.
9. Lösen Sie das Gurtband vom Befestigungshaken und ziehen Sie es vollständig vorne aus dem RolloTron Comfort DuoFern heraus.

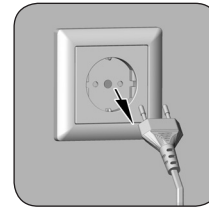

Sollte der RolloTron Comfort DuoFern einmal ausfallen und der Motor nicht mehr laufen, können Sie mit Hilfe der Getriebeentriegelung das Gurtband vollständig aus dem Gurtwickler ziehen, ohne es zerschneiden zu müssen.


1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Demontieren Sie den RolloTron Comfort DuoFern wie zuvor auf Seite 74 gezeigt.
3. Entriegeln Sie das Getriebe mit Hilfe der beiliegenden Entriegelungsklammer.

### ACHTUNG


- ◆ Halten Sie das Gurtband fest, da der Rollladen sonst ungebremst herunterfallen kann.
- ◆ Beim Drücken müssen Sie einen kleinen Widerstand überwinden.

4. Halten Sie die Entriegelungsklammer gedrückt und ziehen Sie anschließend das Gurtband soweit wie möglich aus dem RolloTron heraus.
5. Lösen Sie das Gurtband vom Befestigungshaken und ziehen Sie es vollständig aus dem RolloTron .
6. Stecken Sie die Entriegelungsklammer wieder zurück in ihre Halterung.

RolloTron  
Comfort  
DuoFern

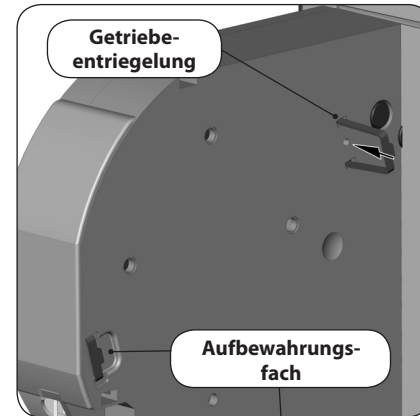

RolloTron  
Comfort  
DuoFern  
Plus

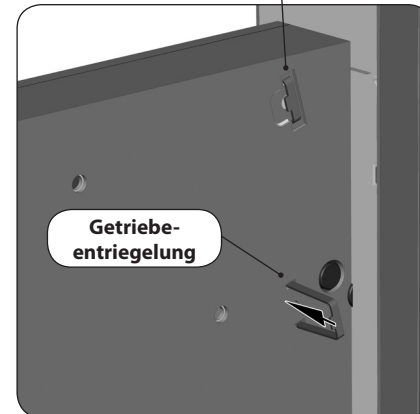



## 23. Was tun, wenn...?

**D**

Störung	Mögliche Ursache / Lösung
...der RolloTron Comfort DuoFern keine Funktion zeigt?	Überprüfen Sie die Stromversorgung inkl. Anschlusskabel und Anschlussstecker.
... der RolloTron Comfort DuoFern morgens zur eingestellten Schaltzeit nicht reagiert?	Die Elektronik hat den Antrieb nach dem Schließen des Rollladens abgeschaltet, da sich die Umlenkrolle nicht mehr bewegt hat. Das ist dann der Fall, wenn:  a) beim Einstellen des unteren Endpunktes die <b>[Ab]</b> -Taste zu lange gedrückt wurde. Die Lamellen sind geschlossen aber das Gurtband hat sich weiter abgewickelt und liegt nicht mehr straff auf der Umlenkrolle.  b) Der untere Endpunkt hat sich durch Banddehnung verstellt. Das Gurtband darf zu keinem Zeitpunkt schlaff werden. Stellen Sie den unteren Endpunkt neu ein (s. Seite 64) und achten Sie darauf, dass das Gurtband dabei straff auf der Umlenkrolle liegt. Die Umlenkrolle muss sich dabei gleichmäßig mitdrehen.
...der Rollladen an den eingestellten Endpunkten nicht mehr stehen bleibt?	Möglicherweise haben sich die Endpunkte durch Banddehnung verstellt. Stellen Sie die Endpunkte neu ein, s. Seite 64.
... der Rollladen stehen bleibt sobald die Bedientaste losgelassen wird?	Die Endpunkte sind noch nicht eingestellt, stellen Sie die Endpunkte ein, s. Seite 64.
... der RolloTron falsch herum läuft?	Möglicherweise ist das Gurtband falsch herum auf das Wickelrad aufgelegt, s. Seite 21.



## 23. Was tun, wenn... ?

**D**

Störung	Mögliche Ursache / Lösung
... der Rollladen im Tieflauf stehen bleibt?	a) Der Rollladen ist eventuell auf ein Hindernis gelaufen. Fahren Sie den Rollladen wieder hoch und entfernen Sie das Hindernis.
	b) Die Lamellen haben sich verschoben. Fahren Sie wenn möglich den Rollladen wieder hoch und richten Sie die Lamellen aus.
	c) Der Rollladen schleift im Rollladenkasten am Fensterrahmen durch fehlende Andruckrollen oder Dämmmaterial hat sich gelöst und verkeilt den Rollladen. Öffnen Sie den Rollladenkasten und beseitigen Sie den Fehler. Schmieren Sie schwergängige Stellen wenn nötig mit Gleitwachs ein.
	d) Der Rollladen ist möglicherweise zu leicht. Beschweren Sie den Rollladen indem Sie z. B. in die unterste Lamelle ein Flacheisen einschieben.
... der Rollladen im Hochlauf plötzlich stehen bleibt?	a) Der Antrieb ist möglicherweise blockiert, z. B. durch Festfrieren des Rollladens oder andere Hindernisse.
	b) Eventuell ist der Rollladen nicht leichtgängig genug. Überprüfen Sie den Rollladen bzw. die Rollladenführung.
	c) Der Rollladen ist möglicherweise zu schwer. Die maximale Zugkraft des Gurtwicklers wurde überschritten, s. Seite 81.



## 23. Was tun, wenn... ?

D

Störung	Mögliche Ursache / Lösung
...der RolloTron Comfort DuoFern nicht mehr auf manuelle Schaltbefehle reagiert und eine Temperaturanzeige im Display erscheint?	Die max. Laufzeit des Antriebs wurde überschritten, s. Seite 9. Der Motor ist zu heiß, nach ca. 1 Stunde ist der RolloTron Comfort DuoFern wieder betriebsbereit.
...der RolloTron Comfort DuoFern nicht mehr auf manuelle oder automatische Schaltbefehle reagiert und die Fehlermeldung [ <b>Er02</b> ] im Display erscheint?	a) Der RolloTron Comfort DuoFern ist nicht mehr Betriebsbereit. Führen Sie einen Hardware-Reset gemäß Seite 73 durch. b) Sollte der Fehler nach dem Hardwarereset immer noch angezeigt werden, demontieren Sie den RolloTron Comfort DuoFern und lassen Sie das defekte Gerät von einer Fachwerkstatt reparieren.



## 24. Hinweise zur Wartung und Pflege

### Wartung

Kontrollieren Sie bitte regelmäßig Ihren RolloTron Comfort DuoFern und alle Komponenten Ihrer Rollladenanlage auf Beschädigung:

- ◆ Die Umlenkrolle am Rollladenkasten muss immer leichtgängig sein.
- ◆ Das Gurtband darf nicht ausfransen.
- ◆ Lassen Sie beschädigte Komponenten von Ihrem Rollladenfachmann austauschen.

### Pflege

Sie können den RolloTron Comfort DuoFern mit einem angefeuchteten Tuch reinigen. Verwenden Sie bitte keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz; 230 V / 60 Hz
Nennleistung:	70 W
Leistung Stand-by:	< 0,6 W
Nenn Drehmoment:	
- RolloTron Comfort DuoFern	10 Nm
- RolloTron Comfort DuoFern Plus	14 Nm
Maximale Drehzahl:	
- RolloTron Comfort DuoFern	30 U/min.
- RolloTron Comfort DuoFern Plus	24 U/min.
Maximale Zugkraft:	s. Seite 81 (Zugkraftdiagramme)
Kurzzeitbetrieb:	(KB) 4 Minuten (maximale Laufzeit)
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP20 (Nur für trockene Räume)
Anzahl der Schaltzeiten:	max. 28
Einstellbereich der:	
- Sonnenautomatik:	2.000 bis 20.000 Lux
- Abenddämmerungsautomatik:	2 bis 50 Lux
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C
Netzanschlusskabel:	2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (H03VVH2-F)
Sendefrequenz:	434,5 MHz
Sendeleistung:	10 mW
Reichweite im Gebäude:	10 bis 15 m
Maximale Anzahl der DuoFern Sender:	20
Abmessungen:	s. Seite 17

### Gangreserve

Der RolloTron Comfort DuoFern hat eine Gangreserve von ca. 8 Stunden.

### Datenerhalt nach einem Netzausfall

Alle Einstellungen, mit Ausnahme der Uhrzeit und des Datums, bleiben nach einem Netzausfall erhalten. Sobald die Stromversorgung wieder da ist, werden die Öffnungs- und Schließzeiten nachgeholt.

### Beispiel:


- ◆ Stromausfall von 22:30 Uhr - 06:30 Uhr.
- ◆ Die Öffnungszeit wurde auf 06:00 Uhr eingestellt.
- ◆ Kurz nach dem Ende des Stromausfalls wird der Schaltbefehl nachgeholt und der Rollladen öffnet sich.





## 26. Zugkraftdiagramme

D

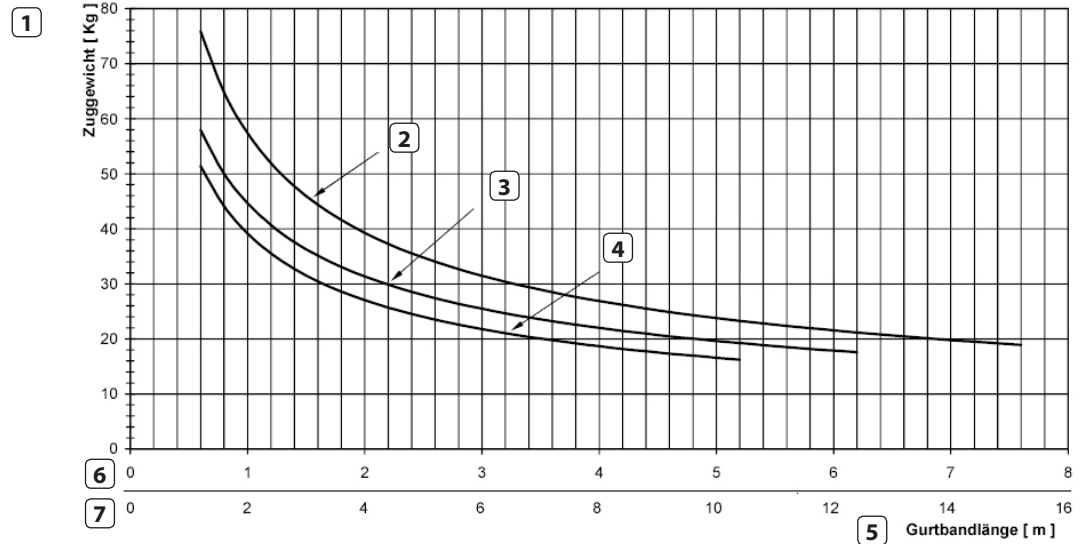

1 = Zuggewicht [Kg]

2 = Gurtbanddicke 1,0 mm

3 = Gurtbanddicke 1,3 mm

4 = Gurtbanddicke 1,5 mm

5 = Gurtbandlänge [m]

6 = Gurtbandlängen für RolloTron Comfort DuoFern

7 = Gurtbandlängen für RolloTron Comfort DuoFern Plus



## 27. Werkseinstellungen

**D**

Automatik:	Ein
Schaltzeiten:	Ein
Auf-Zeit:	7:00 Uhr
Ab-Zeit:	20:00 Uhr, Schaltzeitmodus <b>[ Normal ]</b>
Sonnenautomatik:	OFF (Aus)
Zufallsfunktion:	OFF (Aus)
Uhrzeit / Datum:	12:00 Uhr / 01.05.2012
Postleitzahl (PLZ):	46
Wochenprogramm:	1 (Wochenschaltzeiten)
Maximale Geschwindigkeit:	3 = Maximum
Displaybeleuchtung:	0
Automatische Sommer- / Winterzeitumstellung:	On (Ein)
Tastensperre:	OFF (Aus)
Lüftungsposition:	OFF (Aus)
DuoFern Modus:	3 (DuoFern Empfänger)
Sonnenmodus:	1 (Lokaler Lichtsensor)
Wetterdaten anzeigen:	OFF (Aus)

**Belgien**

101 Antwerpen  
102 Brügge  
103 Brüssel  
104 Lüttich  
105 Mechelen  
106 Mons  
107 Oostende

**Dänemark**

108 Aalborg  
109 Ringsted  
110 Esbjerg  
111 Horsens  
112 Kolding  
113 Kopenhagen  
114 Svendborg  
115 Randers

**England**

116 Aberdeen  
117 Birmingham  
118 Bristol  
119 Glasgow  
120 London  
121 Manchester  
122 Newcastle

**Estland**

123 Tallinn

**Finnland**

124 Helsinki  
125 Jyväskylä  
126 Oulu  
127 Tampere  
128 Turku  
129 Vasa

**Frankreich**

130 Bordeaux  
131 Brest  
132 Dijon  
133 Le Havre  
134 Lyon  
135 Montpellier  
136 Nantes  
137 Nice  
138 Paris  
139 Reims  
140 Strasbourg  
141 Toulon

**Italien**

142 Bologna  
143 Bozen  
144 Florenz  
145 Genua  
146 Mailand  
147 Neapel  
148 Palermo  
149 Rom  
150 Turin  
151 Venedig

**Irland**

152 Cork  
153 Dublin  
154 Belfast

**Lettland**

155 Riga

**Liechtenstein**

156 Vaduz

**Litauen**

157 Vilnius

**Luxemburg**

158 Luxemburg

**Niederlande**

159 Amsterdam  
160 Eindhoven  
161 Enschede  
162 Groningen  
163 Maastricht  
164 Rotterdam  
165 Utrecht

**Norwegen**

166 Oslo  
167 Stavanger  
168 Bergen  
169 Trondheim

**Österreich**

170 Amstetten  
171 Baden  
172 Braunau  
173 Brixen  
174 Bruck/Mur  
175 Eisenstadt  
176 Graz  
177 Innsbruck  
178 Klagenfurt  
179 Landeck  
180 Linz  
181 Nenzing  
182 Salzburg  
183 Wien

**Polen**

184 Breslau  
185 Bromberg  
186 Danzig

187 Kattowitz  
188 Krakau  
189 Lodz  
190 Lublin  
191 Posen  
192 Stettin  
193 Warschau

**Portugal**

194 Faro  
195 Lissabon  
196 Porto

**Schweiz**

197 Basel  
198 Bern  
199 Andermatt  
200 Chur  
201 Lausanne  
202 Luzern  
203 Zürich

**Schweden**

204 Boras  
205 Gävle  
206 Göteborg  
207 Helsingborg  
208 Jönköping  
209 Östersund  
210 Malmö  
211 Stockholm  
212 Sundsvall  
213 Umea

**Spanien**

214 Almería  
215 Alicante

216 Barcelona  
217 Bilbao  
218 Badajoz  
219 Burgos  
220 Cáceres  
221 Castellón  
222 Granada  
223 Guadalajara  
224 La Coruña  
225 Lérida  
226 León  
227 Madrid  
228 Murcia  
229 Oviedo  
230 Palma  
231 Pamplona  
232 San Sebastián  
233 Sevilla  
234 Santander  
235 Valencia  
236 Valladolid  
237 Vitoria  
238 Zaragoza  
239 La Palma  
240 Teneriffa  
241 Grand Canaria  
242 Fuerteventura

**Süd-Osteuropa**

243 Athen  
244 Belgrad  
245 Bratislava  
246 Bukarest  
247 Budapest

248 Istanbul  
249 Maribor  
250 Prag  
251 Sarajevo  
252 Sofia  
253 Skopje  
254 Thessaloniki  
255 Zagreb

Die elektrischen Rollladen-Gurtwickler **RolloTron Comfort DuoFern** (Art.-Nr.: 1623 45 x1 / 1623 60 11 /1615 45 11) erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien:



**1999/5/EG  
R&TTE Richtlinie**

Die Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt:

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG  
Buschkamp 7  
46414 Rhede



## 30. Zubehör

Zur Anpassung des **RolloTron Comfort DuoFern** an die örtlichen Gegebenheiten steht Ihnen ein umfangreiches Zubehörsortiment zur Verfügung.

Informationen zum Zubehör finden Sie unter der folgenden Internetadresse:

**[www.rademacher.de/zubehoer](http://www.rademacher.de/zubehoer)**

### Lichtsensor:

Art.-Nr.	Kabellänge
7000 00 88	0,75 m
7000 00 89	1,5 m
7000 00 90	3 m
7000 00 91	5 m
7000 00 92	10 m

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH gibt eine 36-monatige Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

**Ausgenommen von der Garantie sind:**

- ◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation
- ◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- ◆ Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- ◆ Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z. B. Blitzeinschlag)
- ◆ Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.



## **RADEMACHER**

Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Buschkamp 7

46414 Rhede (Deutschland)

info@rademacher.de

**www.rademacher.de**

Service:

Hotline 01807 933-171\*

Telefax +49 2872 933-253

service@rademacher.de

\* 30 Sekunden kostenlos, danach 14 ct/Minute aus dem dt. Festnetz  
bzw. max. 42 ct/Minute aus dem dt. Mobilfunknetz.