



Bedienungsanleitung

Einrohrstrahler mit Wandhalterung und Schirmklemme



MODEL: ZHQ1530

www.klima1stklaas.de

Im Reklamationsfall wenden Sie sich bitte immer zuerst an unser Servicetelefon. Eine Rückgabe oder Reklamationsabwicklung über die Verkaufsstelle ist nicht möglich. Im Rahmen unserer Gewährleistung bieten wir Ihnen einen Vor-Ort-Abholservice. Unsere Servicemitarbeiter werden Ihnen schnell und kompetent weiterhelfen.

Sie erreichen uns unter:

Servicetelefon: 0900 1 850 280

(0,49 €/Min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom,
Mobilfunknetze eventuell abweichend)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Heizgerät unserer Marke klima1stklaas entschieden haben. Es handelt sich um ein sehr hochwertiges Gerät, welches unter Berücksichtigung bestmöglicher Qualität und neuester Technologie verbunden mit modernem Design gefertigt wurde.

Um eine reibungslose Nutzung der Funktionen des Heizers zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. **Bitte bewahren Sie immer die Originalkartonage zum sicheren Transport und den Kaufbeleg zur Wahrung von eventuellen Gewährleistungsansprüchen auf.**

Damit Sie immer als erstes einen **aktuellen Überblick** über unsere **neuesten Modelle und Zubehör** erhalten, keine **technische Veränderungen** verpassen und immer **hilfreiche Tipps und Informationen** zum Gebrauch Ihres Heizers zu erfahren, **registrieren** Sie sich bitte, selbstverständlich **kostenlos**, auf unserer **Infoseite** unter:

www.klimafirstklaas.de



Wir freuen uns auf Ihren Besuch wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem Gerät.

Sollten sich Fragen rund um die Funktionalität und Bedienung Ihres Heizers ergeben, können Sie sich gerne an unser Servicetelefon wenden:

Servicetelefon: 0900 1 850 280

(0,49€/Min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom, Mobilfunknetze eventuell abweichend)

Erreichbarkeit: Montag – Freitag

08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Im Reklamationsfall wenden Sie sich bitte immer zuerst an unser Servicetelefon. Eine Rückgabe oder Reklamationsabwicklung über die Verkaufsstelle ist nicht möglich. Im Rahmen unserer Gewährleistung bieten wir Ihnen einen Vor-Ort-Abholservice. Unsere Servicemitarbeiter werden Ihnen schnell und kompetent weiterhelfen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch immer sorgfältig auf!

INHALTSVERZEICHNIS

1. Gewährleistungsbedingungen

2. Sicherheitshinweise

3. Bedienhinweise

4. Reinigung

5. Technische Daten

6. Umweltschutz

7. Garantiekarte

2. SICHERHEITSHINWEISE



Wichtig: Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften reduziert das Risiko von Feuer, elektrischen Stromschlägen, Verletzungen oder Tod durch fehlerhafte Nutzung. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise daher sehr sorgfältig durch, um Bedienfehler auszuschliessen.

1. Lesen Sie alle Anleitungen aufmerksam durch und folgen Sie den Anweisungen.
2. Prüfen Sie nach dem Auspacken, dass alle benötigten Teile vorhanden sind und dass sich keine Teile mehr in der Verpackung befinden.
3. Schliessen Sie den Heizer nicht ans Stromnetz an, solange bis alle benötigten Teile montiert sind.
4. Verwenden Sie das Gerät nur zu seiner Bestimmung
5. Nutzen Sie zum Betrieb eine geerdete Steckdose. Wenn Ihre Wandsteckdose nicht geerdet ist, lassen Sie die Steckdose von einem Fachbetrieb überprüfen.
6. Die Steckdose muss technisch einwandfrei funktionieren. Es darf nur die angegebene Stromstärke benutzt werden.
7. Zur Vermeidung von Stromschlägen tauchen Sie elektrische Bauteile keinesfalls in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.
8. Kein Gerät mit defektem Kabel in Betrieb nehmen.
9. Benutzen Sie kein Verlängerungskabel und keinen Adapter.
10. Bei Arbeiten am Gerät ziehen Sie immer den Netzstecker.
11. Das Gerät soll nicht von Kindern oder geschwächten Personen genutzt werden, die unbeaufsichtigt sind.
12. Nicht auf oder in unmittelbarer Nähe von heißen Oberflächen aufstellen.
13. Halten oder ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel.
14. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Falls vorhanden, benutzen Sie die Handgriffe zur Positionsveränderung des Heizgerätes.
15. Nicht mit leicht entzündlichen Materialien in Verbindung bringen.
16. Dieses Heizgerät ist nicht zum Heizen von Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Räumen im Haus geeignet. Stellen Sie das Gerät keinesfalls in einem Bereich auf, in dem es

in einen wassergefüllten Behälter fallen könnte. Berühren Sie die Bedienelemente und den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

17. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter dem Teppich. Decken Sie das Netzkabel nicht mit Brücken, Teppichen oder ähnlichem ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darüber gestolpert werden kann.

18. Zur Vermeidung von Feuer blockieren Sie keinesfalls die Lüftungsschlitze. Stellen Sie das Heizgerät nicht auf weiche Unterlagen wie z.B. ein Bett auf, wo Lüftungsschlitze blockiert werden können und das Gerät kippen kann.

19. Installationshöhe immer ausserhalb der normalen Reichweite (Verbrennungsgefahr!)

20. Hängen Sie den Heizer im Freien auf oder auf einer großen offenen Fläche mit genügend Abstand zu entflammaren Gegenständen.

21. Nicht in unbelüfteten Räumen nutzen.

22. Nicht dort nutzen wo Gas, Benzin, Farben oder andere schnell entflammare Dinge gelagert werden.

23. Nicht als Grill, Babywickeltisch Heizer oder zur Trocknung von Kleidern benutzen.

24. Nicht unbeaufsichtigt betreiben.

25. Nicht im Regen oder in Feuchträumen benutzen. Nicht zur Heizung von Saunaräumen nutzen.

26. Nicht in Räumen einsetzen und denen mit Farben oder Lacken gearbeitet wird.

Elektrische Sicherheit

- Ziehen Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen aus der Steckdose. Es könnte Stromschläge zur Folge haben.
- Versuchen Sie niemals das Gerät durch Ziehen des Stromsteckers auszuschalten. Dies kann zu Stromschlägen oder Feuergefahr führen.
- Verbinden Sie den Stromstecker nie mit einem Zwischenstecker.
- Die Benutzung eines Verlängerungskabels ist untersagt. Auch ist es nicht erlaubt, denselben Stecker mit anderen Geräten zu teilen.
- Ist das Kabel oder der Stromstecker beschädigt, so muss dies von einer autorisierten Fachkraft ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie vor Wartung immer zuerst den Netzstecker.
- Das Gerät muss richtig geerdet sein. Der Erdungsdraht darf nicht an die Gasleitung, Wasserleitung, Kabelsäule oder Telefonkabel angeschlossen werden.
- Falsche Installation kann elektrische Schläge verursachen.

3. BEDIENUNGSHINWEIS

Der Heizer ZHQ 1530 ist in bestmöglicher Qualität bezugnehmend auf gültige Sicherheitsrichtlinien konstruiert worden.

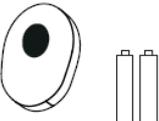

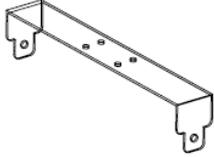
Stellen Sie bitte sicher, dass die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt wird, der den Heizer gemäß der gültigen Richtlinien installiert.

Stellen Sie sicher, dass die Elektrizitätsversorgung für die Kapazität des Heizers ausreicht.

Wichtige Bedienungshinweise

1. Vorgeschriebene Netzleistung: 220~240($\pm 10\%$)V, 50Hz/60Hz
2. Verwenden Sie nur das Originalstromkabel. Benutzen Sie keine Verlängerung.
3. Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in das Innere. Dies kann zu schweren Unfällen oder Defekten führen.
4. Befestigen, hängen oder stellen Sie keine Sachen oder Kleider auf Ihr Gerät. Dies kann zum Herunterfallen und zu schweren Unfällen führen.
5. Platzieren Sie keine brennbaren Gegenstände, Insektizide, Farben, Sprays in der Nähe des Gerätes und sprühen Sie auch keine Dinge unmittelbar in das Gerät.
6. Achten Sie darauf, daß sich keine Tiere oder Pflanzen direkt in der Nähe befinden. Dies könnte sie schädigen.
7. Benutzen Sie auf keinen Fall Benzin, Politur, Farbpolitur oder ähnliches, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Lieferumfang

 <p>Screws M6x10x4PCS</p>	 <p>Nuts M6x10x4PCS</p>	 <p>Spanner M6x1PC</p>
 <p>Remote Control x1PC With Battery x1PC</p>	 <p>Support A x1PC</p>	 <p>Support B x1pc</p>
 <p>Screws M6x50x4PCS</p>		

Installation / Schirmvariante

Beim Einsetzen des Heizers in der Schirmvariante, befestigen Sie Ihren Heizer ebenfalls mit den 4 Schrauben M6x10 mm an der Schirmhalterung/Schirmklemme. Achten Sie auf festen Sitz der Schrauben.

Nun können Sie die Schirmklemme an einer geeigneten Stelle des Schirms anschrauben. Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass die Klemme fest sitzt. Da einige Teile am Heizer sehr heiß werden können, achten Sie in jedem Fall auch auf ausreichenden Abstand zu Personen und brennbaren Materialien.

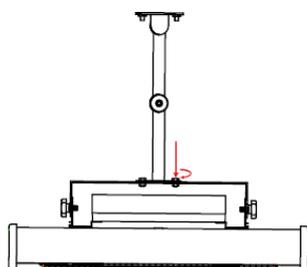


Installation / Wandmontage

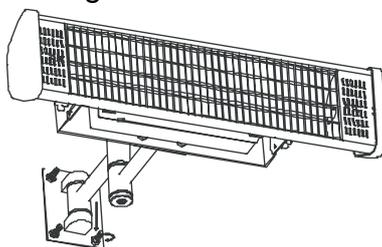
Achten Sie darauf, den Heizer nur auf einem tragfähigen Untergrund anzubringen. Das Mauerwerk muss gerade und solide sein, um den sicheren Halt der Wandhalterung zu gewährleisten. Unter der Wandhalterung dürfen keine elektrischen Leitungen oder andere Leitungen verlaufen.

Prüfen Sie vor der Montage, ob die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübel für Ihr Mauerwerk geeignet sind. Für Schäden, die durch Herunterfallen des Heizers entstehen, wird keine Haftung übernommen.

1. Zum Befestigen als Wandvariante schrauben Sie den Heizer mit den beiliegenden 4 M6x10 mm Schrauben und Muttern an der Wandhalterung fest. Achten Sie auf festen Sitz der Schrauben.



2. Montieren Sie die Wandhalterung mit den 4 M6x50 mm Schrauben an der Wand.



3. Den Reflektor anschliessend wunschgemäß in einem horizontalen Winkel zwischen 30° und 45° einstellen. Ziehen Sie die entsprechenden Schrauben nach dem Ausrichten fest an.

Einzuhaltende Abstände

- 25 cm seitlich
- 50 cm Decke
- Höhe über 1,80 (Achtung immer ausserhalb der normalen Reichweite von Personen installieren)
- Niemals neben flammbarem Material nutzen
- In sicherem Abstand platzieren mindestens 2 Meter von brennbarem Material und Glas .
- Sollte der Heizer in Räumen installiert werden, die brennbares Material oder entzündliche Stoffe enthalten, muss der Abstand zu diesen Dingen mindestens 4 Meter betragen.

Bedienung



Wenn der Heizer am Strom angeschlossen ist, kann er über Drücken des Knopfes ON / OFF ein bzw. ausgeschaltet werden.

Die Heizstufe entspricht 1500 Watt.

Diese Steuerung ist ebenfalls über die Fernbedienung möglich. Einmaliges Drücken bedeutet Einschalten der Heizfunktion, erneutes Drücken bedeutet Ausschalten des Gerätes.

4. REINIGUNG

Schalten Sie bitte vor Reinigung, das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Stellen Sie sich nicht auf instabile Gegenstände, wenn Sie das Gerät reinigen oder warten.

Vorsicht:

1. Reinigen Sie bitte das Gerät nicht mit Wasser, ansonsten kann es zu elektrischen Schlägen führen.
2. Benutzen Sie nie Chemikalien, Polituren oder Lösungsmittel für die Reinigung. Geeignete Reinigungsmittel finden Sie unter: **www.klima1stklaas.de**
4. Reinigen Sie bitte das Gerät ganz vorsichtig, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
5. Bei längerer Nichtbenutzung bewahren Sie das Gerät bitte kühl und trocken auf. Um starke Verschmutzung zu vermeiden, packen Sie das Gerät in die Original Verpackung.
6. Nie die Heizröhre reinigen, da verbleibende Reinigungsmittelrückstände die Röhre zerstören kann.

5. TECHNISCHE DATEN

Please insert nameplate of model ZHQ1530

6. UMWELTSCHUTZ

Umweltschutz wird bei uns groß geschrieben!



ACHTUNG:

Das Produkt enthält Batterien.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, sie gemäß der Batterieverordnung auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Achten Sie auf eine ausreichende Frankierung der Rücksendung.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. In der Nähe des Mülltonnensymbols befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. Cd steht für Cadmium, Pb für Blei und Hg für Quecksilber.

Klima1stklaas, by Klaas Direktimport GmbH
 Köllertalstraße 47, D-66265 Heusweiler

7. GARANTIEKARTE



O-Nr.: 45/2012

(wird von Klaas Direktimport GmbH vergeben)

1. Kundendaten/Abholadresse

Firmenname:
Ansprechpartner:
Nachname:
Vorname:
Strasse:
PLZ:
Ort:
Telefonnr.:
Faxnr.:
e-mail:

2. Produktinformation

Modelbezeichnung:
Model Nummer:

Diese Daten finden Sie auf dem ID-Lable auf der Rückseite des Gerätes

3. Kaufnachweis

Kaufdatum:		
Kaufbeleg vorhanden (bitte Kopie beilegen)	Ja	Nein
Verkäufer (mit Adresse):		

4. Fehlerbeschreibung

Bitte diese Karte ausfüllen und im Falles eines Defektes an folgende Faxnummer senden: 06806/8502820

Damit Sie immer als erstes einen **aktuellen Überblick** über unsere **neuesten Modelle und Zubehör** erhalten, keine **technische Veränderungen** verpassen und immer **hilfreiche Tipps** und **Informationen** zum Gebrauch Ihres Heizers erfahren, **registrieren** Sie sich bitte, selbstverständlich **kostenlos**, auf unserer **Infoseite** unter:



www.klimafirstklaas.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem Gerät.

Servicetelefon: **0900 1 850 280**
(0,49€/Min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom, Mobilfunknetze
eventuell abweichend)

Erreichbarkeit: **Montag – Freitag**
08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Im Reklamationsfall wenden Sie sich bitte immer zuerst an unser Servicetelefon. Eine Rückgabe oder Reklamationsabwicklung über die Verkaufsstelle ist nicht möglich. Im Rahmen unserer Gewährleistung bieten wir Ihnen einen Vor-Ort-Abholservice. Unsere Servicemitarbeiter werden Ihnen schnell und kompetent weiterhelfen.

**Klaas Direktimport GmbH, Köllertalstrasse 47, D- 66265
Heusweiler**