

Alter 8+

#81018/#81058/#81059/#81073/#81086

### Maisto - Radio Steuerung Fahrzeug

**ACHTUNG!** Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr!

Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur weiteren Verfügung auf. Es enthält wichtige Informationen.

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten ohne Ankündigung zu verbessern/verändern.

**Warnung!** Das Antennenkabel darf nicht in die Ausgangsbuchsen gesteckt werden.

#### Inhalt:

- 1 x RC Fahrzeug
- 1 x Fernsteuergerät
- 1 x Antenne
- 1 x Bedienungsanleitung

#### Batterien:

Fahrzeug: 2 X 1,5V "AA" LR6/R6 Batterien.  
Sender: 2 X 1,5V "AAA" LR03/R03 Batterien.

#### Einlegen der Batterien in den Sender und Montage der Antenne:

(Siehe Diagramm 1 u. 2)

1. Benutzen Sie einen Schraubendreher um die Schraube des Batteriefachdeckels zu lösen und den Batteriefachdeckel zu öffnen. (Schraubendreher nicht enthalten)
2. Legen Sie 2 neue 1,5V "AAA" LR03/R03 Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität (+/-), wie in dem Batteriefach angezeigt.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen die Schrauben des Batteriefachdeckels fest.
4. Stecken sie das Antennenkabel in das Antennenrohr. Biegen Sie dann das frei liegende Kabel nach unten und stecken die Abdeckung in das obere Rohrende.

#### Einlegen der Batterien in das Fahrzeug: (Siehe Diagramm 3 u. 4)

1. Schalten Sie den Strom AUS.
2. Öffnen Sie das Batteriefach.
3. Legen Sie 2 neue 1,5V "AA" LR6/R6 Batterien in das Batteriefach und achten Sie auf die richtige Polarität (+/-), wie in dem Batteriefach angezeigt.
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

#### Spielbetrieb: (Siehe Diagramme 5 u. 6)

1. Schalten Sie das Fahrzeug AN.
2. Ziehen Sie den Abzug an dem Sender, um das Fahrzeug vorwärts zu fahren. Drücken Sie den Abzug an dem Sender, um das Fahrzeug rückwärts zu fahren.
3. Drehen Sie das Lenkrad an dem Sender, um das Fahrzeug nach links oder rechts zu lenken.
4. Wenn das Fahrzeug nicht geradeaus fährt, stellen Sie die Radausrichtung unter der Karosserie ein.
5. Vergessen Sie nicht den Schalter nach dem Spielen auf AUS zu stellen.

#### Tipps für bessere Leistung:

1. Das Fahrzeug nicht auf Gras, Sand oder durch Wasser fahren.
2. Das Fahrzeug nicht bei windigem oder regnerischem Wetter fahren.
3. Das Fahrzeug nicht gegen harte Gegenstände fahren.
4. Den Schalter an dem Fahrzeug immer auf AUS stellen, wenn du mit Spielen fertig bist.
5. Halten Sie Finger, Haare und weite Kleidung von dem Fahrzeug fern.
6. Die Reichweite wird von verschiedenen Faktoren abhängig:
  - a) Schwacher Sender- oder Fahrzeugbatterien.
  - b) Störung von anderen Geräten die Radiosignale senden, wie andere Funkgeräte die auf derselben Frequenz senden, CB-Funkgeräte, schnurlose Telefone, Hochspannungstransformatoren usw.
7. Die Benutzung im Freien wird für die optimale Reichweite (10 m) empfohlen.

Diagramm 1 Batteriemontage

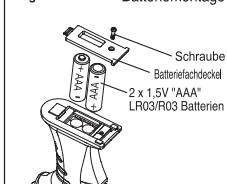


Diagramm 2 Installation der Antenne

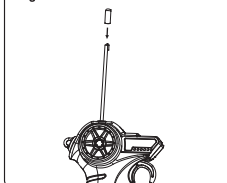


Diagramm 3

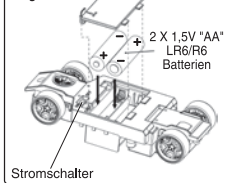


Diagramm 4 81053/81054/81142

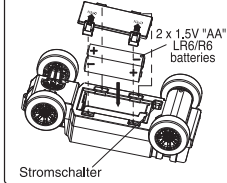


Diagramm 5


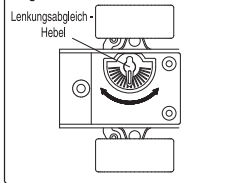


Diagramm 6

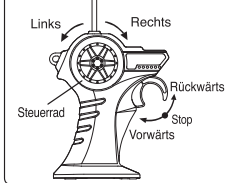

#### Batteriebestimmung:

1. Alkali Batterien werden empfohlen.
2. Es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder Batterietypen mit gleichwertiger Qualität verwendet werden.
3. Mischen Sie keine Alkaline, Standard oder wiederaufladbare Batterien miteinander.
4. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Typen miteinander.
5. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
6. Werden wiederaufladbare Batterien verwendet, dürfen diese nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
7. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt werden.
8. Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt werden und folgen Sie stets den Anweisungen des Batterieherstellers.
9. Entfernen Sie alle Batterien aus dem Produkt, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
10. Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
11. Die Anschlusssteile dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
12. Entsorgen Sie die Batterien ordnungsgemäß. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer - dadurch könnten sie explodieren oder undicht werden und Verletzungen oder Schäden verursachen.
13. Batterien dürfen nur von Erwachsenen gewechselt werden.

#### Sicherheitshinweise:

1. Versuchen Sie nicht, die Produkte zu demontieren.
2. Betreiben Sie das Fahrzeug nicht mit derselben Frequenz wie andere Spieler in der Gegend. Das verursacht Störungen und den Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-), wie im Batteriefach gezeigt, eingesetzt wurden.
4. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und entnehmen Sie sämtliche Zubehörteile bevor Sie das Produkt einem Kind zum Spielen geben.

#### Problemlösung:

Problem	Grund	Korrektur
Keine Funktion	Niedriger Batteriestatus Batterien sind nicht mit der richtigen Polarität eingelegt Die Räder sind durch Fremdkörper blockiert.	Setzen Sie neue Batterien ein Legen Sie die Batterien wie auf der Innenseite des Batteriefachs dargestellt mit der richtigen Polarität ein Entfernen Sie den Fremdkörper vom Fahrzeug / den Rädern
Fährt langsam Schlechte Lenkimpulse	Niedriger Batteriestatus Die Räder sind durch Fremdkörper blockiert	Setzen Sie neue Batterien ein Entfernen Sie den Fremdkörper vom Fahrzeug / den Rädern
Schwache Funksteuerung	Niedriger Batteriestatus Starke Störungen in der Umgebung	Setzen Sie neue Batterien ein Wechseln Sie zum Spielen an einen anderen Standort

#### Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Diese Hinweise und die Adresse bitte für späteren Gebrauch aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.

#### Batterie-Entsorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, neben den schadstoffhaltigen auch alle anderen gebrauchten Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Diese chemischen Kurzzeichen, in Verbindung mit einer durch-gestrichenen Mülltonne, finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

- Pb = Batterie enthält Blei
- Cd = Batterie enthält Cadmium
- Hg = Batterie enthält Quecksilber

#### CE-Erklärung

Hiermit erklärt MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden:  
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;  
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.