

 soundmaster®
highline




DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ESPAÑOL

PORTUGUÊS
NORSK
SVENSK
SUOMI

Hersteller

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
GERMANY

Tel.: +49 9103/71670
Fax.: +49 9103/716712
Email: info@woerlein.com
Web: www.woerlein.com

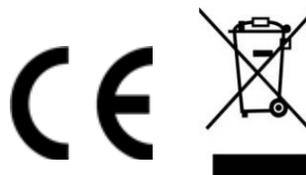

BT1308

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.



Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.



Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Gerätes hin.

Sicherheits- / Umwelt- / Aufstellhinweise

- Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben.
- Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Niemals das Gerät öffnen. **STROMSCHLAGGEFAHR!** Dies ist nur Fachpersonal gestattet.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Der Netzstecker muss immer leicht erreichbar sein, um das Gerät vom Stromnetz zu nehmen.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
- Bei Gewitter, Netzstecker sofort aus der Steckdose entfernen.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben.
- Das Gerät ausnahmslos nur mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen. KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit GROBEN Material verwenden!!!
- Das Gerät keiner Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!!!
- Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Es dürfen keine mit Flüssigkeit befüllten Behälter (z.B. Vasen) auf oder in die Nähe des Gerätes gestellt werden.
- Das Gerät an einem sicheren, erschütterungsfreien Platz aufstellen.
- Gerät NICHT in der Nähe vom Spülbecken oder Herd montieren.
- Gerät sicher gegen herunterfallen montieren.
- Gerät möglichst weit entfernt von Computern und Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst evtl. zu Empfangsstörungen im Radiobetrieb kommen kann.
- Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen.

Batteriehinweise

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll!!! Geben Sie diese Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie diese an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben oder baugleichen Batterietyp ersetzen.



Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, **alle Batterien und Akkus**, egal ob sie Schadstoffe *) enthalten oder nicht, zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.

Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.


Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben.

*) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei

BT1308 Radio mit Wandhalterung, Bluetooth-Sound-System und integriertem LED-Licht

1. Allgemeine Beschreibung

1. Digital-Tuning-System (DTS, digitales Einstellsystem) mit PLL-Technologie.
2. RDS-Funktion mit Anzeige der Radiosender-Namen und automatische Aktualisierung der Zeit.
3. Automatische/manuelle Such(Auf/Ab)-Funktion.
4. 64 Senderspeicherplätze.
5. A.M.S.(Automatic Memory Store, automatische Speicher-) funktion.
6. Vorprogrammierbare Senderfunktionen.
7. Bluetooth mit Sounding System kann alle beliebigen Musikquellen über Bluetooth spielen und übertragen, z. B. Smartphone, Tablet.
8. Für Bluetooth-Version 3.0 oder darüber ist kein Passwort notwendig.
9. LED-Lampe mit Wandhalterung.
10. 24 mögliche Helligkeitseinstellungen.
11. Wenn es im Raum plötzlich dunkler wird, leuchtet die Lampe langsam heller.
12. Die Lampe wird nach zwei Stunden abgeschaltet, wenn während eines Zeitraums von zwei Stunden keine Taste betätigt wurde.
13. Die Lampenfunktion kann durch die Sleep-Timer-Funktion abgeschaltet werden.
14. Dual-Alarme können auf vier Modi eingestellt werden: täglich, wochentags, am Wochenende oder an einem bestimmten Tag.
15. Der Alarm kann auf Klingelton, Radio oder Musik eingestellt werden.
16. Die Lautstärke des Alarms nimmt langsam zu.
17. Mit der Alarmeinstellung kann die Helligkeit der Lampe eingestellt werden und zum Aufwecken des Benutzers den Sonnenaufgang imitieren.
18. Der Sleep-Timer kann unabhängig vom Alarm eingestellt werden.
19. LCD-Anzeige.
20. Insgesamt 32 elektronische Lautstärkeregelungen.
21. 6 EQ-Einstellungen.
22. Sleep-Timer-Funktion. Der max. Sleep Timer ist 120 Minuten.

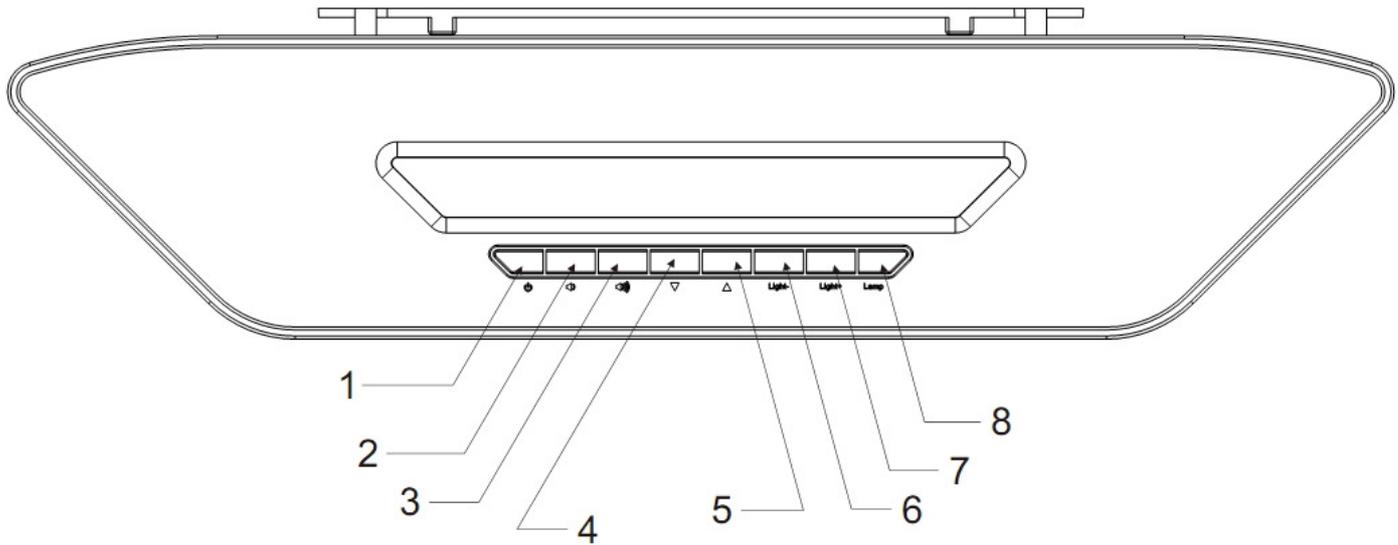


Bedienelemente

- | | |
|----------------------|---|
| 1. POWER | Gerät ein- oder ausschalten. |
| 2. VOL- | Leiser stellen/Alarm 2/Herabsetzen |
| 3. VOL+ | Lauter stellen/Alarm 1/Heraufsetzen |
| 4. DOWN (NACH UNTEN) | Abwärts stellen/abwärts suchen/Letztes Lied abspielen/Herabsetzen |
| 5. UP (NACH OBEN) | Aufwärts stellen/Aufwärts suchen/nächstes Lied abspielen/Heraufsetzen |
| 6. LIGHT- | Helligkeit vermindern |
| 7. LIGHT+ | Helligkeit erhöhen |
| 8. LAMP (LAMPEN) | Lampe ein- oder ausschalten. |

Bedienelemente/Fernbedienung


POWER	AI1/VOL+	FUNC
Down (NACH UNTEN)	PLAY	Up (NACH OBEN)
Sleep	AL2/VOL-	Dimmer
LIGHT-	LAMP(LAMPEN)	LIGHT+
PRESET-	AMS/MEM	PRESET-
ST/MO	EQ	SNOOZE (SCHLUMMERTASTE)

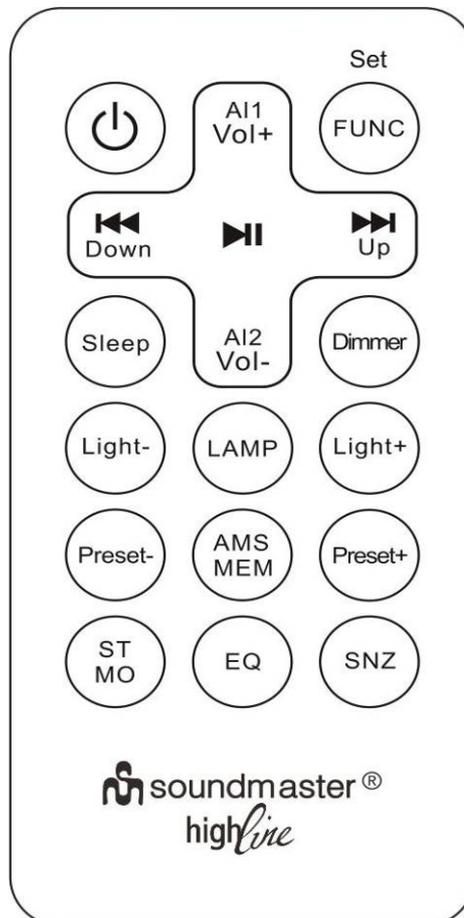

Haftungsausschluss für Montage


Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die beiliegenden Schrauben nicht für alle auf dem Markt befindlichen Wandstärken geeignet sind und schließen somit jegliche Haftungsansprüche uns gegenüber bei Beschädigung aus. Sollten Sie andere Schrauben für die Montage benötigen, sind diese im einschlägigen Fachhandel erhältlich.

So bringen Sie das Gerät an der Wand an

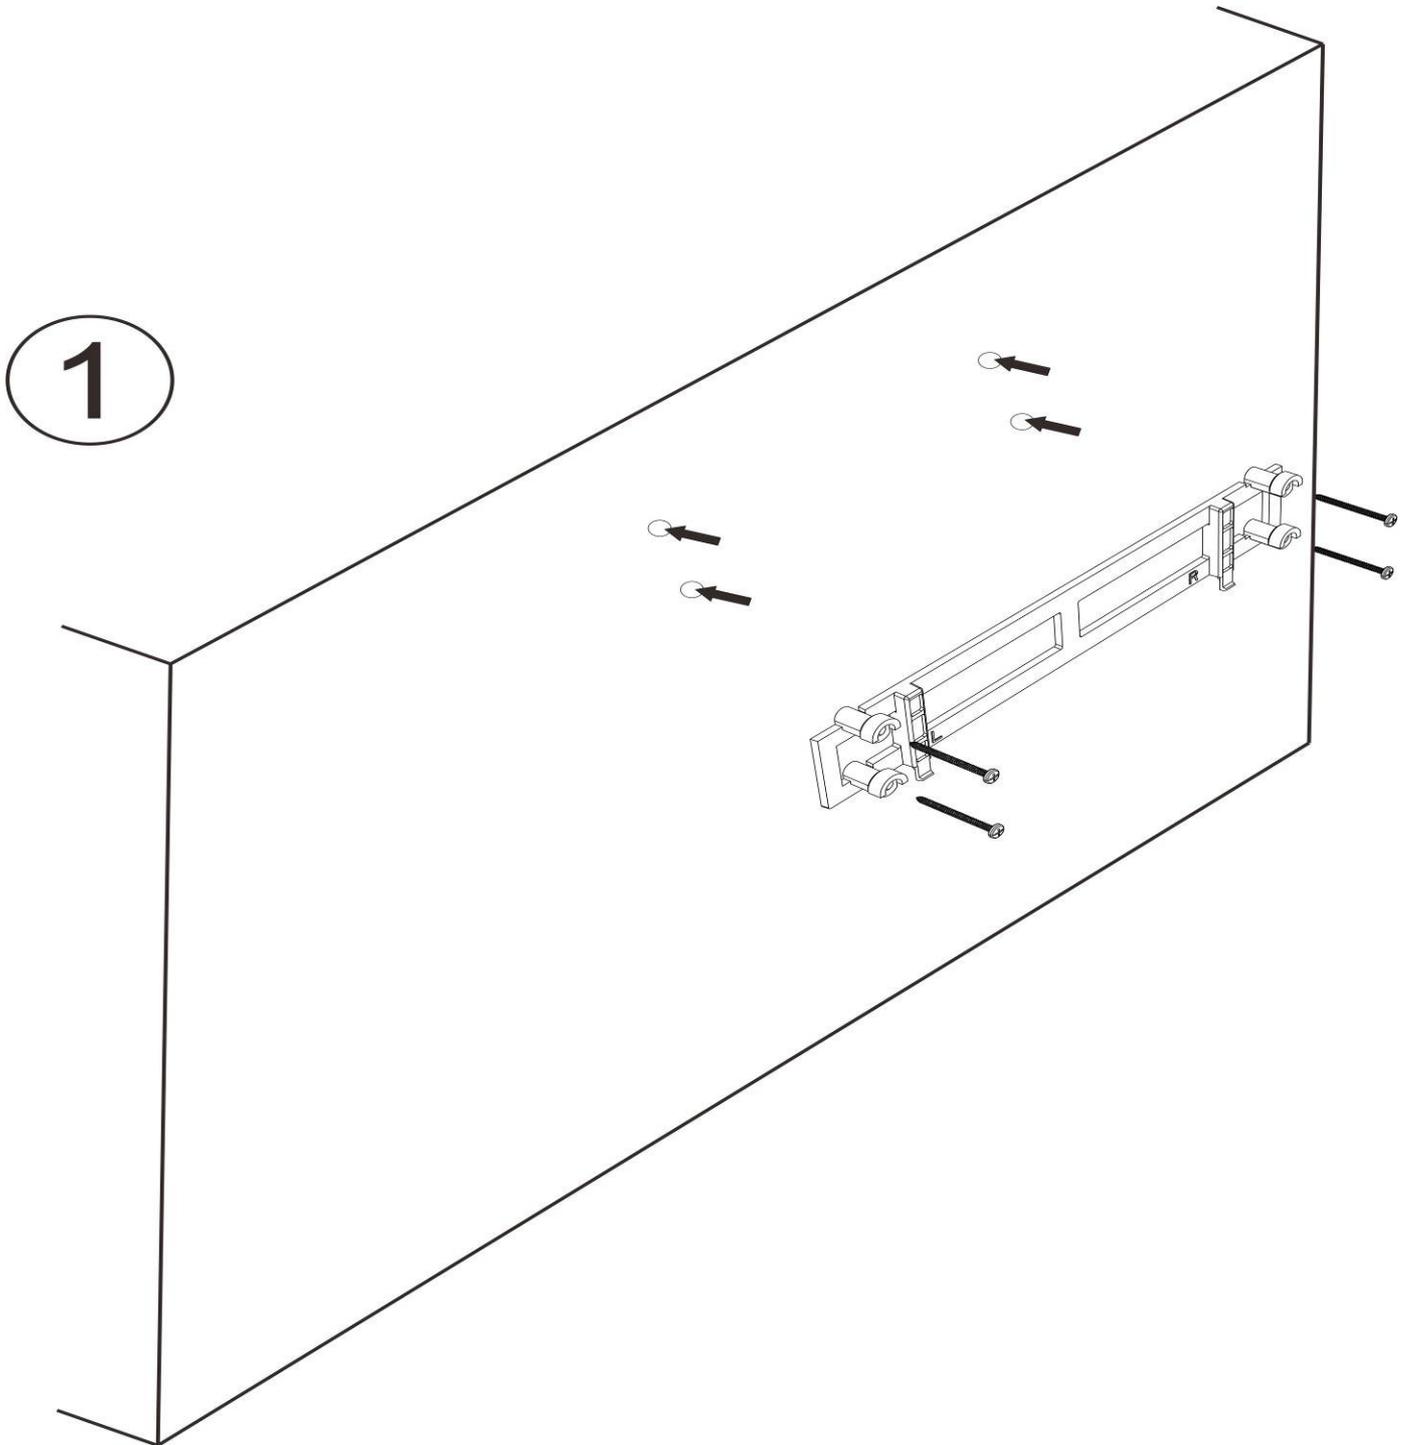


Grafik 1: Bohren Sie Löcher in die Wand und befestigen Sie den Kunststoffhalter mit Schrauben.

2

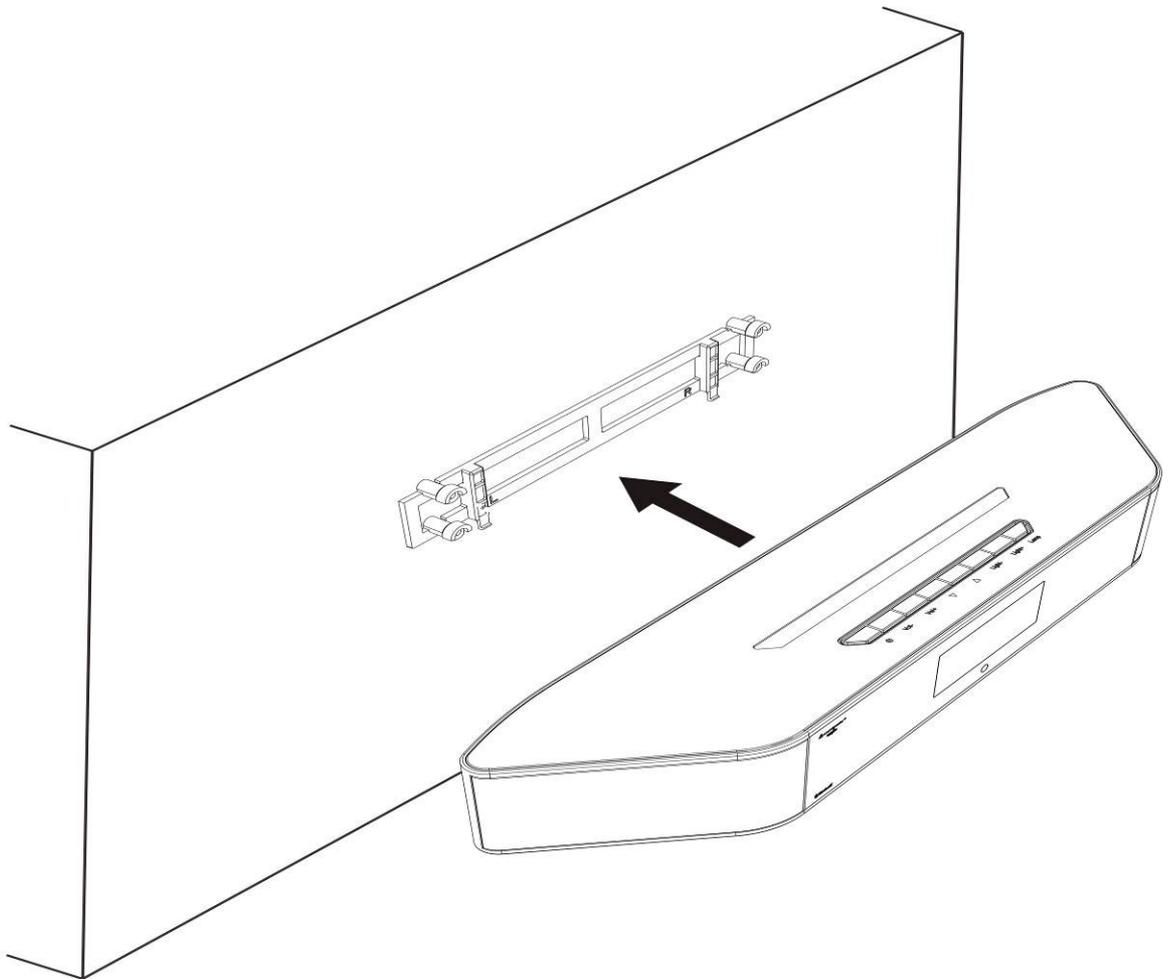

Grafik 2 und 3: Fixieren Sie die Einheit an den vier Punkten, drücken Sie die Einheit gegen die Wand und nach unten.

3

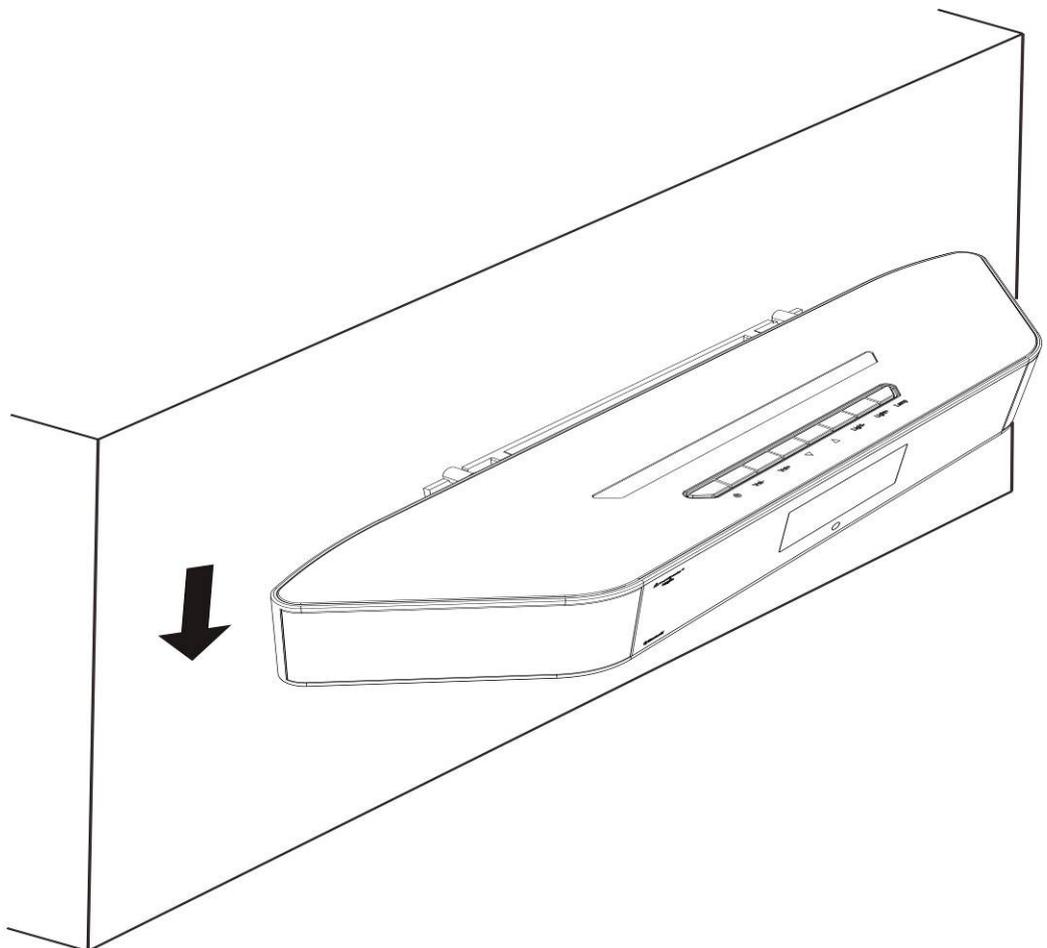

2. So benutzen Sie das Gerät


Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden auf der LCD-Anzeige die Worte "BITTE AUF DIE EINSTELLUNG WARTEN, DANKE" angezeigt. Zeitaktualisierung und Senderspeicherung erfolgen automatisch. Der Benutzer kann jede Tasten drücken, um die automatische Einstellung zu beenden.

- Das werksseitig eingestellte Datum und die werksseitig eingestellte Uhrzeit sind 2014.01.01, 00.00 Uhr, nachdem die automatische Aktualisierung abgeschlossen wurde.
- Der werksseitige Alarm ist ausgeschaltet und die Zeit ist standardmäßig 0:00.

2.1 So stellen Sie das Gerät ein (mit Hilfe der Fernbedienung)

Drücken Sie auf die **【FUNC | SET】**-Taste, um im Standby-Modus in den Einstellmodus zu gelangen. Drücken Sie anschließend wiederholt auf die **【FUNC | SET】**-Taste, um nacheinander in alle Einstellmodi zu gelangen.

Automatischer Betriebsmodus mit Zeitanzeige

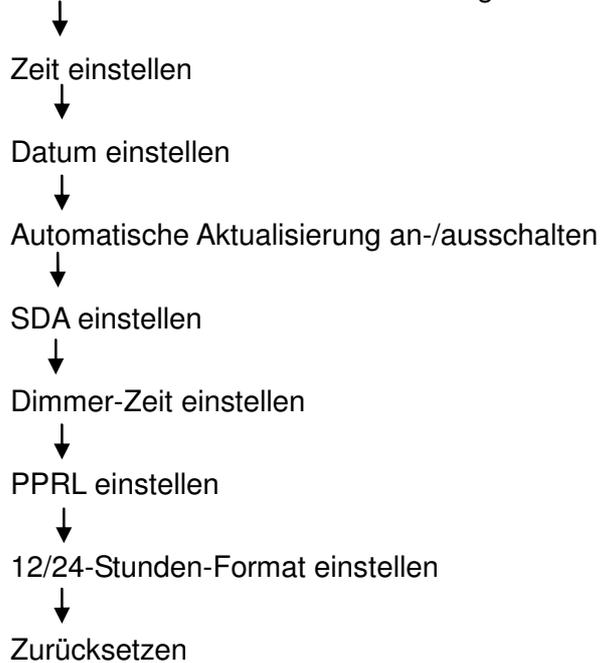

Hinweis: Die Einheit verlässt den Einstellmodus oder der Einstellmodus wird deaktiviert, wenn im Einstellmodus 15 Sekunden lang keine Taste betätigt wurde.

2.2 Zeit einstellen

Drücken Sie im automatischen Betriebsmodus ein Mal auf die **【Func】**-Taste, um in den Einstellmodus zu gelangen.

- Drücken Sie einmal kurz auf die **【Vol+】**-Taste, um die Minuten minutenweise zu erhöhen.
- Halten Sie die **【Vol+】**-Taste gedrückt, um die Minuten im Schnellmodus in 10-Minuten-Schritten zu erhöhen.
- Drücken Sie einmal kurz auf die **【Vol-】**-Taste, um die Minuten minutenweise zu reduzieren.
- Halten Sie die **【Vol-】**-Taste gedrückt, um die Minuten im Schnellmodus in 10-Minuten-Schritten zu reduzieren.
- Drücken Sie einmal kurz auf die **【Func】**-Taste, um in den Datum-Einstellmodus zu gelangen.

2.3 Datum einstellen

Drücken Sie im Zeiteinstellmodus ein Mal auf die **【Func】**-Taste, um in den Einstellmodus für das Datum zu gelangen.

- Drücken Sie einmal kurz auf die **【Vol+】**-Taste, um das Datum um einen Tag zu erhöhen.
- Halten Sie die **【Vol+】**-Taste gedrückt, um das Datum im Schnellmodus um 10 Tage zu erhöhen.
- Drücken Sie einmal kurz auf die **【Vol-】**-Taste, um das Datum um einen Tag zu reduzieren.
- Halten Sie die **【Vol-】**-Taste gedrückt, um das Datum im Schnellmodus um 10 Tage zu reduzieren.
- Drücken Sie einmal kurz auf die **【Func】**-Taste, um in den Modus für das 12/24-Stunden-Format zu gelangen.

2.4 Modus für Aktualisierung der Einstellung An/Ausschalten

- Drücken Sie auf die **【Vol+】** oder **【Vol-】** -Taste, um den Modus ein oder auszuschalten.
- Drücken Sie im SDA-Einstellmodus einmal kurz auf die **【Func】** Taste.

2.5 SDA einstellen

- Drücken Sie im 12/24-Stunden-Format-Modus einmal kurz auf die **【Func】** -Taste, um in den SDA-Einstellmodus zu gelangen.
- Drücken Sie auf **【Up】** oder **【Down】** , um SDA-Modus, SDA An/Aus-Modus und SDA-Datumsmodus auszuwählen und einzustellen.
- Drücken Sie kurz auf die **【Vol+】** oder **【Vol-】** -Taste, um im SDA-Einstellmodus SDA1, SDA2, SDA3, SDA4, SDA5 und SDA6 auszuwählen.
- Drücken Sie im SDA-An/Aus-Modus kurz auf **【Vol+】** oder **【Vol-】** , um AN/AUS zu wählen.
- Drücken Sie auf **【Vol+】** oder **【Vol-】** , um das Datum um einen Tag zu erhöhen oder zu reduzieren. Halten Sie **【Vol+】** oder **【Vol-】** gedrückt, um das Datum im Schnellmodus um zehn Tage zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Drücken Sie kurz auf **【Func】** , um in den Aufweck-Zeitmodus zu gelangen.

2.6 Dimmer-Zeit einstellen

- Drücken Sie auf **【Up】** oder **【Down】** , um DT-Wechselmodus, DT-Startmodus und DT-Endmodus auszuwählen.
- Drücken Sie kurz auf **【Vol+】** oder **【Vol-】** , um im DT-Wechselmodus DT AN/AUS zu wählen.
- Drücken Sie im DT-Wechselmodus kurz auf **【Vol+】** oder **【Vol-】** , um DT an oder aus auszuwählen
- Drücken Sie kurz auf **【Vol+】** oder **【Vol-】** , um die Uhrzeit um eine Minute zu erhöhen oder zu reduzieren. Halten Sie eine dieser Tasten gedrückt, um im DT-Start- und DT-Endmodus die Uhrzeit im Schnellmodus um 10 Minuten zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Drücken Sie einmal kurz auf die **【Func】** -Taste, um in den PPRL-Einstellmodus zu gelangen.

2.7 Einstellung der vorprogrammierbaren Radiosender (Programmable Radio Station Listening, PPRL)

- Drücken Sie auf **【Up】** oder **【Down】** , um PPRL-Wechselmodus, PPRL-Startmodus, PPRL-Endmodus oder den Frequenzmodus für den Radiosender auszuwählen und einzustellen.
- Drücken Sie kurz auf **【Vol+】** oder **【Vol-】** , um im DT-Wechselmodus PPRL An oder Aus zu wählen. Drücken Sie kurz auf **【Vol+】** oder **【Vol-】** , um die Frequenz um 0,1 MHz zu erhöhen oder zu reduzieren. Halten Sie **【Vol+】** oder **【Vol-】** gedrückt, um die PPRL-Radiosenderfrequenz um 10 MHz zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Drücken Sie einmal kurz auf die **【Func】** -Taste, um in den Modus für das 12/24-Stunden-Format zu gelangen.

2.8 12/24-Stunden-Format einstellen

Drücken Sie im PPRL-Modus auf **【Func】 , um in den Einstellmodus des 12/24-Stunden-Formats zu gelangen.**

- Drücken Sie **【Vol+】** oder **【Vol-】** , um 12- oder 24-Stunden-Format auszuwählen.
- Drücken Sie **【Func】** , um in den RESET-Modus zu gelangen.

2.9 RESET-Modus einstellen

- Drücken Sie **【Vol+】** oder **【Vol-】** , um in den RESET-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie **【Func】** , um den Einstellmodus zu verlassen.

2.10 Einstellung des Alarms

- Drücken Sie auf **【AL1】** , um im Standby in den Einstellmodus für Alarm 1 zu gelangen.
- Drücken Sie auf **【AL1】** , um in den Einstellmodus des Alarms, Alarm-Klingeltons, Sleep-Timer oder LAMPEN-Aufweckzeit zu gelangen.

- Drücken Sie auf **【Up】** oder **【Down】** , um die Einstellungen auszuwählen.

Gerät im Alarm-Einstellmodus:

Drücken Sie auf **【Up】** oder **【Down】** , um die Uhrzeit um eine Minute zu erhöhen.

Halten Sie die **【Up】** oder **【Down】** Taste gedrückt, um in 10-Minuten-Schritten nach oben oder unten zu stellen.

◆ Gerät im Klingelton-Einstellmodus:

Drücken Sie kurz auf **【Up】** oder **【Down】** und wählen Sie aus, um Alarm, Summer, Radio und Musik-Weckmodi abzuschalten.

◆ Gerät im Aufweck-Einstellmodus:

- Drücken Sie kurz auf **【Up】** oder **【Down】** und wählen Sie Aufweckmodus täglich, wochentags, am Wochenende oder an einem bestimmten Tag aus.

● Gerät im Sleep-Timer- und LAMPEN-Aufweckmodus:

- Drücken Sie kurz auf **【Up】** oder **【Down】** , um den Wert um eins zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Halten Sie die **【Up】** oder **【Down】** Taste gedrückt, um den Zeitwert um zehn zu erhöhen oder zu reduzieren.

Hinweis: AL2 wird wie AL1 eingestellt.

3.1 So schalten Sie Radio, Bluetooth und Musik aus:

- Drücken Sie auf **【Power】** , um im Standby Radio, Bluetooth oder Musik auszuwählen.
- Drücken Sie erneut auf **【Power】** , um Radio, Bluetooth oder Musik auszuschalten.

3.2 So stellen Sie das Volumen ein

- Durch einmaliges Drücken auf **【Vol+】** wird die Lautstärke um eine Stufe erhöht. Halten Sie die Taste gedrückt, und die Lautstärke wird schnell erhöht.
- Durch einmaliges Drücken auf **【Vol-】** wird die Lautstärke um eine Stufe reduziert. Halten Sie die Taste gedrückt, und die Lautstärke wird schnell reduziert.

3.3 EQ-Einstellung

- Drücken Sie kurz auf **【EQ】** , um EQ-Modus, FLAT, POP, JAZZ, ROCK, BASS und KLASSIK auszuwählen, insgesamt sechs verschiedene Musikrichtungen.

3.4 So benutzen Sie das Radio

3.4.1 Stellen Sie die Radiofrequenz manuell ein

- Das Gerät bleibt im Radio-Modus.
- Drücken Sie auf **【Up】** , um die Frequenz um 100 KHz nach oben zu stellen.
- Drücken Sie auf **【Down】** , um die Frequenz um 100 KHz nach unten zu stellen.

3.4.2 Automatischer Suchlauf

- Halten Sie die **【Up】** Taste gedrückt, um vorhandene Sender nach oben zu suchen.
- Halten Sie die **【Down】** Taste gedrückt, um vorhandene Sender nach unten zu suchen.

3.4.3 So benutzen Sie AMS

- Halten Sie die **【MEM】** Taste gedrückt, um in AMS zu gelangen und Sendername und -position anzuzeigen.
- Durch Drücken auf eine beliebige Taste können Sie AMS beenden und verlassen.
- Wenn das Gerät die Sendersuche beendet und automatisch ausschaltet, wird jede Station gespielt.

3.4.4 So speichern Sie Sender

- Halten Sie die **【MEM】** Taste gedrückt, um in den Speicher zu gelangen und Sendername und -position anzuzeigen.
- Drücken Sie auf **【PRESET+】** oder **【PRESET-】**, um Speicherposition zu wählen.
- Drücken Sie kurz auf **【MEM】**, um die Speichereinstellung zu beenden.

3.4.5 So rufen Sie abgespeicherte Sender ab

- Drücken Sie **【PRESET+】**, um die nächste gespeicherte Frequenz abzurufen und dorthin zu springen.
- Drücken Sie auf **【PRESET-】**, um die letzte gespeicherte Frequenz abzurufen und dorthin zu springen.

3.4.6 So schalten Sie Stereo ein

- Drücken Sie kurz auf **【ST/MO】**, um die aktuellen Einstellungen zu sehen und drücken Sie nochmals darauf, um STERO An/Aus zu schalten.

3.5 So benutzen Sie Bluetooth

3.5.1 So verbinden Sie mit Bluetooth Musikquellen

Das Gerät bleibt im Bluetooth-Modus und schaltet mit der Bluetooth-Funktion die Musik ein. Suchen Sie dann nach WL-1308BT. "WL-1308" wird auf dem LCD-Display angezeigt, wenn die Musikquelle gefunden wurde. Danach bleibt es erfolgreich verbunden.

Hinweis: Für Versionen niedriger als Bluetooth 3.0 muss ein Passwort eingegeben werden. Das standardmäßige Passwort ist 0000.

3.5.2 So spielen Sie Musik ab

- Drücken Sie auf **【PLAY/ST】**, um die Wiedergabe zu starten und drücken Sie nochmals darauf, um die Wiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie auf **【Up】**, um das nächste Lied zu spielen.
- Drücken Sie auf **【Down】**, um das letzte Lied zu spielen.

3.6 So spielen Sie Musik ab

- Drücken Sie auf **【PLAY/ST】**, um die Wiedergabe zu starten und drücken Sie nochmals darauf, um die Wiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie auf **【Up】**, um das nächste Lied zu spielen.
- Drücken Sie auf **【Down】**, um das letzte Lied zu spielen.

3.7 So verwenden Sie die SLEEP-Funktion

- Im Standby-Modus kann die Sleep-Funktion die LAMPEN-Funktion beenden.
- Beim Einschalten des Gerätes kann die Sleep-Funktion das Gerät und die LAMPEN-Funktion beenden.
- Drücken Sie auf **【Sleep】**, um die Sleep-Funktion einzuschalten. Die standardmäßige Funktion sind 120 Minuten.
- Drücken Sie auf **【Sleep】**, um den Sleep-Time-Wert um fünf Minuten anzupassen.
- Halten Sie die **【Sleep】**-Taste gedrückt, um die Sleep-Funktion zu beenden.
- Wenn die Sleep-Time 5 Minuten beträgt, drücken Sie nochmals auf **【Sleep】**, um die Sleep-Funktion zu beenden.

3.8 So steuern Sie das Hintergrundlicht

- Drücken Sie kurz auf **【Dimmer】**, um die Dimmer-Funktion an- oder auszuschalten. Bei eingeschaltetem Gerät wird das Hintergrundlicht gedimmt, wenn keine Taste gedrückt wird.

3.9 Wecken durch Alarm

- Drücken Sie auf **【SNOOZE】** , um in den Sleep-Modus zu gelangen. Das Alarmzeichen blinkt auf dem LCD-Display. Der Alarm ertönt nach voreingestellter Sleep-Time erneut.
- Wenn das Gerät in den Sleeping-Modus geht und im Standby-Modus bleibt, drücken Sie auf **【AL1】** , um Alarm1 zu stornieren und auf **【AL2】** , um Alarm2 zu stornieren.
- Das Gerät lässt den Alarmton nicht mehr ertönen, wenn innerhalb von 10 Minuten keine Taste gedrückt wurde.

3.10 SDA-Weckruf

- Wenn der SDA-Weckruf ertönt, drücken Sie auf irgendeine Taste, um ihn anzuhalten. Wenn während des SDA-Weckrufs keine Taste gedrückt wurde, wird er jede angefangene Stunde ertönen und nach 22 Stunden beenden.

3.11 LED Licht

Drücken Sie die Taste **【LAMP】** um das LED-Licht einzuschalten. Mit den Tasten **【light+】** oder **【light-】** können Sie die Helligkeit beliebig einstellen.

WICHTIGER HINWEIS

Automatische Standby-Schaltung

Um die ErP2 Richtlinie (Ökodesignrichtlinie) zu erfüllen und Energie zu sparen, schaltet das Gerät nach ca. 15 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus, ohne vorherige Ankündigung. Um das Gerät wieder einzuschalten, schalten Sie es wie in der Bedienungsanleitung beschrieben wieder ein.

Technische Daten:

Nennspannung: DC 12 V 1.5 A
 Stromverbrauch: 18 W
 Audio-Frequenzbereich:
 FM 87.50 MHz ~ 108.00 MHz
 Betriebstemperatur: +5 ~ +35 °C

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Copyright by Wörlein GmbH, 90556 Cadolzburg

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Wörlein GmbH

HERSTELLER

Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 0
 Gewerbestraße 12 Fax.: +49 9103 71 67 12
 D 90556 Cadolzburg Email: service@woerlein.com
 Deutschland Web: www.woerlein.com

