



Raspberry Kühkörper Set


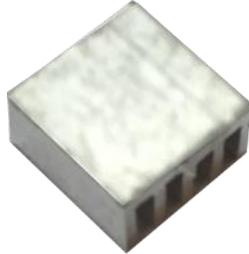


Folie vorsichtig abziehen.

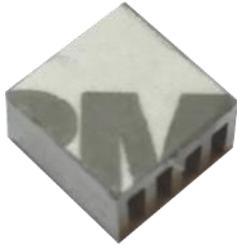

Mit leichtem Druck den Kühkörper auf den Chip drücken.

Beispiel beim Raspberry Pi 3B+

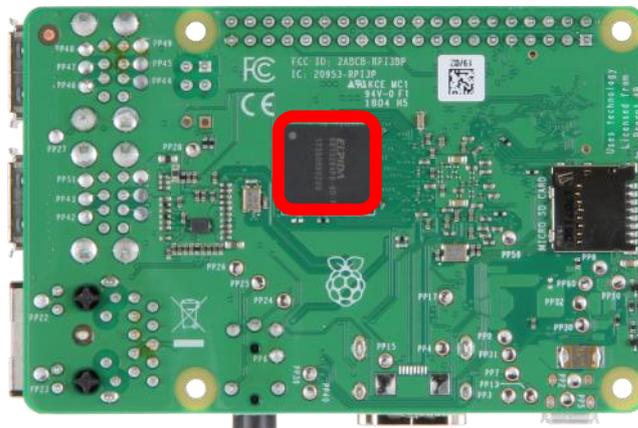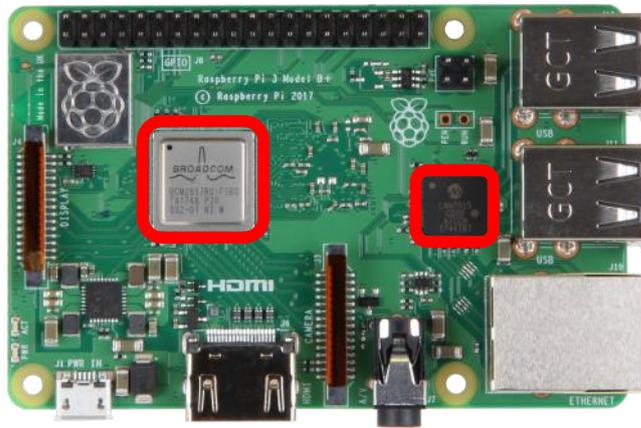

Je nach Gehäuse-Type ist eine Befestigung des Kühkörpers auf der Unterseite des Raspberry Pi nicht möglich.

Aktuelle Anleitungen finden Sie unter:

<http://anleitung.joy-it.net>

Aktuelle Downloads finden Sie unter:

<http://downloads.joy-it.net>

Current instructions can be found at:

<http://anleitung.joy-it.net>

Current downloads can be found at:

<http://downloads.joy-it.net>