

**Technaxx®**

## **Easy Security Camera Set TX-28**

### **Bedienungsanleitung**

Die Konformitätserklärung für dieses Gerät ist unter dem Internet-Link:

[www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in Leiste unten "Konformitätserklärung")

Vor Nutzung lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

#### **Besonderheiten**

- Digitales, kabelloses, störungsfreies, wasserfestes (IP65) Kameraset
- 100% Privatsphäre & SD-Aufnahme
- Verfügt über 4 Kanäle, unterstützt 4 Kameras auf einem Monitor (d.h. gleichzeitige Anzeige von 4 Kameras auf einem Monitor möglich)
- Reichweite  $\geq$  200m (offenes Feld)
- Infrarot-Nachtsicht
- Hochempfindliches Mikrofon
- Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
- Aufnahmefunktion mit verschiedenen Aufnahmemodi (manuell, Zeitaufnahme, bewegungsaktiviert)
- Motion Detection (Bewegungserkennung): Erkennt Moment der Auto-Aufzeichnung
- Mobil aufrufbar auf: iPhone / Android
- Jederzeit scharfe Bilder und eine gute Tonqualität
- Leichte Installation, Plug & Play

#### **1. Vorderseite des kabellosen Empfängers mit 7" Display**




## 2. Seite des kabellosen Empfängers (Beschreibung von oben nach unten)

	Kabelloser Empfänger <b>EIN-/AUSSCHALTER</b> (= Netzschalter)
	<b>TF: MicroSD-Karte-Anschluss</b>
	<b>USB-Anschluss:</b> USB-Anschluss nur für Aktualisierung der Software des kabellosen Empfängers
	<b>AV-OUT-Anschluss:</b> mit AV-Kabel an TV/LCD anschließen
	<b>DC 12V Eingang</b>

## 3. Rückseite des kabellosen Empfängers



**4. Seite der kabellosen Kamera (Beschreibung von oben nach unten)**

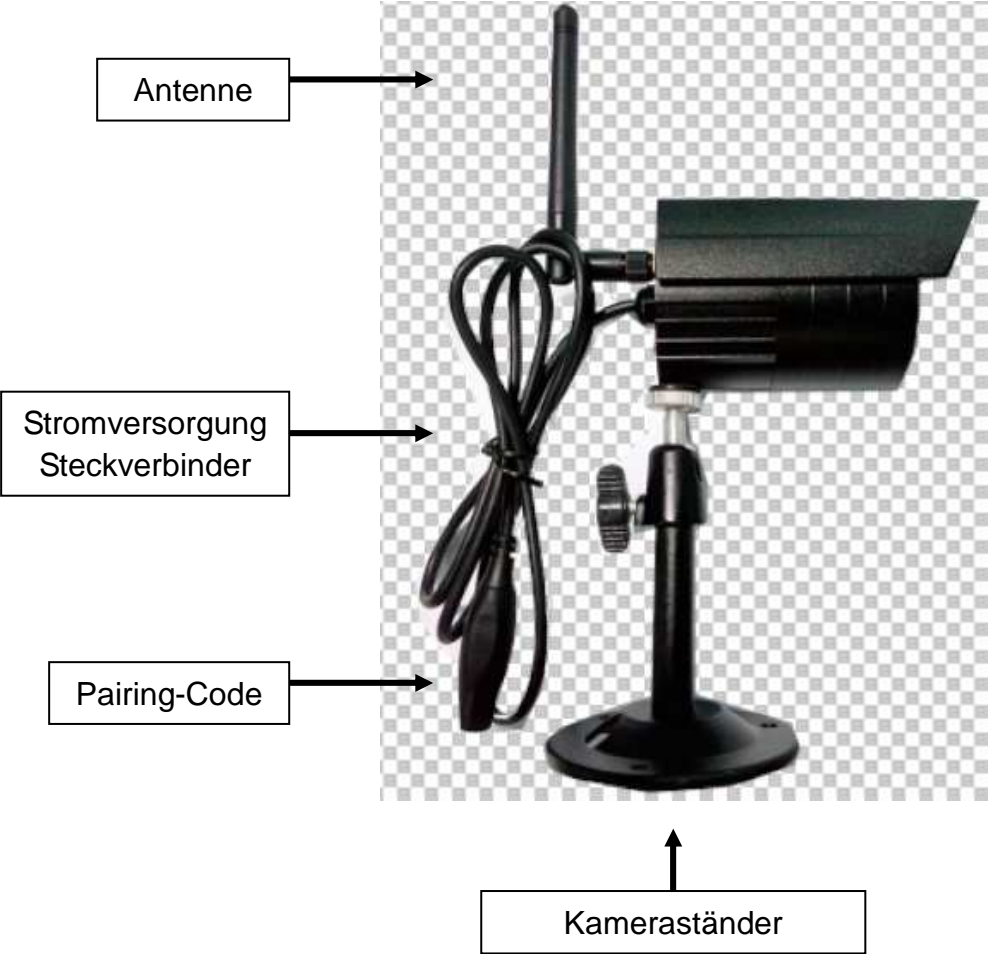

**5. Vorderseite der kabellosen Kamera mit IR-Nachtlichter**



## 6. Fernbedienung

	<b>Menu:</b> <b>Menu</b> -Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
	<b>Cam:</b> <b>Camera</b> -Taste drücken, um die Kanäle zu ändern.
	<b>Screen:</b> <b>Screen</b> -Taste drücken, um 4 Videos gleichzeitig abzuspielen, erneut drücken, um die Videoaufnahmen nacheinander anzusehen, erneut drücken, um eines der 4 Videos zu vergrößern.
	<b>Rec:</b> Video <b>Record</b> -Taste drücken, um ein Video aufzuzeichnen, erneut drücken, um die Aufnahme zu stoppen.
	<b>OK</b> -Taste drücken (runde Taste in der Mitte), um die Auswahl zu bestätigen.
	Pfeiltasten <b>NACH OBEN / NACH UNTEN / LINK / RECHT</b> drücken (Taste mit den Pfeilen), um den Modus auszuwählen

## 7. Den Empfänger aufladen

Schließen Sie das Micro USB-Kabel\* (\*im Lieferumfang enthalten) am Micro USB-Steckplatz des Empfängers an. Verbinden Sie dann den USB-Anschluss mit dem USB-Steckplatz am PC oder einem USB 12V/1A-Ladegerät\* an (\*im Lieferumfang enthalten). Ladezeit ca. 3–4 Stunden. Während des Ladens leuchtet die ROTE LED dauerhaft auf. Wenn der Empfänger vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die ROTE LED aus.

## 8. HAUPTMENÜ

**Menu** Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Das Bild unten erscheint auf dem Display des kabellosen, digitalen Videoempfängers und Sie können die verschiedenen Modi auswählen.


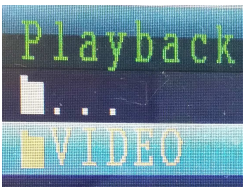


**Wiedergabe – Aufnahme – Kamera auswählen – Kontrast/Helligkeit  
Aufnahmeplan – Bewegungserkennung – Einstellungen - Zurück**


Schließen Sie den 5V DC-Netzadapter an die Kamera an und verbinden Sie den 12V/1A DC-Netzadapter mit dem Empfänger. Schalten Sie nun den Empfänger ein (verfügt über einen Akku).


Drücken Sie "Pairing-Code" auf dem Steckverbinder der kabellosen Kamera, um die Kamera mit dem Empfänger zu verbinden. Wurde die Verbindung hergestellt, erscheint im Hintergrund des Hauptmenüs die Bewegung, auf die die Kamera gerichtet ist.

## 8.1. Modus Wiedergabe

	<p><b>Menu</b> Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl von "<b>Modus Wiedergabe</b>". <b>OK</b> Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.</p> <p><b>Achtung:</b> Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn eine MicroSD-Karte eingelegt wurde! Wurden die Dateien in verschiedenen Ordnern gespeichert, müssen Sie die Datei auswählen, die Sie abspielen möchten.</p>
	<p><b>OK</b> Taste drücken, um in den Ordner zu gelangen und die Datei, die abgespielt werden soll, auswählen.</p> <p><b>Menu</b> Taste zum Verlassen erneut drücken.</p>

## 8.2. Modus Aufnahme

	<p><b>Menu</b> Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl von "<b>Modus Aufnahme</b>". <b>OK</b> Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.</p> <p>Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt:</p>
---	---
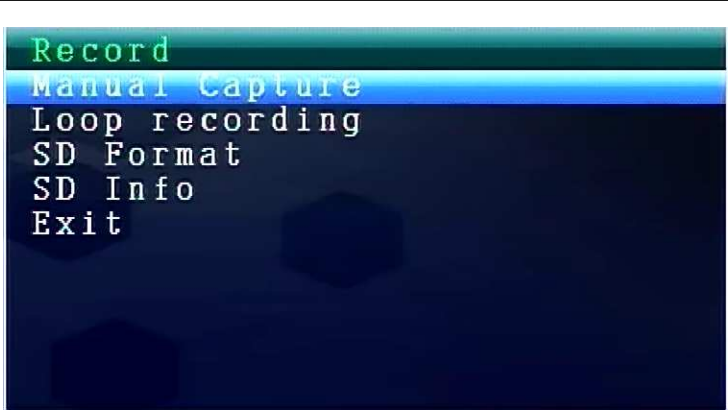
<p><b><u>Manual Capture</u></b></p> <p>Pfeiltasten <b>OBEN</b> oder <b>UNTEN</b> drücken zur Auswahl von "<b>Manual Capture</b>".</p> <p><b>OK</b> Taste zum Bestätigen drücken.</p>	
--	--

### Manual Capture

Sie sehen nun die verschiedenen Aufzeichnungsmethoden. Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Auswahl von: **Manual, Take 1 photo, Take 3 photos, Take 5 photos, 5s video, 10s video, 30s video, 1 Min video.**

**OK** Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

**Exit** mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum **Modus Aufnahme** zurückzukehren.



### Loop recording

Pfeiltasten NACH OBEN oder NACH UNTEN drücken zur Auswahl von "Loop Recording".

**OK**-Taste zum Bestätigen drücken.




### Loop recording


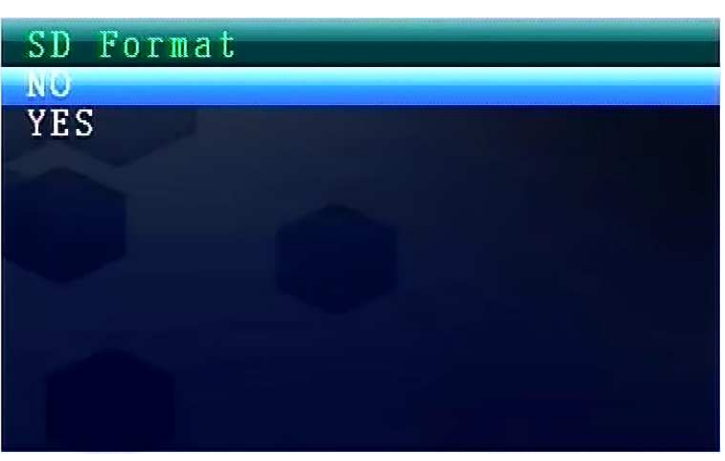
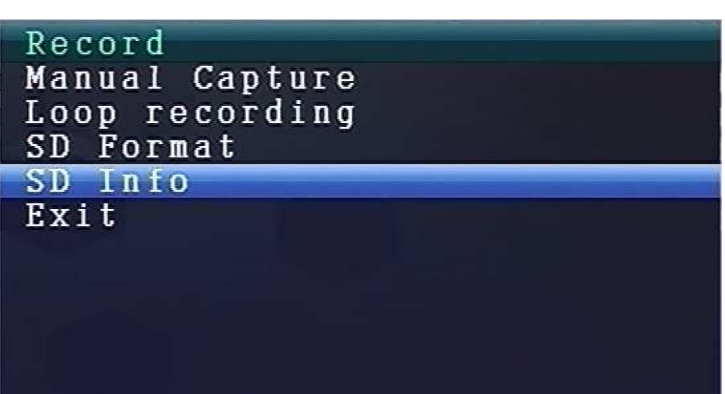
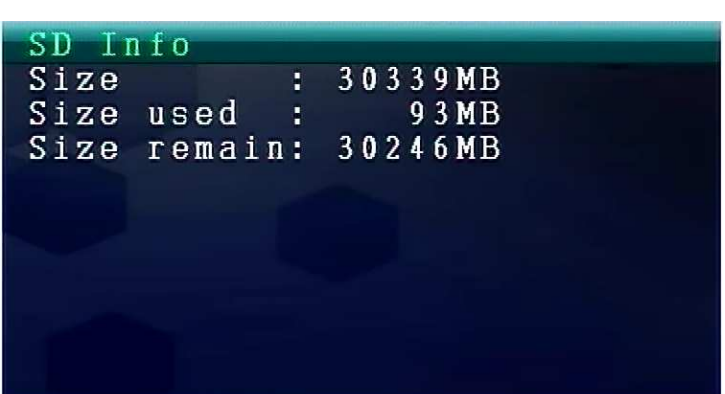
Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Auswahl von **ON oder OFF.**

**OK** Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

**Exit** mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum **Modus Aufnahme** zurückzukehren.

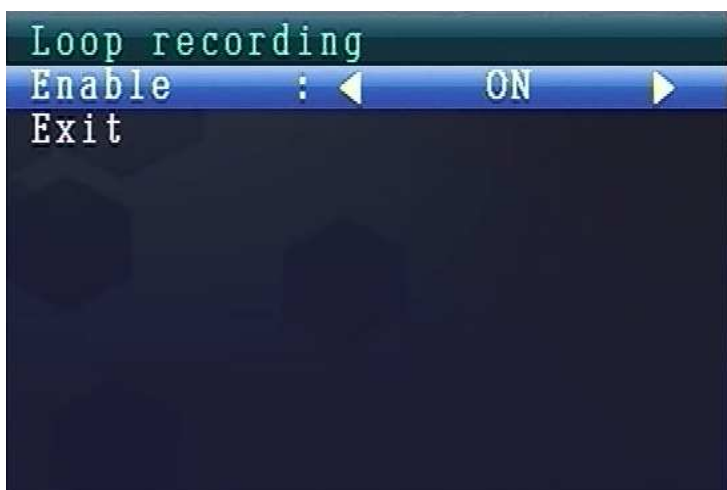



<p><b><u>SD Format</u></b></p> <p>Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “<b>SD Format</b>”.</p> <p><b>OK</b> Taste zum Bestätigen drücken.</p>	 <pre> Record Manual Capture Loop recording SD Format SD Info Exit </pre>
<p><b><u>SD Format</u></b></p> <p>Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von <b>NO</b> oder <b>YES</b>. Wurde <b>YES</b> ausgewählt, werden alle Dateien auf der MicroSD-Karte formatiert.</p> <p><b>OK</b> Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.</p>	 <pre> SD Format NO YES </pre>
<p><b><u>SD Info</u></b></p> <p>Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “<b>SD Info</b>”.</p> <p><b>OK</b> Taste zum Bestätigen drücken.</p>	 <pre> Record Manual Capture Loop recording SD Format SD Info Exit </pre>
<p><b><u>SD Info</u></b></p> <p>Es werden SD Informationen angezeigt.</p> <p><b>OK</b> Taste drücken, um zurück zum Modus Aufnahme zu gelangen.</p>	 <pre> SD Info Size       : 30339MB Size used  : 93MB Size remain: 30246MB </pre>

### 8.3. Modus Kamera auswählen




**Menu** Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.  
Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl von **“Modus Kamera auswählen”**. **OK** Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.

Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt:


#### Select CAM

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von: **CAM1, CAM2, CAM3, CAM4, Quad view, Exit**  
**OK** Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

**Exit** mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

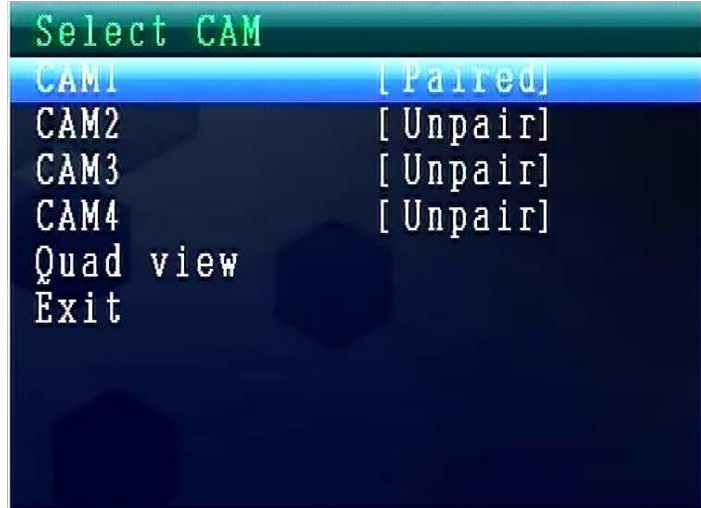

### 8.4. Modus Kontrast / Helligkeit

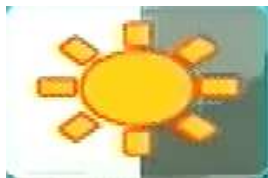

**Menu** Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.  
Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl von **“Modus Kontrast-/Helligkeit”**. **OK** Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.

Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt:

#### Contrast / Brightness

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von **“Contrast”**. Mit der Pfeiltaste LINKS oder RECHTS können Sie einen **Wert zwischen 1 – 9** wählen. **OK** Taste zum Bestätigen drücken.

**Exit** mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum **Hauptmenü** zurückzukehren.






### Contrast / Brightness

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von "**Brightness**".

Mit der Pfeiltaste LINKS oder RECHTS können Sie einen **Wert zwischen 1 – 9** wählen.

**OK** Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

**Exit** mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

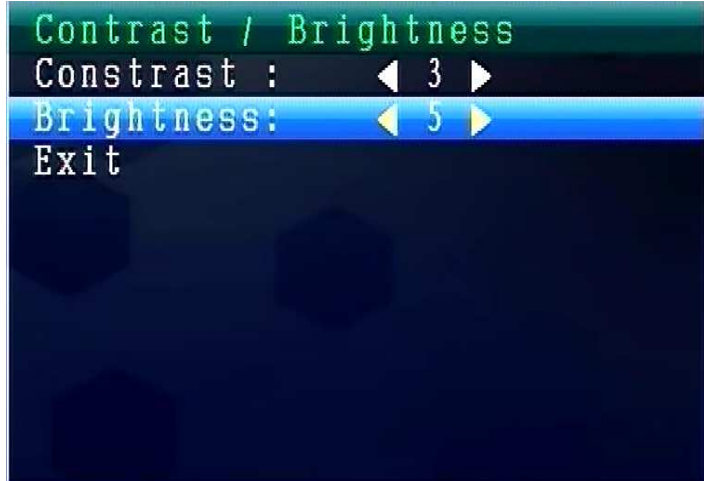

## 8.5. Modus Aufnahmeplan



**Menu**-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

Drücken Sie die **Pfeiltaste LINKS oder RECHTS**, um den "Modus Aufnahmeplan" auszuwählen. **OK**-Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.

Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt:

### Recording Schedule

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von "**Enable**".

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von **ON oder OFF**.

Bei **ON** wird automatisch der **Modus Aufnahmeplan** eingeschaltet. **OK** Taste zum Bestätigen drücken.



Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von "**Start Time**". Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung der **Startzeit der Aufnahme**. **OK** Taste zum Bestätigen der Einstellung drücken.

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von "**End Time**". Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung der **Endzeit der Aufnahme**. **OK** Taste zum Bestätigen der Einstellung drücken.

**Exit** mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

## 8.6. Modus Bewegungserkennung



**Menu**-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.  
Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl des **“Modus Bewegungserkennung”**. **OK**-Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.


Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt:

### Motion Detection

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von **“Enable”**.

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von **ON** oder **OFF**.

**ON: Modus Automatische Bewegungserkennung** wird eingeschaltet. **OK** Taste zum Bestätigen drücken.

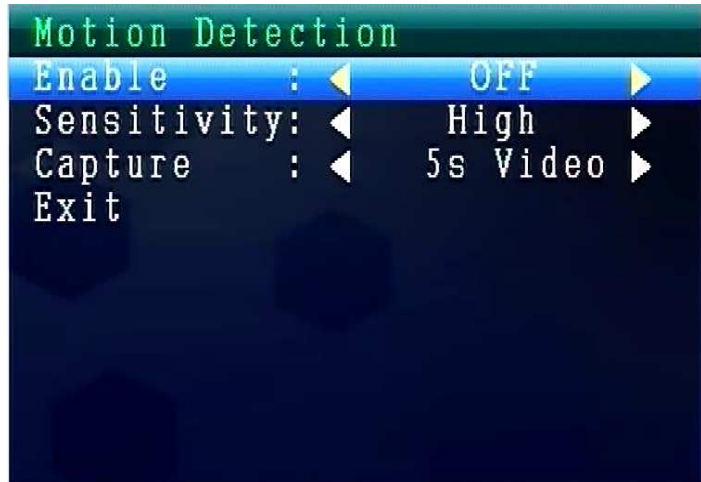

Icon für die Bewegungserkennung



Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von **“Sensitivity”**. Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von **High/Stand/Low**. **OK**-Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von **“Capture”**. Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Auswahl von: **Take 1 photo, Take 3 photos, Take 5 photos, 5s video, 10s video, 30s video, 1 Min video**. **OK**-Taste zum Bestätigen der Einstellung drücken.

**Exit** mit den Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN auswählen, um wieder zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

## 8.7. Modus Einstellungen



**Menu** Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.  
Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl der **“Einstellungen”**. **OK** Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.  
Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt:

### Setting

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN zur Auswahl von **“Pair”** drücken, dann zur Bestätigung der Auswahl die **OK** Taste drücken.

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von **Kameras**.

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

### Pair

**CAM1** auswählen und die **OK** Taste drücken, um mit der Kamera zu verbinden.

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint dieses Bild.

Gleiches Pairing-Verfahren mit CAM2, CAM3, CAM4.

**Exit** mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.


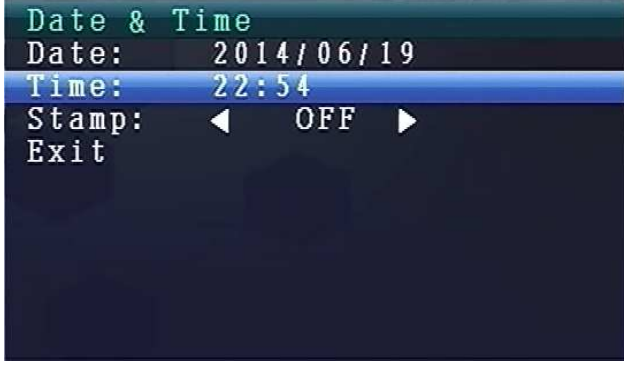
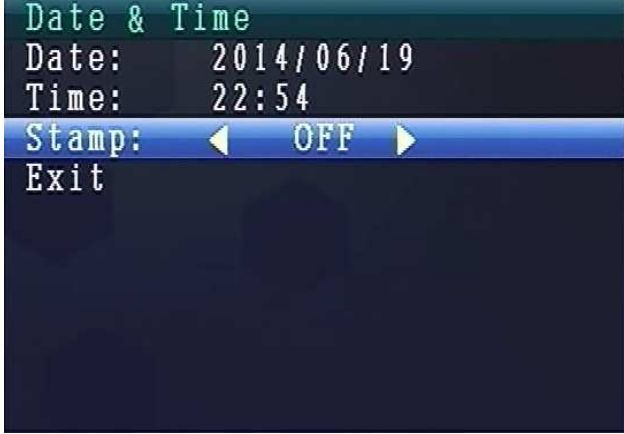
```
Pair
CAM1 [ Paired]
CAM2 [ Unpair]
CAM3 [ Unpair]
CAM4 [ Unpair]
Exit
```

### Date & Time

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN zur Auswahl von **“Date & Time”**, dann die **OK** Taste zur Bestätigung der Auswahl drücken. Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Auswahl von **ON oder OFF**.

**Exit** mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

<p><b><u>Date &amp; Time</u></b>  Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung <b>Date</b>.  <b>OK</b> Taste zum Bestätigen der Einstellung drücken.  <b>Exit</b> mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum <b>Hauptmenü</b> zurückzukehren.</p>	 <pre> Date &amp; Time Date: 2014/06/15 Time: 04:26 Stamp: ◀ ON ▶ Exit </pre>
<p><b><u>Date &amp; Time</u></b>  Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung <b>Time</b>.  <b>OK</b> Taste zum Bestätigen der Einstellung drücken.  <b>Exit</b> mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum <b>Hauptmenü</b> zurückzukehren.</p>	 <pre> Date &amp; Time Date: 2014/06/19 Time: 22:54 Stamp: ◀ OFF ▶ Exit </pre>
<p><b><u>Date &amp; Time</u></b>  Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung des <b>Stamp</b>.  Standardeinstellung ist <b>ON</b>.  Bei <b>OFF</b> werden Datum &amp; Uhrzeit NICHT auf dem Display angezeigt.  <b>OK</b> Taste zum Bestätigen der Einstellung drücken.  <b>Exit</b> mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum <b>Hauptmenü</b> zurückzukehren.</p>	 <pre> Date &amp; Time Date: 2014/06/19 Time: 22:54 Stamp: ◀ OFF ▶ Exit </pre>

<p><b><u>Auto Switch Setting</u></b>  Pfeiltaste OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von "<b>Auto Switch Setting</b>". Dann zur Eingabe die <b>OK</b> Taste drücken und dann die <b>OK</b> Taste zur Bestätigung der Einstellung drücken. diesem Modus kann das Video automatisch zur Anzeige auf dem Display geschaltet werden.</p>	 <pre> Setting Pair Date &amp; Time Auto Switch Setting Language Advanced Setting Reset to Factory Default About &amp; Version Exit </pre>
--	--




### Auto Switch Setting Mode

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von "Switch Time".

Standardeinstellung ist **5 sec.**  
Sie können wählen zwischen:  
5 Sek, 10 Sek, 30 Sek.

**OK**Taste zur Bestätigung der Auswahl drücken.

**Exit** mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

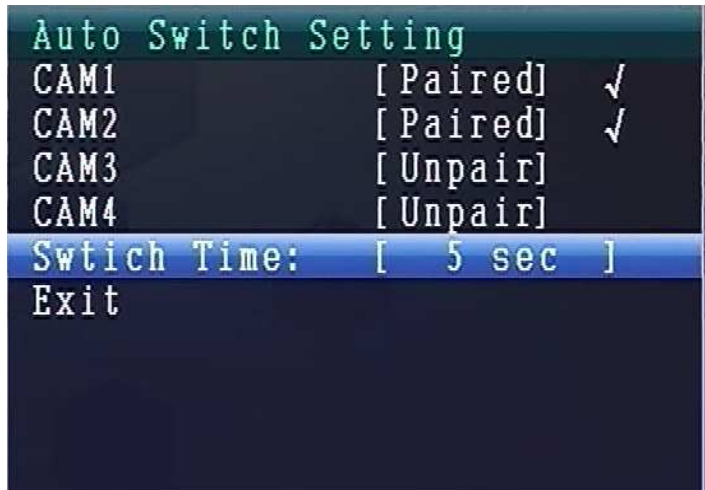

### MODUS SPRACHE (unter Modus Einstellungen)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von "Language". **OK** Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.


Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung der gewünschten Sprache. **OK** Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

### Advanced Setting

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von "Advanced Setting".

**OK** Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.

Unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt:

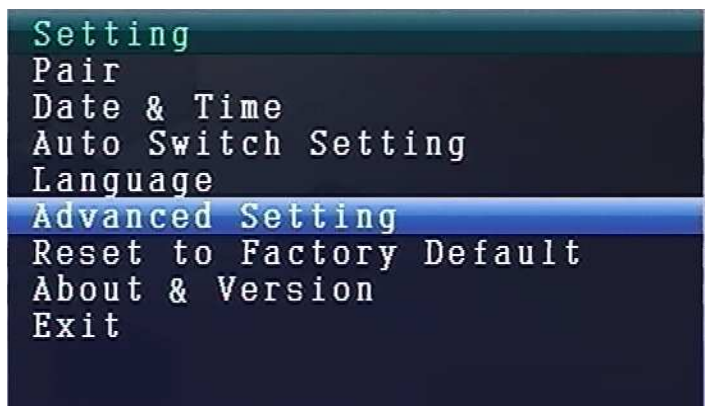

### Advanced Setting

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von "Quality". Pfeiltaste LINKS oder RECHTS drücken zur Auswahl von **HIGH** oder **LOW**. **OK** Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

**Exit** mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um wieder zum **Hauptmenü** zurückzukehren.




### Advanced Setting

Pfeiltasten **OBEN** oder **UNTEN** drücken zur Auswahl von "**TV out Format**". Standardeinstellung ist **NTSC** (für USA; PAL ist für Europa).

Pfeiltasten **LINKS** oder **RECHTS** drücken zur Auswahl von **PAL** oder **NTSC**. **OK** Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.


**Exit** mit den Pfeiltasten **OBEN/UNTEN** auswählen, um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

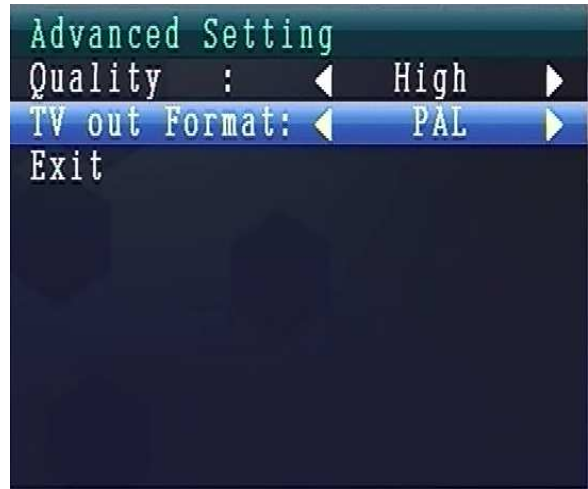

### Reset to Factory Default

Pfeiltasten **OBEN** oder **UNTEN** drücken zur Auswahl von "**Advanced Setting**".

**OK**-Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.

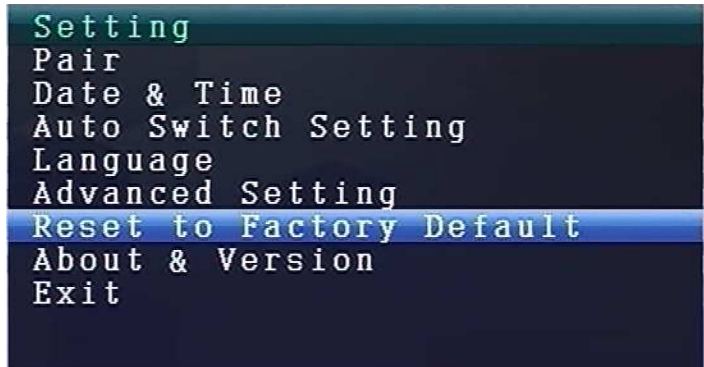


### Reset to Factory Default

Pfeiltasten **OBEN** oder **UNTEN** drücken zur Auswahl von **NO** oder **YES**.

**YES**: alle eingestellten Werte zurücksetzen auf Werks-einstellung.


**OK** Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

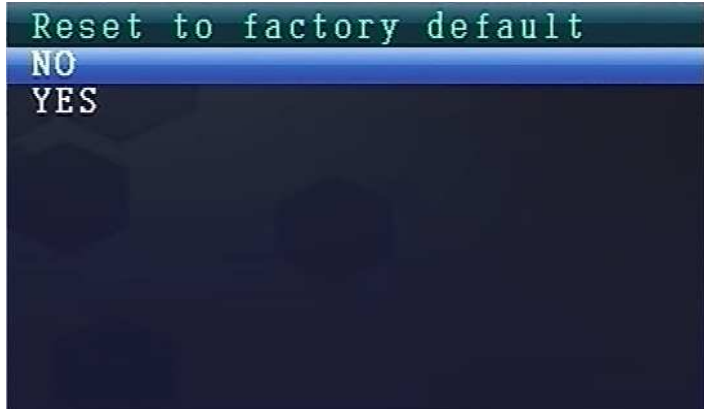

### About & Version

Pfeiltasten **OBEN** oder **UNTEN** drücken zur Auswahl von "**About & Version**".


**OK** Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.

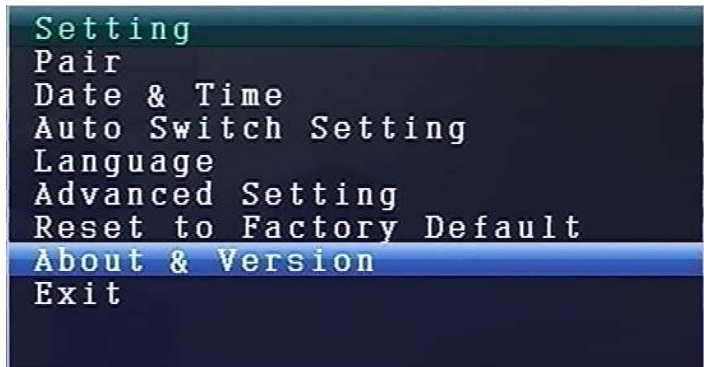



### About & Version

Hier sind die **Softwareinformationen**.  
**OK** Taste drücken, um zurück zum Modus Einstellungen zu gelangen.  
**Exit** mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

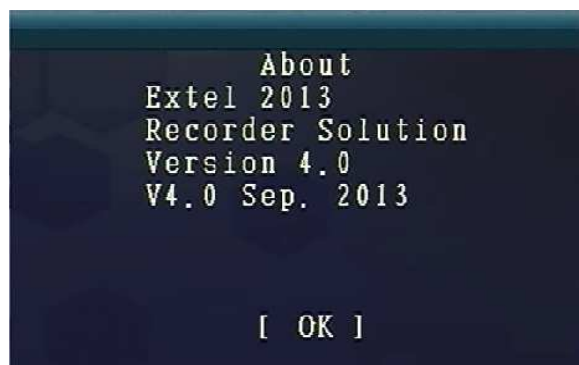

## 9. Signalstärkenanzeige - Beschreibung



Perfekt



Niedrig



Kein Signal

**10. Problem: Kein Video** → Vergewissern Sie sich, dass Kamera und Monitor innerhalb der Reichweite liegen.

## 11. Packungsinhalt

Easy Security Camera Set TX-28, 1x Kabellose Kamera, Kabelloser Video 7" TFT LCD-Empfänger, USB-zu-MiniUSB-Kabel (Anschluss an einen PC), Cinch-Kabel, Kamera-Netzadapter, Empfänger-Netzadapter, Schrauben und Dübel, Bedienungsanleitung

## 12. Technische Spezifikationen KAMERA

Kanäle	2400 – 2483.5 MHz
Sensor	1/4" OV7725 CMOS
Auflösung	420 TVL
Schutzklasse	IP65
Min. Beleuchtung	0 LUX (IR ein)
Ø Linse / Effektive Pixel	Ø 6mm / 640 (H) x 480 (V)
S/N-Verhältnis	Mehr als 48 dB
Video-Ausgang	1 Vp-p / 75 Ohm
Stromversorgung	5V / 1A
Betriebstemperatur	ca. -5°C bis +45°C
Gewicht / Maße	270 g / (L) 9,5 x (B) 6,8 x (H) 5,7 cm


### 13. Technische Spezifikationen KABELLOSER EMPFÄNGER

Bildschirm	7" TFT LCD
Videoformat	NTSC / PAL
Kompressionsformat	MPEG-4
Videoeingang / Videoausgang	4CH kabelloser Einzel- / 1 Composite-Ausgang
Audioeingang / Audioausgang	4CH kabelloser Einzel- / 1 Composite-Ausgang
Bildfrequenz	640 x 480 VGA mit 20fps
	320 x 240 QVGA mit 25fps
Speicherkarte	MicroSD bis 32GB
Sendebereich	≥ 200m (offenes Feld)
Stromversorgung	DC 12V / 1A
Betriebstemperatur	ca. 0°C bis +50°C
Gewicht / Maße	395 g / (L) 20,0 x (B) 12,0 x (H) 2,0 cm

### 14. Wichtiger Sicherheitshinweis

Verwenden Sie nur den zur Verfügung gestellten **DC-WANDLER**. Der Hersteller haftet nicht für Verlust, die durch einen DC-Wandler verursacht werden, der nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde. Den DC-Wandler nicht mit elektrischen Leitern berühren (z.B. Ringen, usw.) Verwenden Sie nur die zum DC-Wandler passende Buchse. Die Nutzung nicht korrekter Buchsen kann zu einem Elektroschaden und zu Feuer führen.

**BATTERIE:** Die Batterie vor der Nutzung vollständig (!) aufladen. Sie muss vollständig entladen sein, bevor sie erneut aufgeladen wird. Über- und Überentladung verkürzen die Lebensdauer. Wird die Nutzungsdauer einer vollständig geladenen Batterie immer kürzer, müssen Sie diese austauschen (die Lebensdauer verkürzt sich ab ihrer Nutzungszeit).



**Tipps für den Umweltschutz:** Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte oder Batterien nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien, Lösungsmittel oder andere aggressive Reiniger verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Wichtiger Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit aus der Batterie austreten, das Batteriefach mit einem weichen Tuch abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

## Anhang: Die Installation von "My Secure"


## 15. Das Camera Set TX-28 mit "My Secure" verbinden

Verbinden Sie den Monitor der TX-28 mit einem PC/Notebook mit dem mitgelieferten USB Kabel.


Installieren Sie die Software **SIPCam** von der mitgelieferten CD-ROM und folgen Sie dem Installationsvorgang auf dem Bildschirm. Nachdem die Installation beendet ist, wird dieses Symbol (Icon) auf Ihrem Bildschirm angezeigt.



Machen Sie einen Doppelklick auf das SIPCam Symbol und führen Sie das Programm aus. In den ausgeblendeten Symbolen [unten rechts in der Taskleiste] finden Sie das Symbol von **SIPCam** (siehe Bild). Mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken. Dann „Option“ (siehe Bild).

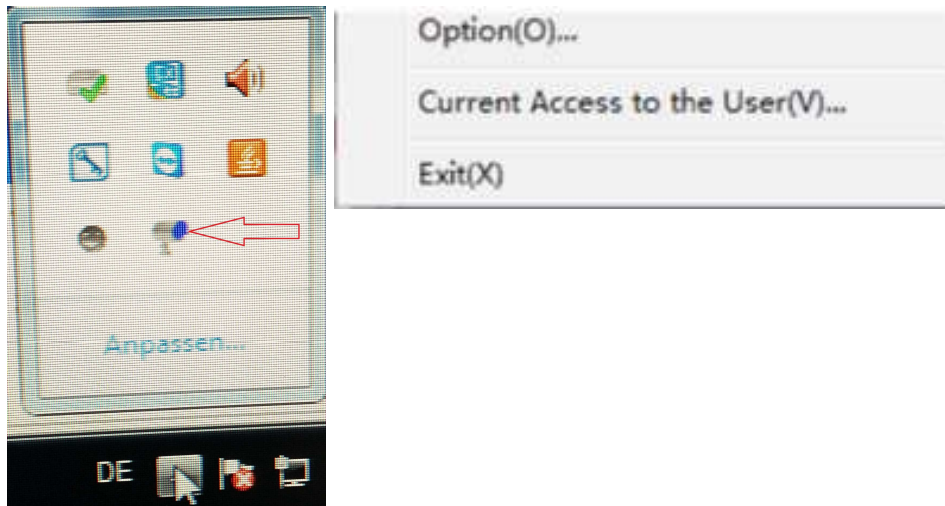

Unter „Kamera auswählen“ (Camera Select) „USB-Videogerät“ auswählen und auf die „OK“ Taste klicken. Wenn Sie bereits die **Technaxx App "My Secure"** installiert haben, können Sie mit der **CamID/User (= KameraID/Benutzer) und dem dazugehörigen Login Passwort einloggen (beides finden Sie auf der Rückseite des Monitors)**.

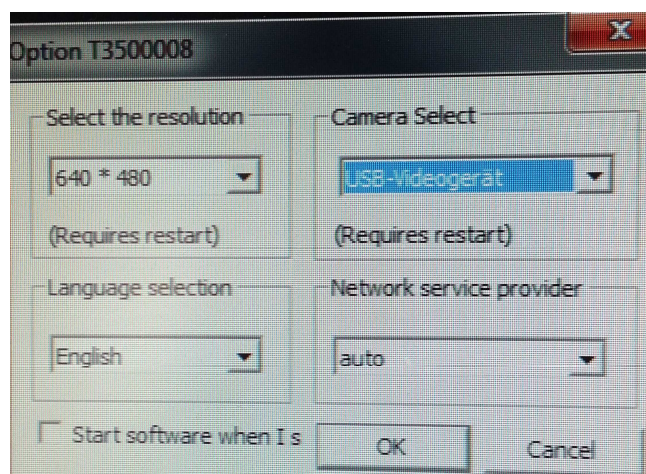


Cam ID/User:	41d3953
Login Password:	67233
Access Code:	2899

Einloggen über die Browser (nur IE) Webseite: <http://ie.scc21.net>



Installation von **„My Secure“** auf Ihrem Computer oder Notebook. Die Software für „My Secure“ finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM. Die Installations-CD in den CD-Einschub des Computers/Notebook einlegen. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um „My Secure“ zu installieren.

Nachdem die Installation beendet ist, startet „My Secure“ automatisch. Klicken Sie auf die Taste „WAN“ und geben Sie die **CamID/User (= KameraID/Benutzer) und das dazugehörige Login Passwort ein (beides finden Sie auf der Rückseite des Monitors)**. Dann klicken Sie auf die Taste „Login“.

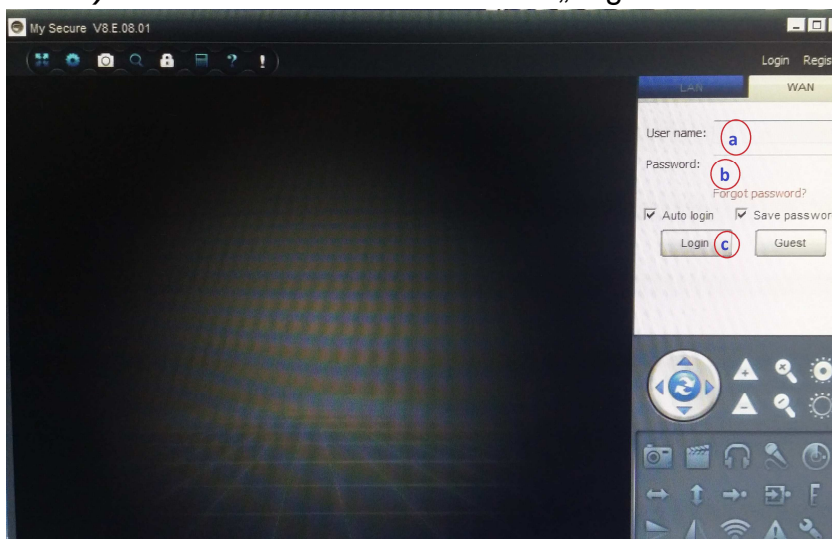

Für die Android, iPhone oder ein anderes iOS Smartphone, laden Sie die „My Secure“ App aus dem Google Play Store oder dem Apple APP Store herunter. Folgen Sie dem Installationsvorgang auf dem Display Ihres Smartphones. Die Bedienungsanleitung für die „My Secure App“ finden Sie hier:

[http://technaxx-europe.de/shop/enduser/4319\\_Android\\_Installation\\_Manual.doc](http://technaxx-europe.de/shop/enduser/4319_Android_Installation_Manual.doc)

[http://technaxx-europe.de/shop/enduser/4320\\_Android\\_Installation\\_Manual.doc](http://technaxx-europe.de/shop/enduser/4320_Android_Installation_Manual.doc)

**ACHTUNG:** Wenn Sie das Camera Set TX-28 über WLAN immer verfolgen möchten, muss die Verbindung (über das mitgelieferte USB-Kabel) zwischen dem Camera Set TX-28 und Ihrem Computer/Notebook immer bestehen bleiben.