


PURE

Pop Mini





Pop Mini

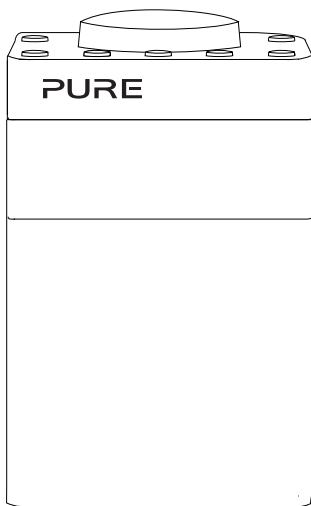Vielen Dank, dass Sie sich für Pop Mini entschieden haben. Dieses Handbuch hilft Ihnen, Ihr Produkt in kürzester Zeit in Betrieb zu nehmen. Sie erfahren hier, wie Sie all diese faszinierenden Funktionen optimal nutzen können. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie unsere Support-Seiten auf unserer Website unter support-uk.pure.com.



Sicherheitsanweisungen

1. **WARNUNG!** Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil (Modellnummer ZDD055200 oder ZDD055200BS) nicht zur Stromversorgung eines anderen Geräts; dies könnte Schäden verursachen.
2.   Verwenden Sie nur die im Benutzerhandbuch bzw. den Benutzeranleitungen aufgelisteten Netzteile (im Lieferumfang von Modell ZDD055200 oder ZDD055200BS enthalten).
3. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer gut erreichbaren Steckdose in der Nähe des Radios und verwenden Sie NUR den mitgelieferten Netzadapter.
4. **WARNUNG!** Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern. Das Gerät darf nicht mit Tropfen oder Spritzern in Berührung kommen, und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
5. **ACHTUNG!** Bei einem unsachgemäßen Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur gegen einen baugleichen oder gleichwertigen Akku aus.
6. **WARNUNG!** Die Batterien bzw. der Akku-Pack dürfen nicht extremer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Einflüssen ausgesetzt werden.
7. **WARNUNG!** Der direkte Netzadapter dient als Trennvorrichtung. Diese Trennvorrichtung muss immer betriebsbereit sein.
8. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand des Radios zu allen Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizlüftern und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
9. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
10. Nutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.
11. Lassen Sie keine Objekte oder Flüssigkeiten in das Radio eindringen.
12. Lösen Sie keine Schrauben vom Gehäuse des Radios.
13. Schalten Sie das Radio immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie ein ChargePAK einsetzen oder entnehmen.
14. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder in der Dusche oder im Badezimmer verwendet werden, wenn es an den Netzstrom angeschlossen ist.
15. Das Markierungsetikett ist an der Außenseite oder unten am Gerät.

Inhalt

4 Einführung

- 4 Oberseite
- 5 Rückseite
- 6 Anzeige

7 Erste Schritte

- 7 Quick Setup - Schnellstart

9 Verwendung Ihres Pop

- 9 Digitalradio hören
- 9 UKW-Radiobetrieb

10 Speicherplätze speichern und anwählen

- 10 Schnellspeichern eines Senders auf einem der Speicherplätze (1–5)
- 10 Aufruf eines gespeicherten Senders beim Empfang von Digitalradio oder UKW

11 Alarmer und Timer

- 11 Wecker einstellen
- 12 Abbrechen eines Alarmtons
- 12 Schlummerfunktion verwenden
- 12 Deaktivieren eines Alarms
- 12 Einstellen des Sleep-Timers
- 12 Einstellen des Küchen-Timers

13 Optionen und Einstellungen


- 13 Allgemeine Einstellungen
- 14 Audio-Einstellungen
- 14 Anzeigeeinstellungen
- 15 Einstellungen der Uhr
- 17 UKW Stereo

18 Anhang

- 18 Einen ChargePAK D1 oder vier AA-Batterien einsetzen
- 19 Abnehmbare Hülle des Pop Mini wechseln
- 20 Hilfe und Tipps
- 21 Technische Daten


Einführung

Oberseite

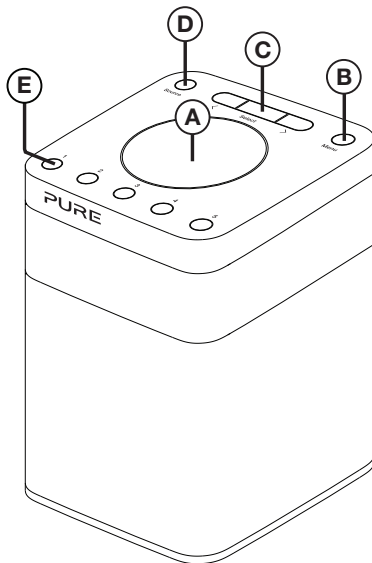


- A. **Netztaaste/Lautstärkereger:** Drücken zum Ein/Ausschalten des Pop. Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke einzustellen.
- B. **Menütaste:** Drücken Sie diese Taste, um die verschiedenen Einstellungen am Pop zu ändern (weitere Informationen siehe Seite 13).
- C. **Auswahltaaste:** Drücken Sie diese Tasten, um den Sender zu wechseln (siehe Seite 9) oder drücken Sie sie, um Menüoptionen durchzublätern und auszuwählen.
- D. **Quelle:** Drücken Sie diese Taste zum Umschalten zwischen digitalem Radio und UKW-Radio.
- E. **Speicherplätze 1 - 5:** Sie können bis zu fünf voreingestellte digitale oder fünf UKW-Sender speichern (weitere Informationen siehe Seite 10).

Rückseite

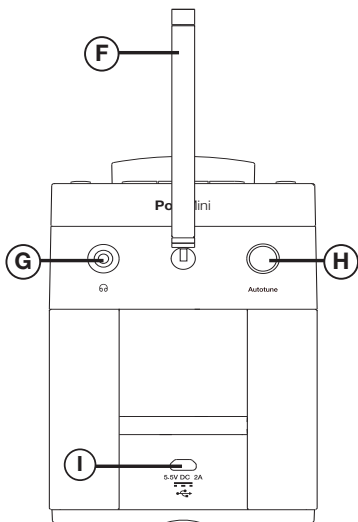

- F. **Antenne:** Drehen Sie die Antenne und fahren Sie sie ganz aus, um den bestmöglichen Empfang zu erhalten.
- G. **Buchse für Stereokopfhörer (3,5 mm)**
- H. **Autotune-Taste:** Drücken Sie, um automatisch nach neuen Digitalradiosendern zu suchen und inaktive Sender zu entfernen.
- I. **Micro-B USB 5,5-V-Stromanschluss:** Nur mit beiliegendem Netzadapter verbinden.

Anzeige

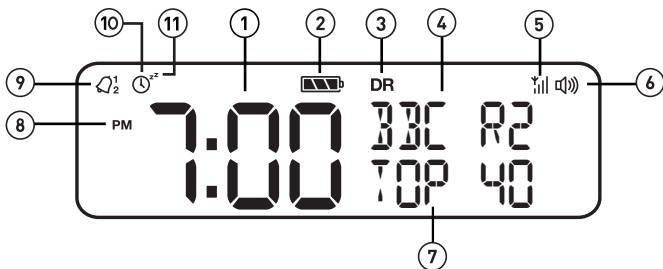


1. Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.
2. Anzeige für ChargePAK oder Batterie.
3. Anzeige der Quelle (DR= Digitalradio, FM= UKW-Radio).
4. Sendername.
5. Signalstärke.
6. Lautstärkeanzeige.
7. Zeigt Datum, Lauftext, Einstellungen und Senderdaten an (siehe Seite 15).
8. AM/PM-Anzeige.
9. Anzeige Wecker eingestellt (siehe Seite 'Alarmer und Timer' auf Seite 11).
10. Sleep- und Küchen-Timeranzeige (siehe Seite 12).
11. Schlummerfunktionsanzeige (Seite 12).

Erste Schritte

Quick Setup - Schnellstart


Anmerkung: Wenn Sie über einen (separat erhältlichen) aufladbaren ChargePAK D1-Akku oder AA-Akkus verfügen, setzen Sie diese jetzt ein, bevor Sie Pop an eine Netzsteckdose anschließen. Weitere Informationen siehe Seite 18.

1

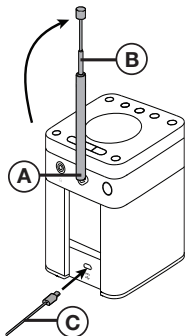


- Drücken Sie die Antenne und ziehen Sie sie vollständig heraus (Schritte **A** und **B**).
- Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Netzteils in die Buchse auf der Rückseite des Radios (**C**).

2

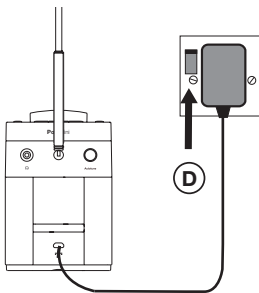

- Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose (**D**).

3

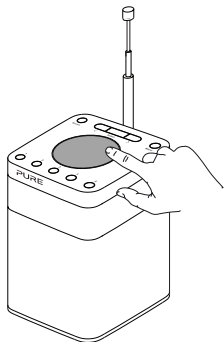

- Drücken Sie die Netzta-
ste und lassen Sie sie
wieder los, um den Pop einzuschalten.

4



- Warten Sie, bis Pop für alle verfügbaren
Digitalradiosender eine automatische Sendersuche
abgeschlossen hat.



- Wenn die automatische Sendersuche
abgeschlossen ist, wird ein digitaler Sender
ausgewählt.

Verwendung Ihres Pop



Digitalradio hören

Drücken Sie die Taste **Quelle**, um zum Digitalradio zu wechseln.



Digitalsender wechseln

1. Drücken Sie die Tasten **< >**, um durch die Senderliste zu scrollen.
2. Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben, drücken Sie die **Auswahl**taste.



UKW-Radiobetrieb

Drücken Sie die Taste **Quelle**, um zum UKW-Radio zu wechseln.



UKW-Sender wechseln

Manuelle Senderwahl

Drücken Sie die Tasten **< >**, um in Schritten von 0,05 MHz nach oben oder unten zu blättern.



Automatische Sendersuche

Drücken Sie die Tasten **< >** und halten Sie sie gedrückt, um den nächsten oder vorherigen UKW-Radiosender mit starkem Signal zu suchen.



Speicherplätze speichern und anwählen

Sie können für einen schnellen Zugang bis zu fünf digitale und fünf UKW-Radiosender speichern.



Schnellspeichern eines Senders auf einem der Speicherplätze (1–5)

Stellen Sie den Digital- bzw. UKW-Radiosender ein, den Sie speichern wollen. Drücken Sie eine der nummerierten Speicherplatztasten (1–5) und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Sender als Voreinstellung zu speichern. Sie können eine Einstellung auch über bestehende Speicherplätze speichern.

Aufruf eines gespeicherten Senders beim Empfang von Digitalradio oder UKW

Um einen der Speicherplätze 1 bis 5 aufzurufen, drücken Sie die Taste mit der entsprechenden Zahl am Pop (1 bis 5).

Alarmer und Timer

Anmerkung: Wenn Pop mit Batteriestrom oder über einen ChargePAK betrieben wird, steht die Pop-Alarmfunktion nicht zur Verfügung, wenn Sie Pop nach dem Einstellen eines Alarms ausschalten.



Wecker einstellen

Pop hat zwei Alarmer, mit denen das Radio eingeschaltet und ein Digital- oder UKW-Sender oder eine Geräuschkulisse oder ein Alarmton aktiviert werden kann.

1. Drücken Sie die **Menütaste** und scrollen Sie mit < > zu 'Alarm'.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Alarm1' oder 'Alarm2', und drücken Sie die **Auswahl**-taste.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Ein' und drücken Sie die **Auswahl**-taste.
4. Scrollen Sie mit < >, um die Stunde für den Alarm festzulegen, und drücken Sie dann die **Auswahl**-taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Minuten für den Alarm einzustellen.
5. Scrollen Sie mit < >, um die Dauer für den Alarm festzulegen, und drücken Sie dann die **Auswahl**-taste.
6. Scrollen Sie mit < >, um 'UKW', 'Digital' oder 'Ton' festzulegen, und drücken Sie zur Bestätigung die **Auswahl**-taste. Wenn Sie einen Ton-Alarm angeben wollen, fahren Sie fort mit Schritt 8.
7. Scrollen Sie mit < >, um zu bestimmen, welcher Sender beim Losgehen des Alarms gespielt werden soll. Sie können einen bereits gespeicherten Sender verwenden oder mit 'Zuletzt genutzt' den Sender auswählen, den Sie zuletzt gehört haben. Drücken Sie auf **Auswahl**, um die Auswahl zu bestätigen.
8. Scrollen Sie mit < >, um eine der folgenden Alarm-Wiederholungsoptionen zu bestimmen 'Täglich', 'Wochentag', 'Wochenende' oder 'Einmal', und drücken Sie zur Bestätigung **Auswahl**.
9. Verwenden Sie < >, um die Lautstärke des Radios bei der Weckfunktion einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **Auswahl**-taste.
10. Auf dem Display leuchtet das Alarmsymbol, um anzuzeigen, dass der Alarm gesetzt wurde.

Abbrechen eines Alarmtons

Zum Abbrechen eines Alarms drücken Sie eine der Tasten **Quelle**, **<Auswahl>** oder **Menü**.

Schlummerfunktion verwenden

Wenn Sie bei einem Alarm die Schlummerfunktion verwenden wollen, drücken Sie eine der **Speicherplatz**-Tasten. Standardmäßig ist die Alarm-Unterdrückungsdauer des Pop auf acht Minuten eingestellt. Informationen zum Ändern der standardmäßigen Alarm-Unterdrückungsdauer des Pop finden Sie unter Seite 16.

Deaktivieren eines Alarms

So deaktivieren Sie einen Alarm, nachdem er gesetzt wurde:

1. Drücken Sie die **Menütaste**, scrollen Sie mit **< >** zu 'Alarm' und drücken Sie die **Auswahl**taste.
2. Scrollen Sie mit **< >** zu dem Alarm, der deaktiviert werden soll ('Alarm1' oder 'Alarm2'), und drücken Sie die **Auswahl**taste.
3. Scrollen Sie mit **< >** zu 'Aus' und drücken Sie die **Auswahl**taste.
4. Das Alarmsymbol auf dem Pop-Display geht aus als Hinweis darauf, dass der Alarm deaktiviert wurde.

Einstellen des Sleep-Timers

Der Sleep-Timer kann so eingestellt werden, dass das Pop nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird.

Anmerkung: Wenn Pop mit Batteriestrom oder über einen ChargePAK betrieben wird, ist die Schlaf-Funktion deaktiviert.

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit **< >** zu 'Schlaf' und drücken Sie die **Auswahl**taste.
3. Scrollen Sie mit **< >** und drücken Sie die **Auswahl**taste, um den Timer auf bis zu 90 Minuten einzustellen, oder wählen Sie zum Abbrechen 'Aus'.

Einstellen des Küchen-Timers

Pop hat einen Countdown-Küchenwecker, der nach einer angegebenen Zeit einen Alarm auslöst.

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit **< >** zu 'Timer' und drücken Sie die **Auswahl**taste.
3. Scrollen Sie mit **< >**, um die Stundenangaben zu ändern, und drücken Sie die **Auswahl**taste.
4. Scrollen Sie erneut mit **< >**, um die Auswahl der Minuten zu ändern und drücken Sie, um die Auswahl zu bestätigen und den Countdown-Timer zu starten.

Der Alarm ertönt nach Ablauf des gewählten Zeitraums, unabhängig davon, ob das Radio eingeschaltet oder im Standby-Modus ist. Sie können den Alarmton abbrechen, indem Sie eine der Tasten **Quelle**, **<Auswahl>** oder **Menü** drücken.

Optionen und Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Ändern der Sprache auf dem Display

So schalten Sie die Anzeigesprache des Pop zwischen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch um:

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Einstellungen' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Sprache' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
4. Scrollen Sie mit < > und drücken Sie die **Auswahl taste**, um die Anzeigesprache des Pop auszuwählen.

Zurücksetzen des Pop auf die Werkseinstellungen

Setzt das Pop zurück, entfernt alle Speicherplätze, löscht die Senderliste und setzt alle Optionen auf die Standardwerte zurück. So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Einstellungen' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Reset' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
4. Scrollen Sie mit < > zu 'Ja' und drücken Sie die **Auswahl taste**.

Anzeigen der Pop Softwareversion

So zeigen Sie die momentan auf dem Pop verwendete Softwareversion an:

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Einstellungen' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Version' und drücken Sie die **Auswahl taste**.

Aktualisieren des Pop auf die neueste Version der Software

Kontaktieren Sie den technischen Support von Pure (<http://support-uk.pure.com>), wenn Sie mehr Informationen über eine Aktualisierung von Pop auf die neueste Software-Version wünschen.

Audio-Einstellungen

Sie können über das Pop-Audiomenü die Bässe und die Höhen einstellen.

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Audio' und drücken Sie die **Auswahltaste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Bass' oder 'Höhen' und drücken Sie die **Auswahltaste**.
4. Scrollen Sie mit < >, um die Bässe oder Höhen einzustellen. Sie können eine Einstellung zwischen '-3' und '+3' auswählen.
5. Drücken Sie die **Auswahltaste**, um die Einstellungen für die Bässe bzw. Höhen zu bestätigen.

Anzeigeeinstellungen

Display-Helligkeit einstellen

Sie können die Helligkeit des Displays, während das Pop in Betrieb oder im Standby-Modus ist, anpassen. So stellen Sie die Helligkeit des Pop Displays ein:

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Anzeige' und drücken Sie die **Auswahltaste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Beleuchtung' und drücken Sie die **Auswahltaste**.
4. Scrollen Sie mit < > zu 'Aktiv' und drücken Sie die **Auswahltaste**, um die beim Einschalten des Pop gültigen Einstellungen zu ändern. Sie können auch zu < > 'Standby' scrollen und die **Auswahltaste** drücken, um die im Standby geltenden Einstellungen zu ändern.
5. Scrollen Sie mit < > zu 'Helligkeit' und drücken Sie die **Auswahltaste**.
6. Scrollen Sie mit < >, um eine Helligkeitseinstellung zwischen '1' und '5' auszuwählen.
7. Drücken Sie die **Auswahltaste**, um die Helligkeitseinstellung zu bestätigen.

Einstellen, wie lange die Display-Hintergrundbeleuchtung an bleibt

Sie können einstellen, wie lange die Display-Hintergrundbeleuchtung des Pop an bleibt:

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Anzeige' und drücken Sie die **Auswahltaste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Beleuchtung' und drücken Sie die **Auswahltaste**.
4. Scrollen Sie mit < > zu 'Aktiv' und drücken Sie die **Auswahltaste**, um die beim Einschalten des Pop gültigen Einstellungen zu ändern. Sie können auch zu < > 'Standby' scrollen und die **Auswahltaste** drücken, um die im Standby geltenden Einstellungen zu ändern.
5. Scrollen Sie mit < > zu 'Dauer' und drücken Sie die **Auswahltaste**.
6. Scrollen Sie mit < > und drücken Sie die **Auswahltaste**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

An: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Hintergrundbeleuchtung immer an bleiben soll.

Aus: Wählen Sie diese Option aus, wenn sich die Hintergrundbeleuchtung nach 10 Sekunden ausschalten soll.

Ändern der Informationen auf dem Pop Display

Beim Hören eines Digital- oder UKW-Radiosenders können Sie auswählen, welche Informationen auf dem Display angezeigt werden sollen:

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Anzeige' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Info' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
4. Scrollen Sie mit < > und drücken Sie die **Auswahl taste**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Lauf text: Wählen Sie diese Option aus, wenn die von dem momentan gehörten Sender übertragenen Informationen angezeigt werden sollen. Die angezeigten Informationen können Songtitel, aktuelle Programmdetails, Nachrichten etc. enthalten.

Stärke: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Signalstärke des momentan gehörten Senders angezeigt werden soll. Die Anzahl der Sterne zeigt die Zuverlässigkeit des Empfangs-Levels an.

Datum: Wählen Sie diese Option aus, wenn das aktuelle Datum angezeigt werden soll.

Einstellungen der Uhr

Einstellung von Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum werden bei Pop automatisch über das UKW- oder Digitalradiosignal eingestellt. Wenn Uhrzeit und Datum des Pop nicht automatisch aktualisiert werden, können Sie sie manuell einstellen.

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Uhr' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Zeit/Datum' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
4. Scrollen Sie mit < > , um die Stunde einzustellen, und drücken Sie die **Auswahl taste**. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Minuten einzustellen.
5. Scrollen Sie mit < > , um den Tag einzustellen, und drücken Sie die **Auswahl taste**. Wiederholen Sie diese Schritte zum Einstellen von Monat und Jahr.

Änderung des Uhrzeitformats

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Uhr' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu '12/24 Std' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
4. Scrollen Sie mit < > , um das '12-Stunden' oder '24-Stunden'-Format auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die **Auswahl taste**.

Änderung des Datumsformats

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Uhr' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Format' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
4. Scrollen Sie mit < > , um das Datum in der Reihenfolge Tag-Monat-Jahr 'TT-MM-JJJJ' oder Monat-Tag-Jahr 'MM-TT-JJJJ' anzuzeigen, und drücken Sie zur Bestätigung die **Auswahl taste**.

Option für die Uhrensynchronisation

Sie können die Radioquelle auswählen, die Sie für die Einstellung der Uhrzeit verwenden wollen. Standardmäßig verwendet Pop sowohl UKW- als auch digitale Radiosignale zum Synchronisieren der Uhrzeit.

So geben Sie die Optionen zur Uhren-Synchronisation an:

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Uhr' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Sync mit' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
4. Scrollen Sie mit < > zur Auswahl der zur gewünschten Uhren-Synchronisationsoption und drücken Sie zur Bestätigung die **Auswahl taste**.

Änderung der Schlummerzeit

Ein ausgelöster Alarm wird nach dem Drücken einer der Speicherplatz-Tasten am Pop eine Zeit lang unterdrückt; Sie können diese 'Schlummerdauer' einstellen. Standardmäßig ist die Alarm-Unterdrückungsdauer des Pop auf acht Minuten eingestellt.

So ändern Sie die Schlummerdauer:

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Scrollen Sie mit < > zu 'Uhr' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
3. Scrollen Sie mit < > zu 'Schlummern' und drücken Sie die **Auswahl taste**.
4. Scrollen Sie mit < > zur Auswahl einer Schlummerzeit zwischen '5' und '59' Minuten, und drücken Sie zur Bestätigung die **Auswahl taste**.

UKW Stereo

Über das UKW Stereo-Menü können Sie den Empfang zwischen Stereo und Mono umschalten. Sie können bei einem schlechten Empfang 'Mono' auswählen, um den Empfang zu verbessern.







Anmerkung: Die 'UKW-Stereooption' ist nur zu sehen, wenn Sie 'UKW' als Radiosenderquelle gewählt haben.

So ändern Sie die UKW-Stereoeinstellung des Pop:







1. Drücken Sie auf **Menü**..
2. Scrollen Sie mit < > zu 'UKW Stereo' und drücken Sie die **Auswahl**taste.
3. Scrollen Sie mit < > , um zwischen 'Stereo' und 'Mono' auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die **Auswahl**taste.

Anhang

Einen ChargePAK D1 oder vier AA-Batterien einsetzen

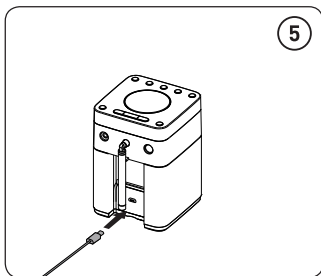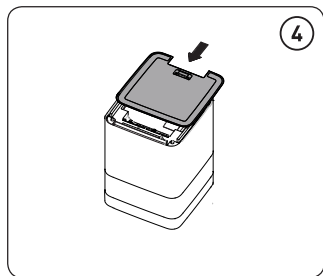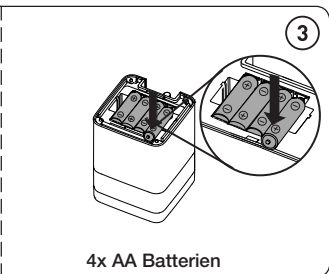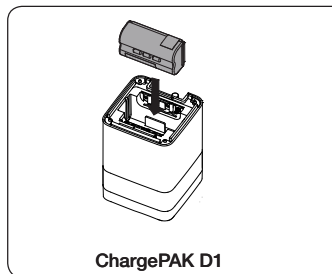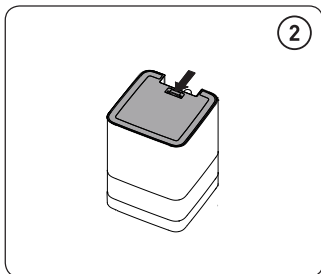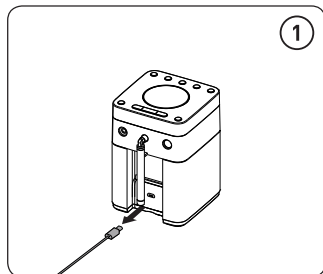

Abnehmbare Hülle des Pop Mini wechseln

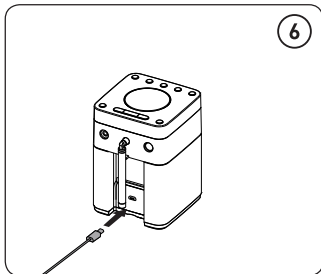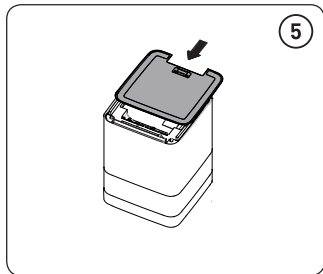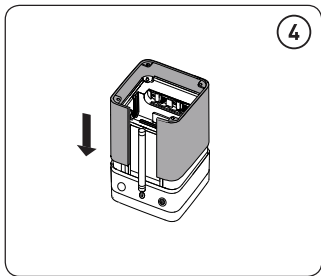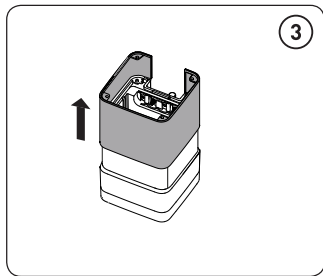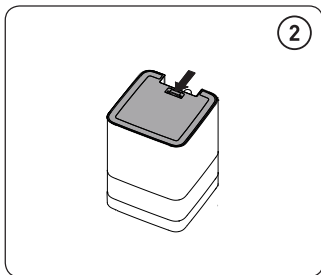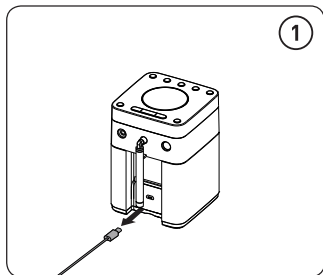

Hilfe und Tipps

Sekundärsender / inaktive Sender

(</>) Sekundäre Digitalradio-Dienste

Manche Sender bieten sekundäre Dienste mit zusätzlichen Informationen oder alternativen Inhalten; diese Dienste werden eventuell nur zu bestimmten Zeiten ausgestrahlt. Stehen für einen Sender sekundäre Dienste zur Verfügung, wird hierfür '>' neben dem Namen in der Senderliste angezeigt. Der sekundäre Dienst erscheint neben dem Sender in der Liste. Ein sekundärer Dienst weist vor dem Namen in der Senderliste die Markierung '<' auf.

(?) Inaktive oder nicht verfügbare Sender

Inaktive oder nicht verfügbare Sender erscheinen auf der Senderliste mit einem vorangestellten '?' und können nicht ausgewählt werden. Ein Sender kann inaktiv oder nicht verfügbar sein, weil er im Moment nicht sendet (schlagen Sie in den Programmlisten nach) oder weil der Sendebetrieb insgesamt eingestellt wurde. Eventuell ist auch das Sendesignal nicht stark genug für den Radioempfang.

Tipps und Tricks


Im Display erscheint der Hinweis 'Keine Sender verfügbar'

Drücken Sie die Taste **Autotune** an der Rückseite des Pop, um Digitalsender zu suchen. Durch Ändern der Stellung Ihres Geräts oder der Antenne können Sie einen besseren Senderempfang erreichen.

Empfang neuer Digitalradiosender, die ihren Sendebetrieb gerade aufgenommen haben

Drücken Sie die Taste **Autotune** an der Rückseite des Pop, um nach neuen Digitalsendern zu suchen. Durch Ändern der Stellung Ihres Geräts oder der Antenne können Sie einen besseren Senderempfang erreichen.

Technische Daten

Radio	Digital- und UKW-Radio
Frequenzen	DAB/DAB+, UKW-Radio 87,5-108 MHz
Lautsprecher	Vollbereich 3 Zoll
Audioausgabe	3,2 W eff.
Eingänge	Netzadapterbuchse 5,5 V DC (für 230 V)
Ausgänge:	3,5-mm-Buchse für Stereokopfhörer
Speicherplätze	5 Senderspeicherplätze für Digitalradio und 5 für UKW
Netzteil	Externes Netzteil für 230 V AC auf 5,5 V (2,0 A) DC (mitgeliefert) oder optional ein ChargePAK D1-Akkupack bzw. vier AA-Batterien
Energieverbrauch	Standby mit Anzeige der Uhr 0,55 W, Aktivbetrieb: 0,92 W
Abmessungen	93 mm breit x 173 mm hoch x 102 mm tief
Antenne	Teleskopantenne
Zulassungen	 CE-Zeichen. Erfüllt die EMV- und Niederspannungsrichtlinien (2004/108/EG und 2006/95/EG) Gemäß ETSI EN 300 401. Australian C-Tick N1600 & Electrical Safety

Copyright

Copyright 2015, Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch Imagination Technologies Limited ist jede Vervielfältigung dieser Publikation, auch auszugsweise, sowie ihre Verbreitung, Übermittlung, Abschrift, Speicherung in einem Datenverarbeitungssystem oder Übersetzung in eine natürliche Sprache oder Programmiersprache in jeglicher Form, sei sie elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder anderweitig, und jegliche Offenlegung an Dritte verboten.

Version 1. Juni 2015.

Trademarks

Pop Mini, ChargePAK, Pure, das Pure-Logo, Imagination Technologies und das Imagination-Technologies-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produkte sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Garantieerklärung

Imagination Technologies Limited garantiert dem Endverbraucher, dass dieses Gerät frei von Material- und Herstellungsfehlern im Rahmen des normalen Gebrauchs ist. Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst Störungen aufgrund von Herstellungs- oder Ausführungsfehlern. Sie gilt jedoch nicht für Unfallschäden jeglicher Art und Schäden, die auf Verschleiß, Fahrlässigkeit oder von uns nicht autorisierte Anpassungen, Änderungen oder Reparaturen zurückzuführen sind. Bitte besuchen Sie www.pure.com/product-registration (von Großbritannien aus) oder www.pure.com/au/product-registration (von Australien aus), um Ihr Produkt bei uns zu registrieren. Sollte es ein Problem mit Ihrem Gerät geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Kundenservice von Pure unter der Adresse, die auf der Rückseite dieses Handbuchs aufgeführt ist.

Haftungsausschluss

Imagination Technologies Limited übernimmt keine Verantwortung oder Garantie bezüglich des Inhalts dieses Dokuments und weist insbesondere alle konkludenten Zusagen der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck zurück. Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen vorzunehmen, ohne dass Imagination Technologies Limited dazu verpflichtet ist, Personen oder Organisationen über solche Überarbeitungen oder Änderungen zu benachrichtigen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Markierung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um Gesundheits- oder Umweltschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sorgen Sie für ein verantwortungsvolles Recycling. Sie ermöglichen damit gleichzeitig eine nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen. Wenn Sie Ihr gebrauchtes Gerät zurückgeben wollen, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft hatten. Diese Stellen können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Pure

Imagination Technologies Limited
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com
<http://support.pure.com>

Pure

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2-14
64589 Stockstadt/Rhein
Deutschland
<http://support.pure.com/de>

Pure Australasia Pty Ltd

PO Box 5049
Wonga Park
Victoria 3115
Australia
sales.au@pure.com
<http://support.pure.com/au>

Pure - Vertrieb über:**TELANOR AG**

Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland
info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE

www.pure.com
connect.pure.com
www.facebook.com/pure