

silva
Schneider

Uhrenradio mit CD Player

Modell: CCD 16 USB



Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf.

Sicherheitshinweise



Ein Blitzsymbol in einem Dreieck warnt den Benutzer davor, dass dieses Gerät unisolierte, elektrische Teile enthält. Die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

WARNUNG

**STROMSCHLAGEFAHR
NICHT ÖFFNEN**

Elektroschock-Gefahr – nicht öffnen!
Außerdem: Um die Gefahr des Elektroschocks zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Dieses Gerät enthält im Inneren keine Bedienelemente.
Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass wichtige Informationen über dieses Gerät in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Diese beziehen sich auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb des Gerätes

- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. STROMSCHLAGEFAHR!
- Stecken Sie den Netzstecker an eine frei zugängliche Haushaltssteckdose 230 V ~ 50 Hz.
- Wenn Sie das Gerät an- oder ausstecken, nehmen Sie immer den Netzstecker in die Hand. Ziehen Sie niemals am Netzkabel – dies kann zu Schäden am Kabel führen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch, Gerät vom Stromnetz nehmen (Stecker ziehen).
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, erschütterungsfreie, ebene Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Heizkörpern aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht in extremer Kälte verwendet werden.
- Das Gerät sollte ausnahmslos in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen neben Wasser, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz oder Staub aus.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von PC, TV und Mikrowellengeräten.
- Das Gerät ist für den Betrieb in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (z. B. mit Decken, Vorhänge, Zeitungen, etc.). Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (zB: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen.
- Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (Vasen, Gläser, ...), dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen o.ä. auf das Gerät.
- Schützen Sie das Kabel. Das Kabel darf nicht getreten oder gequetscht oder zwischen zwei Gegenstände oder einer Türe eingeklemmt werden.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel und achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht hinunter hängt und außer Reichweite von Kindern ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit auf eventuelle Beschädigungen. Sollte das Kabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, das Kabel muss von entsprechendem Fachpersonal ersetzt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker ehe Sie eine Reinigung vornehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdüner oder Antistatik-Sprays. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.
- Sollte Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen sein, darf es nicht angesteckt oder in Betrieb genommen werden.
- Sollten Sie Brandgeruch und/oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Bringen Sie das Gerät zum Service bevor Sie es wieder benutzen.

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich lt. den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Falsche Bedienung kann zu Beschädigungen und Fehlfunktionen führen.
- Führen Sie keine technischen Änderungen am Gerät durch.
- Es darf ausschließlich Zubehör, wie hier in der Anleitung beschrieben, verwendet werden.
- Beachten Sie die technischen Hinweise auf dem Typenschild auf der Rückseite des Gerätes.
- Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.
- Sollten Sie das Gerät jedoch längere Zeit nicht verwenden wird empfohlen, es in die Original-Verpackung zu packen und an einem trockenen, kühlen, staubfreien Ort aufzubewahren.

Kinder:

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen, oder damit spielen.
- Geben Sie Kindern vor Bedienung entsprechende Unterweisungen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät, die Fernbedienung und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Laserabtaster:


Der CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1.

Das Gerät arbeitet mit einem unsichtbaren Laserabtaster.

Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert.

Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.

Um Gefahren vorzubeugen, darf das Gerät nur von einem Fachmann geöffnet werden.

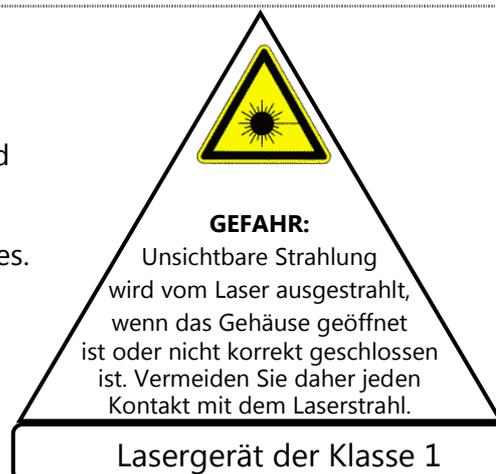

Kondensationsfeuchtigkeit:

Auf und im Gerät schlägt sich Feuchtigkeit nieder, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das Linsensystem des CD-Players kann beschlagen. Eine CD-Wiedergabe ist dann solange nicht möglich, bis die Feuchtigkeit im Gerät verdunstet ist. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat. Je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur kann das 2 bis 3 Stunden dauern. Niemals die Linse des Laserabtasters berühren!



Energiesparmodus:

Das Gerät ist mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.



- Das Gerät schaltet sich nach ca. 15 Minuten aus, wenn kein Signal an den Lautsprecher gesendet wird (z. B. wenn die Wiedergabe einer CD geendet hat).
- Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (8).

Diese Funktion ist mit einer EU-Norm geregelt und das Abschalten stellt keinen technischen Mangel dar!

Bedienelemente


Oberseite:

Unterseite:

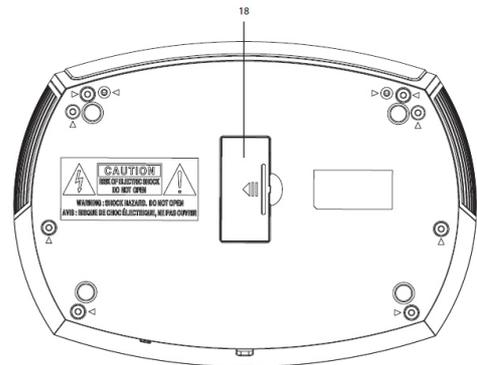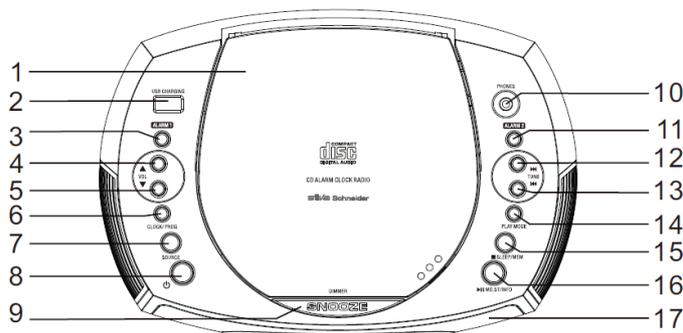

- | | | |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | <p>USB CHARGING</p> <p>ALARM 1</p> <p>VOL ▲</p> <p>VOL ▼</p> <p>CLOCK / PROG.</p> <p>SOURCE</p> <p>☰</p> <p>SNOOZE</p> <p>PHONES</p> <p>ALARM 2</p> <p>TUNE / ►►</p> <p>TUNE / ◄◄</p> <p>PLAY MODE</p> <p>SLEEP / MEM</p> <p>▶ MO.ST/ INFO</p> | <p>CD-Fachdeckel</p> <p>USB-Ladeanschluss 5V1A</p> <p>Einstellknopf für erste Weckzeit</p> <p>Lautstärke lauter</p> <p>Lautstärke leiser</p> <p>Uhreinstell-/Programmierknopf</p> <p>Funktionswahlknopf</p> <p>Ein-/Ausschaltknopf</p> <p>Schlummertaste / Dimmer</p> <p>Kopfhöreranschlussbuchse 3,5 mm</p> <p>Einstellknopf für zweite Weckzeit</p> <p>Senderwahl / Titelsprung vorwärts (Skip)</p> <p>Senderwahl / Titelsprung rückwärts (Skip)</p> <p>CD Wiedergabemodus / Information</p> <p>Stopp- / Speicherknopf</p> <p>Wiedergabe-/Pause- / Mono-/Stereoknopf</p> <p>LED Display</p> <p>Batteriefach für Stützbatterien</p> |
|---|--|--|

Anzeige / Display:

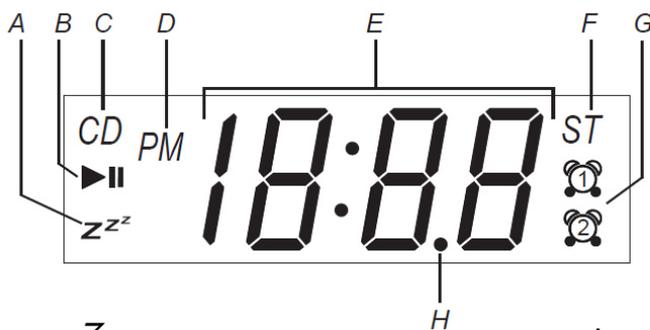

- | | | |
|---|---|--|
| <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p> <p>G</p> <p>H</p> | <p>Zzz</p> <p>▶ </p> <p>CD</p> <p>PM</p> <p>18 : 88</p> <p>ST</p> <p>🔔🔔</p> <p>•</p> | <p>Anzeige für Einschlaf-timer</p> <p>Wiedergabe-/Pausenanzeige, Zufallswiedergabe</p> <p>Anzeige Wiedergabemodus „CD“</p> <p>bei 12 h Zeitanzeige für Nachmittag</p> <p>Zeit-/Frequenz-/CD-Titelanzeige</p> <p>Stereo-Anzeige</p> <p>Anzeige Weckzeit 1 / 2</p> <p>Wiederholanzeige im CD-Modus</p> |
|---|---|--|

Stromversorgung

Netzanschluss:

Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose mit 230 V ~ 50 Hz an.

Sobald der Netzstecker mit der Steckdose verbunden ist, leuchtet die Zeitanzeige.

Beachten Sie:

- Sollte das Gerät durch elektrostatische Entladung nicht mehr richtig funktionieren, stecken Sie es zum Zurücksetzen kurz aus und nach einigen Minuten wieder ein.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker, um es komplett vom Stromnetz zu trennen.
- Das Gerät verfügt über eine doppelte Isolierung der Klasse II: 

Stützbatterien:

Damit die Uhrzeit auch während eines eventuellen Stromausfalles erhalten bleibt, legen Sie Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes ein. Bei einem Stromausfall schaltet der Uhrenradio automatisch auf die Batterieversorgung um. Die Uhr- und die Weckzeit bleiben dabei gespeichert und laufen weiter, obwohl am Display keine Anzeige erscheint. Sobald die Stromzufuhr wieder normal erfolgt, schaltet das Gerät automatisch zurück auf Stromversorgung über Netz.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Uhrenradios (18).
2. Legen Sie 2 Stk. Batterie der Type AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Stellen Sie sicher, dass die Pole (+ / -) in die richtige Richtung zeigen.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.
4. Sollte das Gerät für längere Zeit nicht verwendet werden, entnehmen Sie die Batterien aus dem Fach, um unnötigen Batterieverbrauch und die Gefahr des Auslaufens zu vermeiden.

Empfehlung:

Verwenden Sie alkaline Batterien mit langer Funktionsdauer.

Wechseln Sie die Batterien alle 9 – 12 Monate um bestmögliche Funktion zu gewährleisten und eventuelles Auslaufen der Batterien zu vermeiden.

Sicherheitshinweise Batterien:

- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Verbrauchte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Sollte eine Batterie dennoch auslaufen, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit vorsichtig aus und legen Sie neue Batterien ein.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme, wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus!
- Batterien niemals ins Feuer werfen. EXPLOSIONSGEFAHR!
- Batterien niemals in Wasser tauchen.
- Immer beide Batterien gleichzeitig austauschen.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien der angeführten Type.
- Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen.
- Verwenden Sie nicht neue und alte Batterien gemeinsam.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.
- **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.**



Einstellen von Zeitanzeige und Uhrzeit

1. Stecken Sie den Stecker an eine Haushaltssteckdose. Die Zeitanzeige erscheint.
2. Drücken Sie den Uhreinstellknopf (6) kurz. Mit den Knöpfen ►►| (12) und |◄◄ (13) können Sie zwischen 24-Stunden-Anzeige „24 h“ und 12-Stunden-Anzeige „12 h“ wechseln. Drücken Sie zum Bestätigen nochmals den Uhreinstellknopf (6).
3. Nun blinkt die Anzeige für die Stunden. Drücken Sie während die Anzeige blinkt den Einstellknopf ►►| (12) oder |◄◄ (13), bis die richtige Stundenzahl am Display erscheint. Bestätigen Sie wieder mit dem Uhreinstellknopf (6).
4. Nun blinkt die Anzeige für die Minuten. Drücken Sie während die Anzeige blinkt den Einstellknopf ►►| (12) oder |◄◄ (13), bis die richtige Minutenzahl am Display erscheint. Bestätigen Sie wieder mit dem Uhreinstellknopf (6).
5. Nun ist die Uhrzeit abgespeichert und erscheint am Display.
Haben Sie die 12-Stunden-Anzeige gewählt, erscheint am Nachmittag die Anzeige „PM“ (D).



Wecker einstellen

Beachten Sie:

- Sie haben bei diesem Gerät die Möglichkeit, sich mit Radio, CD-Wiedergabe oder Signalton wecken zu lassen.
- Außerdem gibt es die Möglichkeit, zwei verschiedene Weckzeiten zu setzen. Diese können unabhängig voneinander eingestellt werden.
- Kontrollieren Sie vor dem Einstellen der Weckzeiten, ob die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

1. Drücken Sie im Standby-Modus (Gerät ausgeschaltet) den Knopf „ALARM 1“ (3) zum Einstellen der ersten Weckzeit, bzw. „ALARM 2“ (11)

zum Einstellen der zweiten Weckzeit. Es blinken jeweils die Anzeigen für die Stunden und die gewählte Weckzeit: Drücken Sie den Einstellknopf ►►| (12) oder |◄◄ (13), bis die richtige Stundenzahl für die Weckzeit am Display erscheint. Bestätigen Sie wieder mit dem Knopf „ALARM 1“ (3) bzw. „ALARM 2“ (11).



2. Nun blinkt die Anzeige für die Minuten. Drücken Sie den Einstellknopf ►►| (12) oder |◄◄ (13), bis die richtige Minutenzahl für die Weckzeit am Display erscheint. Bestätigen Sie wieder mit dem Knopf „ALARM 1“ (3) bzw. „ALARM 2“ (11).



3. Nun erscheint die Anzeige für die Auswahl des Weckmodus:



Wecken mit Alarmton



Wecken mit CD-Player



Wecken mit Radio.

Die Auswahl können Sie wieder mit den Einstellknöpfen ►►| (12) und |◄◄ (13) tätigen. Bestätigen Sie mit dem Knopf „ALARM 1“ (3) bzw. „ALARM 2“ (11).

Beachten Sie:

- Haben Sie „Wecken mit CD“ gewählt und keine CD eingelegt, werden Sie automatisch mit Radio geweckt.
 - Haben Sie „Wecken mit Radio“ gewählt, werden Sie mit dem eingestellten Radioprogramm geweckt.
4. Nun ist/sind die Weckzeit/en abgespeichert und das Gerät schaltet sich zur abgespeicherten Zeit ein.
Der Alarm dauert 30 Minuten, wenn nicht zuvor der „ALARM 1“ bzw.



„ALARM 2“ Knopf, oder der Ein-/Ausschaltknopf (8) gedrückt wird. Am nächsten Tag zur gleichen Zeit schaltet sich der Wecker wieder ein.

5. Wollen Sie einen oder beide Weckfunktionen ausschalten, drücken Sie den entsprechenden Knopf „ALARM 1“ (3) bzw. „ALARM 2“ (11). Die zugehörige LED-Anzeige erlischt.
6. Wollen Sie die Weckfunktion wieder einschalten, drücken Sie den Knopf (3 bzw. 11) so oft, bis das Symbol am Display erscheint. Sie werden nun wieder entsprechend den zuvor getätigten Einstellungen geweckt.

Weckwiederholung / Schlummerfunktion:

Nach Beginn des Alarmes können Sie diesen durch Drücken der Schlummertaste (9) für ca. 9 Minuten unterbrechen. Nach Ablauf dieser Zeit beginnt der Alarm erneut. Während dieser Zeit blinkt die Alarm-Anzeige am Display.

Um den Alarm abzustellen, drücken Sie den Knopf „ALARM 1“ bzw. „ALARM 2“ Knopf, oder der Ein-/Ausschaltknopf (8).

EinschlafTIMER / Sleep-Funktion

Die Sleep-Funktion ermöglicht Ihnen das Einschlafen bei laufendem Radio oder CD-Betrieb. Sie können aus eine Zeitspanne von 10 bis 90 Minuten wählen. Das Gerät schaltet sich danach automatisch ab. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie Radio- bzw. CD-Betrieb aus.
2. Drücken den Knopf „SLEEP“ (15) und halten Sie diesen gedrückt, bis die gewünschte Dauer in Minuten auf dem Display erscheint:
10 ⇒ 20 ⇒ 30 ⇒ 40 ⇒ 50 ⇒ 60 ⇒ 70 ⇒ 80 ⇒ 90 ⇒ 00
(EinschlafTIMER aus). „Zz“ erscheint auf dem Display.
3. Wollen Sie das Gerät vor Ablauf der eingegebenen Dauer ausschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf (8). Die Anzeige „Zz“ erlischt.



Radiobetrieb

1. Drücken Sie den Ein- /Ausschaltknopf (8) um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie den Funktionswahlknopf (7), bis auf dem Display die Frequenzanzeige erscheint.
3. **Sendereinstellung:**
Manuelle Sendereinstellung:
Drücken Sie einen der Einstellknöpfe ►►| (12) und |◄◄ (13) wiederholt kurz, bis die gewünschte Senderfrequenz am Display erscheint. Die Frequenz wird ca. 10 Sekunden angezeigt, dann wechselt die Anzeige wieder auf Uhrzeitanzeige.
Automatische Sendereinstellung:
Drücken Sie einen der Einstellknöpfe ►►| (12) und |◄◄ (13) länger als 2 Sekunden. Der automatische Sendersuchlauf beginnt und der nächste bzw. vorherige Sender wird automatisch eingestellt. Die Frequenz wird für ca. 10 Sekunden am Display angezeigt, dann wechselt die Anzeige wieder auf Uhrzeitanzeige.
4. **Antenne:**
Um bestmöglichen Empfang zu erzielen, wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab und richten Sie sie entsprechend aus.
5. **Stereo-Anzeige:**
Wurde ein Stereo-Sender eingestellt, leuchtet die Stereo-Anzeige „ST“ (F) auf. Ist das Stereo-Signal jedoch sehr schwach, kann es vorkommen, dass der Stereo-Empfang rauscht. In diesem Fall wird empfohlen, auf Mono-Empfang umzuschalten. Drücken Sie dazu den Knopf MO/ST (16). Die Stereo-Anzeige erlischt.

6. Lautstärke:

Regeln Sie die Lautstärke mit den Lautstärkenreglern (4, 5). Am Display erscheint die Anzeige für die Lautstärke: „U 00“ (= lautlos) bis „U 30“ (= lauteste Einstellung).

- Um den Radio auszuschalten, drücken Sie den Ein-/ Ausschaltknopf (8).

Senderspeicher:

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 20 Sender auf Senderspeicherplätze abzuspeichern:

- Wählen Sie den zu speichern gewünschten Sender, wie zuvor beschrieben wurde, aus.
- Drücken Sie den Programmierknopf „PROG.“ (6). „P01“ erscheint auf dem Display. Mit dem Knopf „MEM“ (15) können Sie den gewünschten Speicherplatz auswählen. Zum Bestätigen der Senderspeicherung drücken Sie den Programmierknopf (6) nochmals.
- Wiederholen Sie Punkt 1 – 2, bis Sie alle gewünschten Sender abgespeichert haben.
- Zum Auswählen eines abgespeicherten Senders drücken Sie den Knopf „MEM“ (15), bis der entsprechende Speicherplatz am Display erscheint.

Bedienung des CD-Players

Kompatible Disc-Typen:

Dieses Gerät ist zum Abspielen von **Audio CD / CD-R / CD-RW** geeignet.

- Versuchen Sie nicht, eine Computer CD oder eine DVD abzuspielen.
- Beachten Sie, dass die Wiedergabe von Daten auf CD-R und CD-RW von der verwendeten Speicher-Software abhängig ist.

Wiedergabe von CDs:

- Schalten Sie das Gerät ein (8) und drücken Sie den Funktionswahlknopf (7), bis „CD“ am Display erscheint und „-- --“ blinkt. Öffnen Sie das CD-Fach. Drücken Sie dazu auf die Markierung „OPEN/CLOSE“ auf dem CD-Fachdeckel.
- Entfernen Sie die eingelegte Transportsicherung und legen Sie eine CD mit der Beschriftung nach oben in das Fach ein.
- Schließen Sie das CD-Fach händisch. Die CD wird gelesen, und für ca. 3 Sekunden erscheint die Gesamtanzahl der Titel auf dem Display. Dann wird wieder auf Zeitanzeige gewechselt. 
- Drücken Sie zum Beginnen der Wiedergabe den Wiedergabe-/Pauseknopf (▶||, 16). Es erscheint kurz „01“ (Titelnummer) am Display, bevor wieder auf normale Zeitanzeige gewechselt wird. Die Wiedergabeanzeige ▶|| erscheint am Display. Wurde die CD nicht richtig eingelegt bzw. wenn diese defekt ist oder nicht gelesen werden kann, oder wenn keine CD eingelegt wurde, erscheint am Display „No“ für 3 Sekunden und das Gerät geht in den Stopp-Modus zurück.
- PAUSE:**
Wollen Sie die Wiedergabe kurzfristig unterbrechen, drücken Sie den Wiedergabe-/Pauseknopf (16). Die Titelnummer und die Wiedergabeanzeige blinken einige Sekunden am Display. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie den Wiedergabe-/Pauseknopf nochmals.
- STOPP:**
Wollen Sie die Wiedergabe beenden, drücken Sie den Stopp-Knopf (■, 15) und schalten Sie das Gerät aus (8).

SKIP / Titelsprung:

Mit den Pfeiltasten (▶▶| und |◀◀, 12, 13) können Sie den nächsten bzw. vorherigen Titel auswählen.

Achtung: Haben Sie einen Titel im Stopp-Modus ausgewählt, so müssen Sie den Wiedergabe-/Pause-Knopf (15) drücken, um die Wiedergabe zu starten.

SEARCH - schneller Suchlauf vorwärts/rückwärts:

Durch längeres Drücken der Pfeiltasten (▶▶| und |◀◀, 12, 13) kann eine beliebige Stelle auf der Disc angesteuert werden. Dieser Suchlauf kann nur im Wiedergabemodus erfolgen. Die Wiedergabe des Titels erfolgt währenddessen lautstärkereduziert. Sobald die Taste losgelassen wird, beginnt die Wiedergabe ab der angesteuerten Stelle in normaler Lautstärke.

REPEAT / Wiederholfunktion:

RANDOM / Zufallswiedergabe:

Sie können einen Titel oder die gesamte Disc wiederholt abspielen, oder Wiedergabe per Zufallsgenerator wählen: Drücken Sie dazu die Taste „PLAY MODE“ (14). Durch jedes Mal Drücken ändert sich die Funktion wie folgt:

- 1 x drücken: Die Wiederhol-Anzeige „•“ (H) blinkt. Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- 2 x drücken: Die Wiederhol-Anzeige „•“ (H) leuchtet. Alle Titel der CD werden wiederholt.
- 3 x drücken: Die Wiedergabe-Anzeige „▶|“ (B) blinkt. Die Titel der CD werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- 4 x drücken: Normale Wiedergabe ohne Wiederhol- und Zufallsfunktion.

Hinweis:

Wenn Sie Knopf „INFO“ (16) ca. 3 Sekunden lang drücken, erscheint am Display die Anzeige, in welchem Modus Sie sich befinden. Nach 10 Sekunden erscheint wieder die Zeitanzeige.

Programmierung einer Titelfolge:

Eine Titelprogrammierung muss im Stopp-Modus durchgeführt werden.

Es können bis zu 20 Titel einer CD in beliebiger Reihenfolge abgespeichert werden.

1. Legen Sie eine CD wie zuvor beschrieben in das CD Fach ein.
2. Drücken Sie die Taste „PROG.“ (6). „P 01“ blinken am Display.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▶▶| und |◀◀, 12, 13) den zu speichernden Titel aus, drücken Sie die Taste „PROG.“ (6) erneut zum Bestätigen.
4. Nun blinkt „P 02“ am Display und der nächste Titel kann gespeichert werden. Wiederholen Sie nun die beiden letzten Punkte solange, bis alle gewünschten Titel abgespeichert sind.
5. Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie den Wiedergabe-/Pause-Knopf (16). Die Titelnummer und „P“ erscheinen kurz am Display.
6. Löschen einer Programmierung:
Eine Programmierung wird gelöscht:
 - wenn Sie den Stopp-Knopf (15) zweimal drücken.
 - wenn das Gerät ausgeschaltet wird (8).
 - wenn der Radio-Modus gewählt wird (7)
 - wenn das CD-Fach geöffnet wird.

Kopfhöreranschluss

Sie haben die Möglichkeit, die Wiedergabe über einen Kopfhörer (3,5 mm Stecker, nicht im Lieferumfang enthalten) zu genießen:

Sobald Sie den Stecker des Kopfhörers in die Anschlussbuchse (10) gesteckt haben, wird der Ton nicht mehr über die Lautsprecher, sondern über den Kopfhörer wiedergegeben.



Achtung:

Häufiges hören über Kopfhörer mit zu hoher Lautstärke kann das Gehör dauerhaft schädigen. Wählen Sie daher eine moderate Kopfhörerlautstärke!

USB-Ladefunktion


Sie haben die Möglichkeit, Geräte mit USB-Ladeanschluss über dieses Uhrenradio aufzuladen. Verbinden Sie dazu Ihr zu laden gewünschtes Gerät mit einem USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der USB-Anschlussbuchse (2, DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1000 mA). Wenn Ihr Gerät geladen ist, entfernen Sie das USB-Kabel wieder.

Wartung und Pflege


Behandlung einer CD



- Um eine CD aus der Halterung im Cover zu nehmen, drücken Sie die Spindel in der Mitte des Covers und heben Sie die CD an den Rändern hoch.



- Halten Sie die CD nur an den Rändern, berühren Sie dabei die Oberfläche der CD nicht.

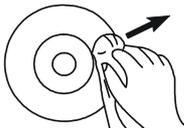

- Sollte sich Staub oder anderer Schmutz auf der Oberfläche befinden, nehmen Sie ein weiches, trockenes Tuch und wischen Sie vom Mittelpunkt zu den Rändern in direkter Richtung. Keine Kreisbewegungen!



- Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Antistatik-Sprays, Benzin, Verdünner oder Plattensprays. Diese Chemikalien können die Oberfläche der CD zerstören.



- Kleben oder schreiben Sie nichts auf die schimmernde Seite der CD.

- Zu hohe Lautstärke kann „Springen“ verursachen. Reduzieren Sie in diesem Fall die Lautstärke.
- Bewahren Sie Ihre CDs immer im dafür vorgesehenen Cover auf.
- Setzen Sie die CDs nicht für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung oder großer Hitze aus.
- Auf diesem Gerät dürfen nur CDs, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, abgespielt werden:



Reinigung des CD-Players:

Um eine einwandfreie Klangqualität zu behalten ist es notwendig, das CD-Fach frei von Schmutz und Staub zu halten. Reinigen Sie daher von Zeit zu Zeit die Innenseite des CD-Faches mit einem trockenen Wattestäbchen.

Berühren Sie dabei den Laser nicht!

Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder Lösungsmittel!

Reinigung des Gehäuses:

- Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie das Gehäuse von Zeit zu Zeit mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel oder Reinigungsbenzin, dadurch kann das Gerät beschädigt werden.

-  Achtung: Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dadurch wird es beschädigt und es besteht Stromschlaggefahr!

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden:

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie eventuell eingelegte Batterien aus dem Batteriefach, verpacken Sie es in den Original-Karton und bewahren Sie es an einem trockenen, staubfeien, kühlen Platz auf.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Silva-Schneider Handelsges.m.b.H., Gewerbeparkstraße 7, A-5081 Anif, dass das Uhrenradio mit CD-Player CCD 16 USB der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.silva-schneider.at.

Technische Daten

Netzbetrieb:	110-230 V ~ 60/50 Hz
DC (Stützbatterie für Uhr – nicht inkludiert):	DC 3 V 2 x „AAA“-Batterien (UM 4)
USB-Ladebuchse:	5V  1 A
Stromverbrauch:	Betrieb: 15 W
	Standby: 1 W
Radio Frequenz:	FM 87,5 – 108 MHz
Senderspeicher:	20
Gewicht:	850 g



Design und technische Änderungen vorbehalten!

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Gewerbeparkstraße 7
A-5081 Anif

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.