

## EMPORIA NOTRUFFUNKTION

Sie können bis zu 5 Notrufkontakte (Familie, Freunde, offizielle Institutionen) speichern.

- In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste auf der Telefonrückseite. (Funktioniert auch, wenn das Telefon zugeklappt ist.)
  - Die 5 voreingestellten Nummern werden, in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge, automatisch angerufen. Wird die erste Nummer nicht erreicht, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen, usw. (max. 3 Durchgänge mit 5 Nummern).
  - Parallel zum Notruf wird eine Nachricht (SMS) gesendet: **»Sie erhalten einen Notruf. Bei Gesprächsannahme ertönt ein Warnsignal. Bitte 3 mal die Taste 0 drücken, damit die Verbindung hergestellt wird.«**
- Hinweis: Der Angerufene muss innerhalb von 60 Sekunden die 0-Taste 3x drücken, sonst unterbricht das Gespräch (um zu vermeiden, dass Ihr Notruf auf einer Mailbox landet).**

- Nach dem Starten des Notrufs nimmt Ihr emporia Telefon eine Stunde lang jeden eingehenden Anruf automatisch an. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste ca 3 Sek. lange oder schalten Sie Ihr Gerät mit vollständig ab und wieder an.

- Zum Abbrechen des Notrufs drücken und halten Sie .

- Während des Notrufs ertönt kontinuierlich ein Warnton, der Ihre Umgebung und den Angerufenen zusätzlich alarmiert.

- Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschalten), so wird beim Drücken der Notruftaste 112 gewählt.

**Hinweis: Wenn Sie offizielle Institutionen (Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufkontakt speichern möchten, müssen Sie dies mit den jeweiligen Institutionen klären. Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.**

### Speichern/Bearbeiten von Notrufkontakten:

- Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notrufkontakte**  
⇒ **Notrufkontakt speichern**  
⇒ wählen Sie einen Eintrag (z. B. **Notrufkontakt 1**) mit   
⇒ wählen Sie **Ok** mit   
⇒ wählen ob **Privat** oder **Hilfsorganisation**   
⇒ wählen Sie einen Kontakt

### Einschalten der Notruftaste:

- Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notrufkontakte**  
⇒ **Notruftaste** ⇒ **Ein/Aus**

### Voralarm:

- Der Voralarm ist ein Warnton, der für 10 Sekunden ertönt und Ihre Umgebung auf den Notfall aufmerksam macht. Danach startet die Notrufsequenz.  
Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notrufkontakte**  
⇒ **Voralarm** ⇒ **Ein/Aus**

## EINSTELLUNGEN

Im Menü **Einstellungen** ⇒

### Töne & Signale:

- Sie können persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen oder Voreinstellungen (Profile) auswählen.
- Menüpunkte: **Klingelmelodie, Weckmelodie, Klingellautstärke, Lautlos/Schlafen, Besprechung/Theater, Maximum/Bus, Ansteigende Klingel, Vibra bei Anruf, Vibra bei Alarm, Tastentöne, Nachrichtenton, Vibra bei Nachrichten, Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bestätigungston, Notrufton**
  - Profil **Lautlos/Schlafen**  
nur optische Anzeige (Taschenlampe LED blinkt, Anzeige am Außendisplay), kein Anrufton, keine Vibrationsfunktion
  - Profil **Besprechung/Theater**  
optische Anzeige (Taschenlampe LED blinkt, Anzeige am Außendisplay) und Gerät vibriert, kein Anrufton
  - Profil **Maximum/Bus**  
Tastentöne, SMS-Ton und Vibrationsfunktion eingeschaltet, Anruflautstärke ist auf maximale Lautstärke gestellt

### Nr. Anrufbeantworter:

- Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein. Sie finden diese Nummer in den Unterlagen Ihres Netzanbieters.

### Sicherheitseinstellungen:

- **PIN:** PIN-Abfrage ein/aus, PIN ändern
- **Telefoncode:** ein/aus, ändern (Werkseitig 1234)

### Rücksetzen:

- Sie können Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Telefoncode werkseitig 1234).

## SYMBOLS AM AUSSENDISPLAY

Symbole sind nur im zugeklappten Zustand sichtbar und erlöschen durch Aufklappen des Telefons.

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Uhrzeit:</b><br>Durch Drücken von  oder  wird die Uhrzeit angezeigt.   |
|  | <b>Eingehender Anruf:</b><br>Nummer oder Name des Anrufers wird angezeigt.  |
|  | <b>Versäumter Anruf:</b><br>Blinkt bei versäumtem Anruf   |
|  | <b>Neue Nachricht:</b><br>Blinkt bei neuen Nachrichtent   |
|  | <b>Akku schwach:</b><br>Blinkt beim schwachem Akku  |
|  | <b>Akku lädt:</b><br>Füllt sich beim Laden am Ladekabel oder in der Ladestation   |
|  | <b>Notruf:</b><br>Erscheint, wenn die Notruftaste gedrückt wird   |
|  | <b>Wecker:</b><br>Erscheint, wenn der Wecker läutet   |
|  | <b>Schlummern:</b><br>Erscheint, wenn der Wecker mit der -Taste auf Schlummern gesetzt wird (der Wecker läutet nach 5 Minuten erneut) |

## WERKZEUGE

Im Menü **Werkzeuge** ⇒

### Wecker:

- **Zeit einstellen:**  
Aktivieren des Weckers ⇒ Zeit eingeben  
⇒ mit bestätigen. Der Wecker läutet nun täglich zur eingegebenen Zeit.
- **Aus:** Wecker deaktivieren  
Läutenden Wecker mit abschalten.  
Stummschalten mit oder (läutet nach 5 Minuten erneut).

### Bluetooth:

- Mit dieser Funktion können bluetoothfähige Freisprech-einrichtungen kabellos benutzt werden.
- **Bluetooth ein/aus:**  
Bluetooth aktivieren/deaktivieren
  - **Verbinden** ⇒ **Neue Geräte suchen:**  
Geräte suchen die gekoppelt werden sollen  
⇒ mit auswählen.  
Beim nächsten Einschalten von Bluetooth werden bereits gekoppelte Geräte erkannt und automatisch verbunden.

## KAMERA UND FOTOALBUM

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Kamera. Sie finden die aufgenommenen Fotos im Menü unter **Fotoalbum**.

### Fotografieren:

- In Bereitschaft mit die Kamera aktivieren  
⇒ Drücken Sie um ein Foto zu machen.

### Kamera Optionen:

- Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Kameraeinstellungen** ⇒ **Selbstausröser, Effekt, Bildgröße, Qualität** und **Nachtmodus**.

### Fotoalbum:

- Im Menü **Fotoalbum** werden Ihre Fotos gespeichert.
- Mit und/oder blättern Sie durch das Fotoalbum
  - Mit öffnen Sie die **Optionen** zum ausgewählten Bild. Verfügbare Optionen sind: **Anzeigen, Senden, Hintergrundbild, Kontaktfoto, Umbenennen, Löschen, Alles löschen** und **Speicher**

**Hinweis: Mit dem USB-Datenkabel können Sie Ihr Telefon an einen PC anschließen um Ihre Fotos zu übertragen.**

**Hinweis: Mit einer Micro-SD-Karte können Sie die Speicherkapazität Ihres Mobiltelefons erhöhen. Sie erhalten solche Karten im Elektronik-Fachhandel.**

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

### Der Bildschirm (Display) bleibt leer/schwarz:


- Das Telefon befindet sich im Energiesparmodus (Drücken Sie eine Taste). Oder es ist ausgeschaltet  
⇒ Drücken Sie 2 Sekunden zum Einschalten.

### Das Mobiltelefon reagiert nicht:

- Akku entfernen, wieder einsetzen und Gerät einschalten.  
Wenn das Telefon noch immer nicht reagiert, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

### Der Ladevorgang startet nicht:


- Der Ladestart kann einige Minuten dauern.  
Falls nach mehr als 30 Minuten keine Reaktion erkennbar ist, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

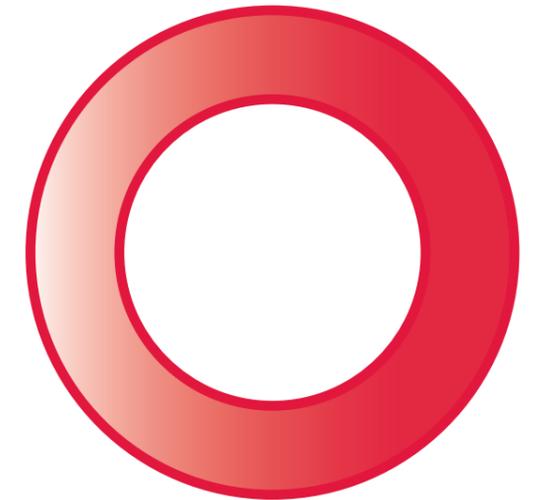

emporiaGLAM

PartNo: V34\_ShortManual-V2\_55376-GER | 201503 | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

## SIM - KARTE EINLEGEN

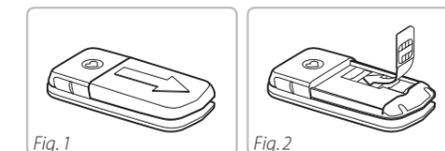

**Fig. 1:** Akku-Deckel entfernen

**Fig. 2:** SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten in die SIM-Kartenhalterung schieben

## AKKU EINLEGEN UND LADEN



**Fig. 3:** Akku einlegen, die Akku-Kontakte müssen die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren.

**Fig. 4:** Akkudeckel bis zum deutlichen Einrasten in die Verankerung schieben.

**Fig. 5:** Ladekabel in die USB-Buchse an der Oberseite des Telefons stecken.

**Achtung: Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.**

