


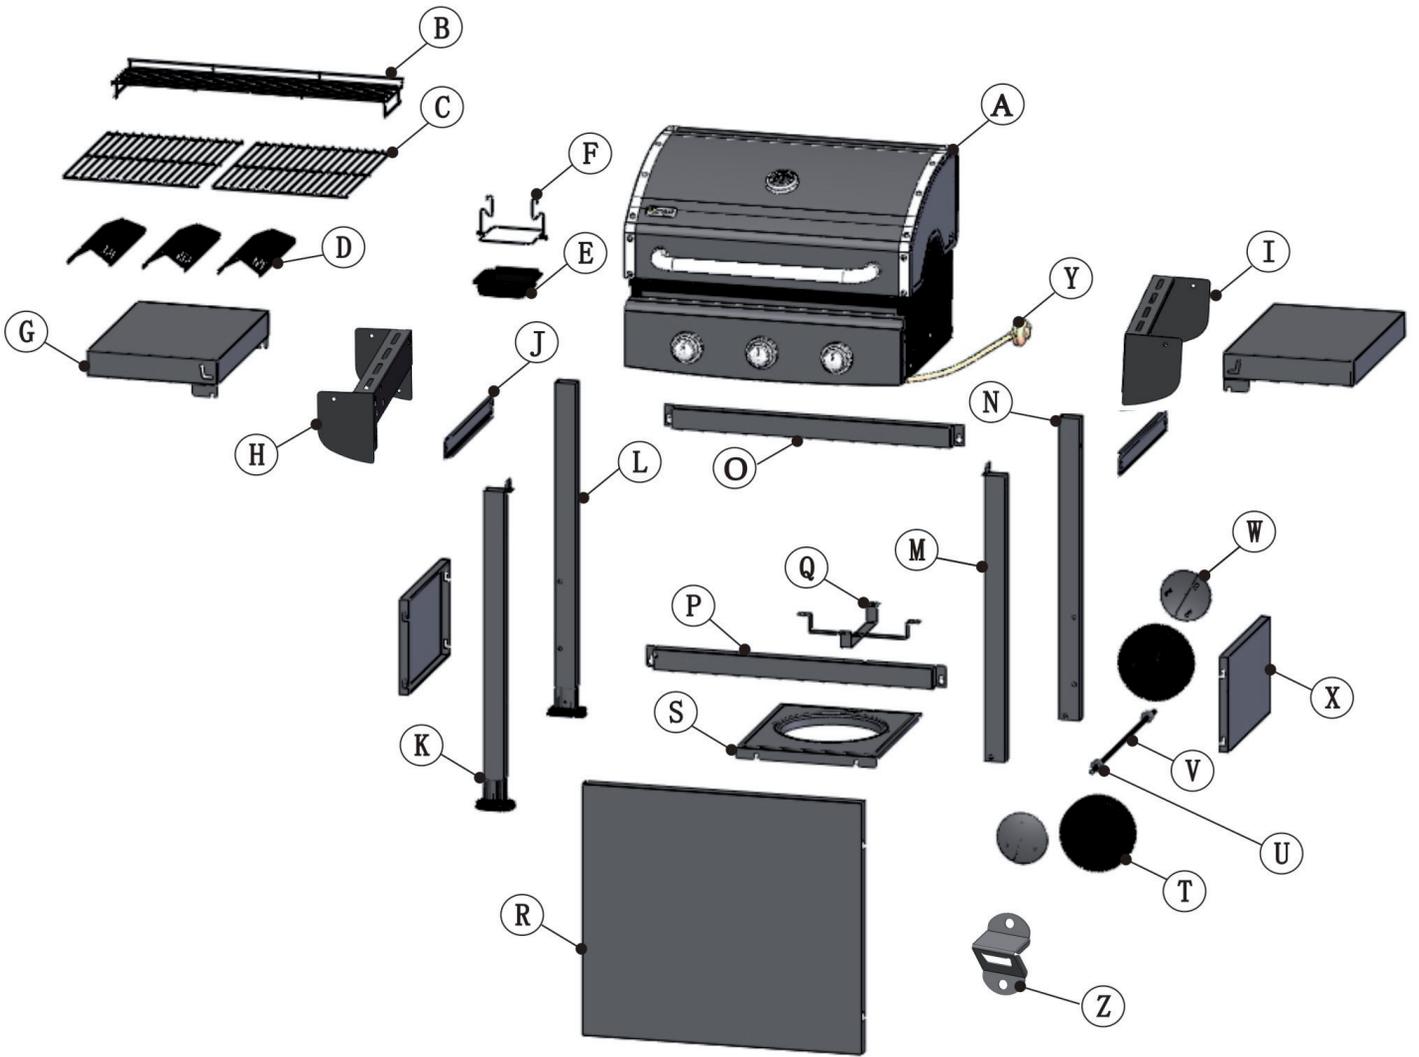

# Bedienungsanleitung GASGRILL „HASTING“



# Inhalt

<b>Bevor Sie das Gerät benutzen</b> .....	4
<b>Lieferumfang</b> .....	4
<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	4
<b>Zu Ihrer Sicherheit</b> .....	4 -5
Signalsymbole .....	4
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4
Sicherheitshinweise.....	4 - 6
<b>Montage</b> .....	6 - 10
Vorbereitung .....	6
Benötigtes Werkzeug .....	6
Grill zusammenbauen .....	6 - 10
<b>Gasflasche anschließen</b> .....	10
Regler und Schlauch .....	10
Aufbewahrung des Gerätes.....	10
Die Gasflasche .....	10
Verbindung zum Gerät .....	11
Gasleckstellen prüfen.....	11
<b>Grill aufstellen</b> .....	11
<b>Vor dem Grillen</b> .....	11
<b>Bedienung</b> .....	11 - 12
<b>Wartung und Reinigung</b> .....	12 - 13
<b>Fehlerbehebung</b> .....	13
<b>Entsorgung</b> .....	14
<b>Konformitätserklärung</b> .....	14
<b>Technische Daten</b> .....	14
<b>Garantie</b> .....	14
<b>Service</b> .....	14
<b>Inverkehrbringer</b> .....	14
<b>Passendes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)</b> .....	15

## Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

## Lieferumfang

A Brennergehäuse 1



B Warmhalterost 1



C Grillrost 2



D Flammverteiler 3



E Fettauffangschale 1



F Halter für Fettauffangschale 1



G Seitenablage 2



H Halterung Seitenablage links 1



I Halterung Seitenablage rechts 1



J Querträger (Seite) 2



K Standbein vorne links 1



L Standbein hinten links 1



M Standbein vorne rechts 1



N Standbein hinten rechts 1



O Querträger (hinten, oben) 1



P Querträger (hinten, unten) 1



Q Gasflaschenträger 2



R Frontabdeckung 1



S Bodenplatte



T Rad 2



U Distanzhalter 2



V Achse 1



W Radkappe 2



X Seitenabdeckung 2



Y Regler und Schlauch 1



Z Flaschenöffner 1



## Befestigungsteile

AAA M6x15 Schraube 24



BBB Federring 20



CCC Unterlegscheibe 20



DDD M6 Mutter 5



FFF Stufenschraube 4



GGG Gabelschlüssel 2



HHH Schraubendreher 1



III M10 Mutter 2



Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Grill dient zum Erhitzen, Garen und Grillen von Speisen. Er ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Zu Ihrer Sicherheit

### Signalsymbole

#### **Gefahr Hohes Risiko!**



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

#### **Achtung Mittleres Risiko!**



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

#### **Vorsicht Geringes Risiko!**



Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE - bei jedem Gebrauch zu beachten!

- Nur im Freien verwenden!
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes.
- **ACHTUNG!** Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.

### Sicherheitshinweise

#### **Gefahr Brandgefahr!**



Teile des Grills werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Grill auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche stellen.
- Grill so aufstellen, dass er mindestens 1 m entfernt von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Markisen, Holzterrassen oder Möbeln steht.
- Grill während des Betriebs nicht transportieren.

- Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Grill regelmäßig reinigen, am besten nach jedem Gebrauch.
- Grill während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.

#### **Gefahr Brandgefahr!**



Grill niemals mit geschlossenem Deckel einschalten/zünden.

- Den Gasgrill bei geschlossenem Deckel nur mit kleiner Flamme betreiben.

#### **Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!**



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Grill an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.
- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.

Der Grill, die Gasflamme und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
- Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
- Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
- Grill vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.

#### **Gefahr Verpuffungsgefahr!**



Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Flammen gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen.

- Niemals Zündflüssigkeit wie Benzin oder Spiritus verwenden.

#### **Gefahr Vergiftungsgefahr!**



Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein!

- Grill ausschließlich im Freien betreiben.

#### **Gefahr Gesundheitsgefahr!**



Verwenden Sie keine Farbblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

#### **Gefahr Gefahren für Kinder!**



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

#### **Gefahr Verletzungsgefahr**



Am Grill und an den Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten.

- Mit den Einzelteilen des Grills vorsichtig umgehen, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebes vermieden werden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
- Den Grill nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.
- Während des Grillens immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

#### **Achtung Beschädigungsgefahr!**



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.

#### **Achtung Beschädigungsgefahr!**



Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

#### **Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!**



**Vorsicht!** Falls Sie Gasgeruch wahrnehmen:

- Sofort die Gaszufuhr der Gasflasche schließen.
- Alle offenen Flammen löschen.
- Keine elektrischen Geräte bedienen.
- Den umliegenden Bereich belüften.
- Leckstellenprüfung vornehmen, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Wenn nach der Prüfung und der Leckstellenbeseitigung weiterhin Gasgeruch wahrgenommen wird, das Gerät nicht weiter benutzen. Umgehend einen Gas-Fachmann oder ihren Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, benachrichtigen.

#### **Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!**



**Den Gasgrill nicht in unmittelbarer Nähe von Brennstoffen (z. B. Benzin) oder anderen entzündbaren Flüssigkeiten oder Gasen aufbewahren.**

- Die Gasflasche muss während der Lagerung vom Gasgrill getrennt sein.
- Die Gasflasche nicht in unmittelbarer Nähe des Gasgrills aufbewahren.
- Die Gasflasche nicht direkt unter den Gasgrill stellen.

## Montage

### Vorbereitung

#### **Gefahr Verletzungsgefahr!**



Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Grills führen.

- Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.


### Benötigtes Werkzeug

- 1 x Schraubendreher (HHH) (im Lieferumfang enthalten)
- 2 x Gabelschlüssel (GGG) (im Lieferumfang enthalten)

### Grill zusammenbauen

1. Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
2. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.
3. Legen Sie sich das benötigte Werkzeug in Reichweite. Eventuell sind Kleinteile wie etwa Griffe bereits vormontiert.

### Schritt 1

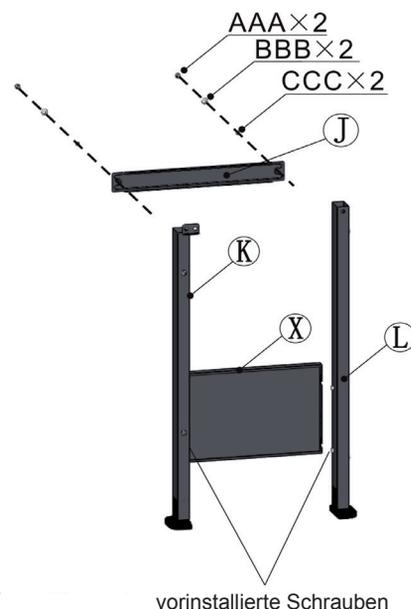

Lösen Sie die vorinstallierten Schrauben an den Standbeinen vorne links (K) und hinten links (L).


Richten Sie die Seitenabdeckung (X) und die herausstehenden Schrauben aus.

Stecken Sie die Teile zusammen und ziehen Sie die Schrauben mit der Hand an.

Befestigen Sie einen Quertäger (J) mit Schrauben (AAA), Federringen (BBB) und Unterlegscheiben (CCC) oben an den Standbeinen.

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schraubendreher (HHH) fest.

## Schritt 2

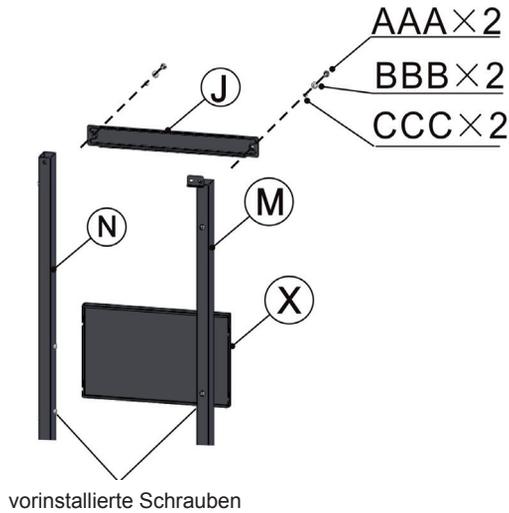

Lösen Sie die vorinstallierten Schrauben an den Standbeinen vorne rechts (M) und hinten rechts (N).


Richten Sie die Seitenabdeckung (X) und die herausstehenden Schrauben aus.

Stecken Sie die Teile zusammen und ziehen Sie die Schrauben mit der Hand an.

Befestigen Sie einen Quertäger (J) mit Schrauben (AAA), Federringen (BBB) und Unterlegscheiben (CCC) oben an den Standbeinen.

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schraubendreher (HHH) fest.

## Schritt 3

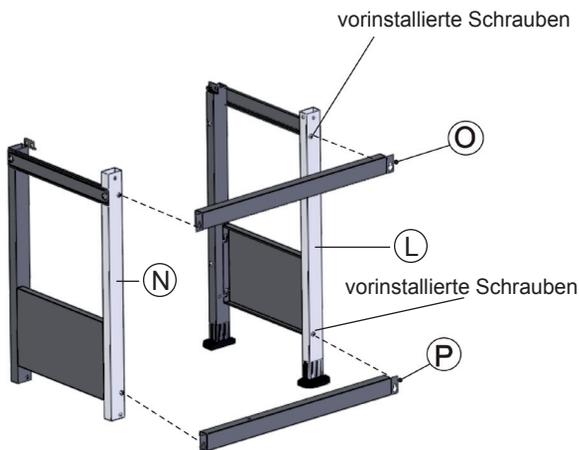

Lösen Sie die vorinstallierten Schrauben an den Standbeinen hinten rechts (N) und hinten links (L)

Richten Sie den Querträger (O) und die oberen herausstehenden Schrauben aus.


Stecken Sie die Teile zusammen und ziehen Sie die Schrauben mit der Hand an.

Richten Sie den Querträger (P) und die unteren herausstehenden Schrauben aus.

Stecken Sie die Teile zusammen und ziehen Sie die Schrauben mit der Hand an.

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schraubendreher (HHH) fest.

## Schritt 4

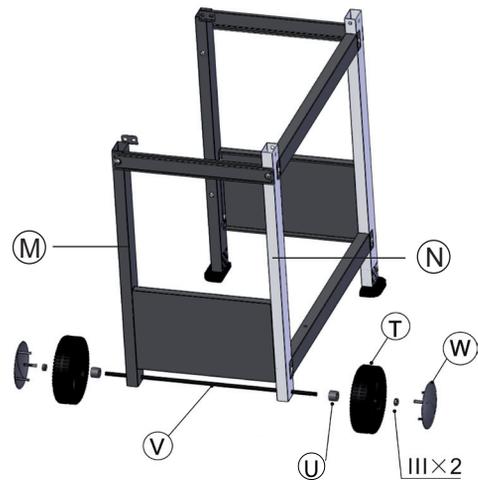


Stecken Sie die Achse (V) unten durch die Löcher in den rechten Standbeinen (M, N).

Stecken Sie auf jede Seite der Achse einen Distanzhalter (U), und ein Rad (T).

Schrauben Sie je eine Mutter (III) mit dem Gabelschlüssel (GGG) an die Enden der Achse.

Stecken Sie die Radkappen (W) auf die Räder.


## Schritt 5

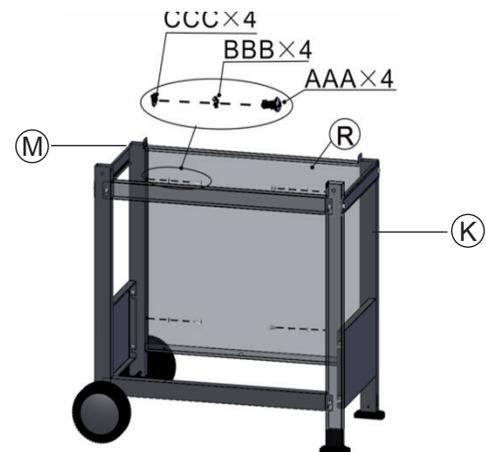

Befestigen Sie die Frontabdeckung (R) mit Schrauben (AAA), Federringen (BBB) und Unterlegscheiben (CCC) an den vorderen Standbeinen (K, M).

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schraubendreher (HHH) fest.


## Schritt 6

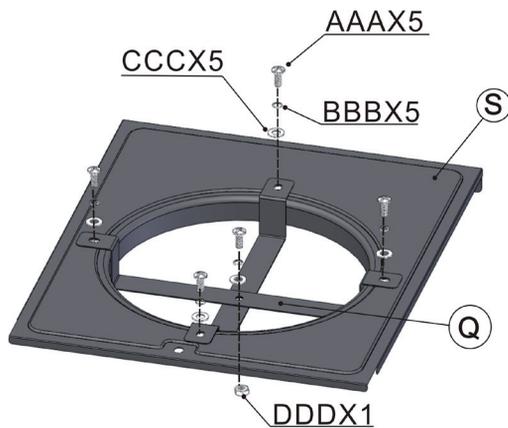

Befestigen Sie die Gasflaschenhalter (Q) mit Schrauben (AAA), Federringen (BBB) und Unterlegscheiben (CCC) an der Bodenplatte (S).


Verbinden Sie die beiden Gasflaschenhalter in der Mitte mit Schrauben (AAA), Federringen (BBB), Unterlegscheiben (CCC) und einer Mutter (DDD).

## Schritt 8

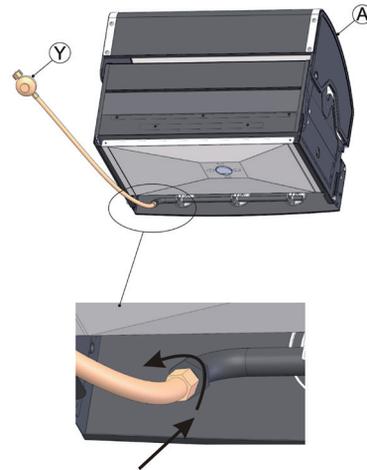

Schrauben Sie Regler und Schlauch (Y) (linksdrehend) an das Gasrohr unter dem Brennergehäuse (A).


## Schritt 9

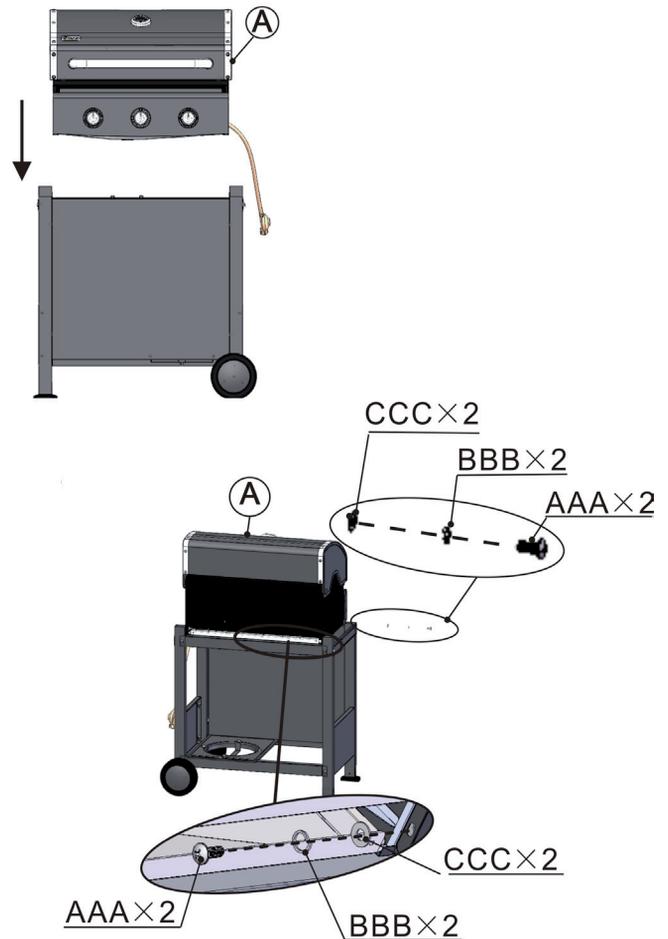

Legen Sie Regler und Schlauch (Y) über die Seite des Untergestells.

Platzieren Sie das Brennergehäuse (A) auf dem Untergestell und befestigen Sie es mit Schrauben (AAA), Federringen (BBB) und Unterlegscheiben (CCC) an den vorderen und den hinteren Standbeinen.

## Schritt 7

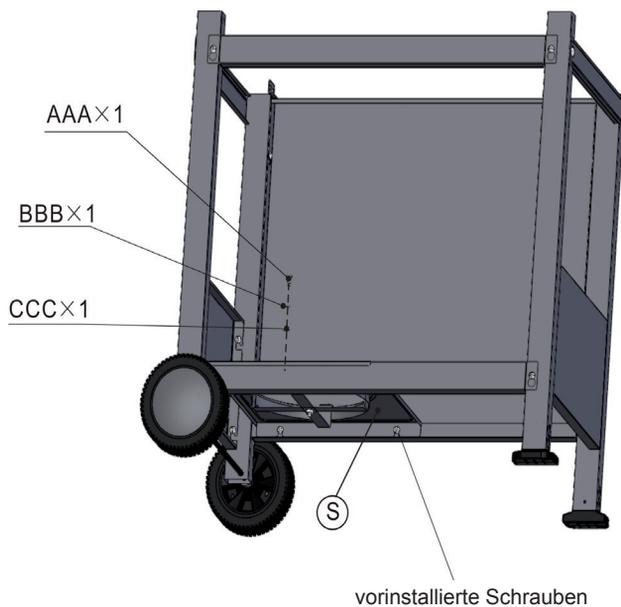


Lösen Sie die vorinstallierten Schrauben unten an der Frontabdeckung (R). Richten Sie die Bodenplatte (S) und die herausstehenden Schrauben aus.

Stecken Sie die Teile zusammen und ziehen Sie die Schrauben mit der Hand an.

Verbinden Sie die Bodenplatte (S) und den Querträger (hinten, unten) (P) mit Schraube (AAA), Federring (BBB) und Unterlegscheibe (CCC).

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schraubendreher (HHH) fest.

## Schritt 10

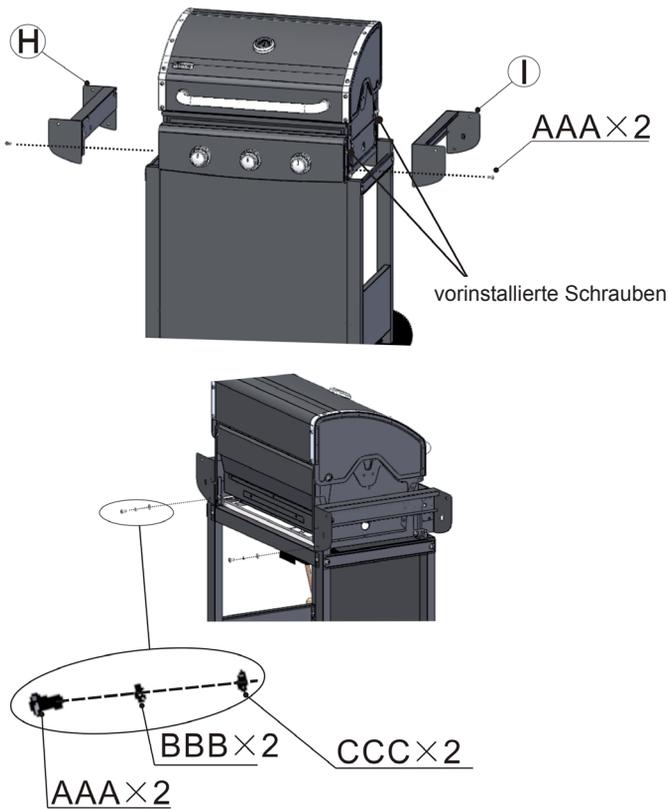

Lösen Sie die vorinstallierten Schrauben an den Seiten des Brennergehäuses (A).

Richten Sie die Halterung (H) für die linke Seitenablage und die herausstehenden Schrauben aus.

Stecken Sie die Teile zusammen und ziehen Sie die Schrauben mit der Hand an.


Befestigen Sie die Halterung (H) vorne mit einer Schraube (AAA) am Brennergehäuse (A).

Befestigen Sie die Halterung (H) hinten mit Schrauben (AAA), Federringen (BBB) und Unterlegscheiben (CCC) am Untergestell.

Wiederholen Sie die Schritte an der rechten Seite mit der Halterung (I).

Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schraubendreher (HHH) fest.

## Schritt 11

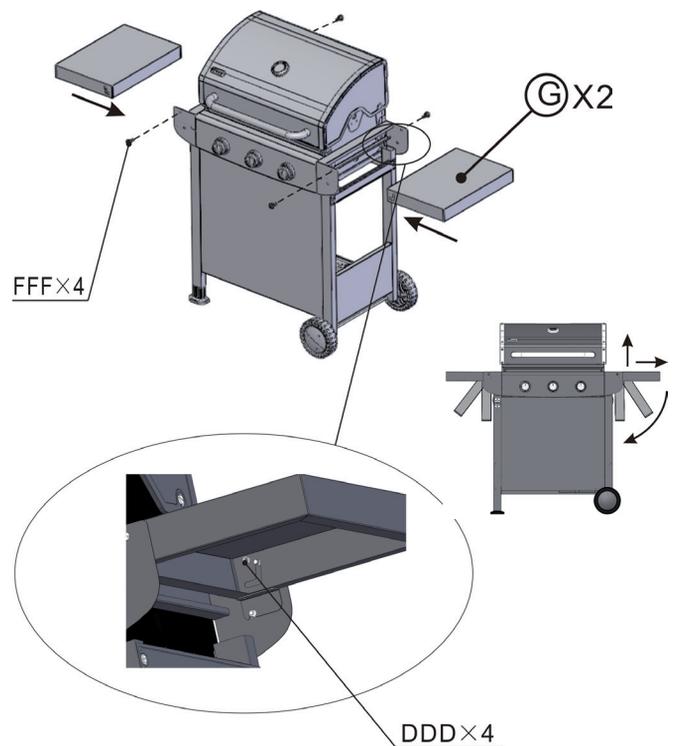


Richten Sie die Löcher der Halterungen (H, I) und die Seitenablagen (G) aus.

Befestigen Sie die Seitenablagen mit Stufenschrauben (FFF) und Muttern (DDD).

Prüfen Sie ob die Seitenablagen klappbar sind.


## Schritt 12

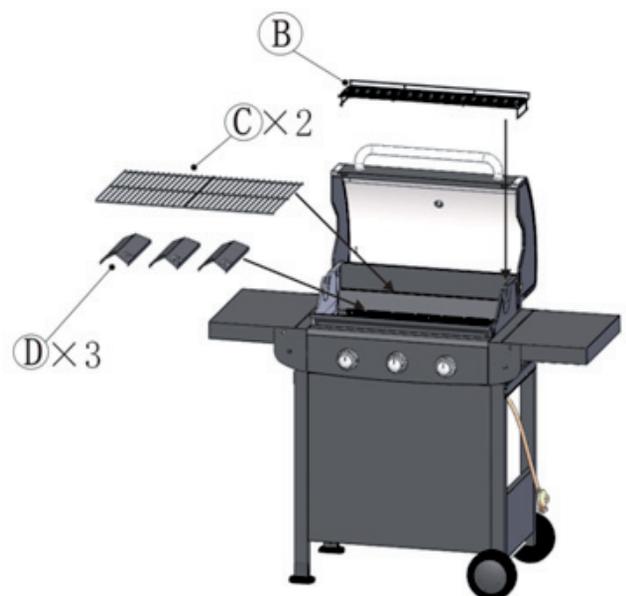

Platzieren Sie die Flammverteiler (D) und die Grillroste (C) im Brennergehäuse.

Hängen Sie das Warmhalterost (B) ein.

## Schritt 13

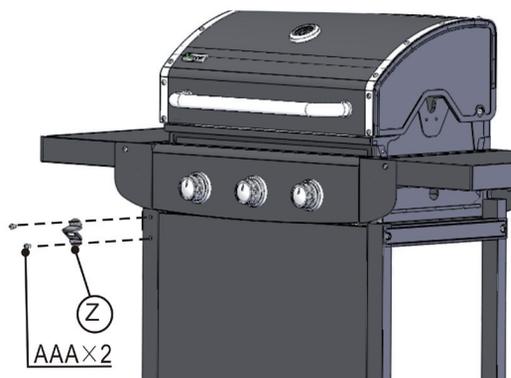

Richten Sie den Flaschenöffner (Z) und die Löcher oben am Standbein (vorne links) aus und befestigen Sie ihn mit Schrauben (AAA).

## Schritt 14



Haken Sie den Halter (F) in die Löcher des Tablett unter dem Brennergehäuse und platzieren Sie die Fettsamlerschale (E) in dem Halter.



**Wichtig:**  
Alle Schrauben müssen fest angezogen sein.

## Gasflasche anschließen

Dieses Gerät ist nur für Niederdruck Butan-/Propangas geeignet und muss mit einem geeigneten Niederdruck-Regler und einem flexiblen Schlauch ausgestattet sein. Der Gasschlauch muss mit geeigneten Schlauchschellen angeschlossen sein. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen, einen 50 mBar Regler mit Butan-/Propangas zu bedienen. Verwenden Sie einen geeigneten Regler der nach BSEN 12864:2001 zertifiziert ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem LPG Gaslieferanten nach geeigneten Reglern für Gasflaschen. Für den Betrieb dieses Grills benötigen Sie eine handelsübliche 5 kg-Flasche Propan- bzw. Butangas.

Hinweis: Gasflasche und Gasschlauch haben Linksgewinde!

## Regler und Schlauch

Diese Zubehörteile werden mit dem Gasgrill geliefert. Ersatz hierfür ist bei Ihrem Gerätehändler oder einem autorisierten LPG Gaslieferanten verfügbar. Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die für LP Gas mit den genannten Druckwerten zertifiziert sind. Die Lebenserwartung des Reglers beträgt ungefähr 2 Jahre. Es wird empfohlen, den Regler innerhalb von 2 Jahren ab Herstellungsdatum auszutauschen.

Die Verwendung eines falschen oder defekten Reglers und Gasschlauchs ist gefährlich. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch des Gasgrills, dass die korrekten Teile verwendet werden.

Der verwendete Gasschlauch muss mit den Vorschriften und Bestimmungen des Landes übereinstimmen, in dem das Gerät betrieben wird. Die Länge des Gasschlauchs darf 1,5 Meter nicht überschreiten. Verschlossene oder beschädigte Schläuche müssen umgehend ausgetauscht werden. **Der Schlauch muss verwindungs- und knickfrei verlegt sein.** Stellen Sie sicher, dass der Gasschlauch nicht behindert oder geknickt wird, oder dass er mit Teilen des Gasgrills in Kontakt kommt, mit Ausnahme seiner Schlauchverbindung.

## Aufbewahrung des Gerätes

Der Gasgrill darf nur im Innenbereich aufbewahrt werden, wenn die Gasflasche entfernt wurde. Wird der Grill für einen längeren Zeitpunkt nicht verwendet, sollte er mit einer Schutzhaube abgedeckt und in einer trockenen und staubfreien Umgebung gelagert werden.

## Die Gasflasche

Eine Gasflasche wird mit diesem Gerät nicht mitgeliefert. Die Gasflasche muss vom Endverbraucher beigelegt werden. Lassen Sie Ihre Gasflasche nicht fallen bzw. behandeln Sie diese nicht grob oder unsachgemäß!

Wenn der Grill nicht verwendet wird, muss die Gasflasche vom Grill getrennt werden. Versehen Sie die Gasflasche mit ihrer Schutzkappe, nachdem die Gasflasche vom Gerät getrennt wurde. Die Gasflasche muss außerhalb des Gerätes gelagert werden.

Die Aufbewahrung von Gasflaschen ist nicht zulässig in Räumen unter Erdgleiche, in Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten von Gebäuden, sowie in deren unmittelbarer Nähe. Die Ventile müssen mit Ventilschutzkappen und Verschlussmuttern versehen sein. Gasflaschen - auch leere - müssen stehend aufbewahrt werden.

Gasflaschen müssen im Außenbereich in einer aufrechten Position und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Gasflasche darf nicht in Bereichen aufbewahrt werden, in denen die Temperatur 50°C überschreitet. Die Gasflasche nicht in der Nähe von Flammen oder anderen entzündbaren Quellen lagern. **Im Bereich von Gasflaschen nicht rauchen!**

## Verbindung zum Gerät

Setzen Sie die Gasflasche in den Flaschenträger in der Bodenplatte.

**Achtung!** Die Gasflasche muss in den Flaschenträger gestellt werden. Stellen Sie sie niemals auf die andere Seite der Bodenplatte. Bewahren Sie keine zweite Gasflasche im Schrank auf. Für den Betrieb des Gasgrills ist die Gasflasche im Unterschrank in den Flaschenträger in der Bodenablage aufzustellen.

Bevor die Gasflasche am Gerät angeschlossen wird, muss sichergestellt werden, dass sich kein Schmutz in den Köpfen der Gasflasche, des Reglers oder des Brenners befindet. Spinnen und Insekten könnten sich darin befinden und so den Brenner bzw. das Venturirohr an der Öffnung blockieren. Ein blockierter Brenner kann zu einem Feuer unterhalb des Gerätes führen. Reinigen Sie blockierte Brenneröffnungen mit einem stabilen Pfeifenreiniger.

**Achtung!** Eine Seite des Gasschlauches handfest auf das Gewinde des Druckreglers drehen und anschließend mit Hilfe eines 17er Gabelschlüssels fest anziehen.

Achtung Linksgewinde! Keine zusätzliche Dichtung verwenden! Die noch freie Seite des Gasschlauches handfest auf das Gewinde des Ventilanschlusses am Gerät drehen. Anschließend mit Hilfe eines 17er Gabelschlüssels fest anziehen.

Achtung Linksgewinde! Keine zusätzliche Dichtung verwenden! Verbinden Sie den Druckregler handfest mit dem Gasflaschenventil.

**Befolgen Sie die Instruktionen, die dem Regler beigelegt sind.**

### Achtung!

Vor jeder Benutzung, alle Anschlüsse auf Gasleckstellen prüfen! Die Prüfung immer mit Seifenwasser vornehmen. Niemals eine offene Flamme verwenden, um Leckstellen aufzufinden.

## Gasleckstellen prüfen

- Mischen Sie einen Teil Geschirrspülmittel mit 3 Teilen Wasser. Zum Prüfen werden ca. 50 ml Seifenwasser benötigt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Temperaturregler auf ● (aus) stehen.
- Den Regler mit der Gasflasche verbinden und den Brenner mit dem linken Temperaturregler einschalten. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sicher angeschlossen sind.
- Die Gaszufuhr einschalten.
- Das Seifenwasser auf den Schlauch und an allen Verbindungen auftragen. Wenn Blasen erscheinen, ist eine Leckstelle vorhanden.
- Die Leckstelle beseitigen und die Prüfung erneut vornehmen.
- Das Gas abschalten, nachdem die Prüfung beendet ist.
- Falls eine Leckstelle gefunden wird und diese nicht repariert werden kann, nicht versuchen die Leckstelle weiter zu reparieren. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen Fachmann.
- Verwenden Sie das Gerät solange nicht, bis die Leckstelle ordnungsgemäß repariert ist.

## Grill aufstellen

### Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
- Stellen Sie den Grill vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund im Freien auf.

## Vor dem Grillen

- Waschen Sie eventuelle grobe Produktionsrückstände mit warmem Wasser ab, vermeiden Sie hierbei den Gebrauch von Reinigungs- bzw. Spülmitteln.
- Reiben Sie die Grillroste mit Hilfe eines weichen Tuches mit Speise- oder Bratenöl ein.
- **Einfeuern**  
Vor dem ersten Grillen, das Gerät für min. 15 Minuten mit geschlossenem Deckel und bei hoher Flamme ohne Grillgut erhitzen. Durch die Hitze werden die inneren Teile gereinigt und fertigungsbedingte Rückstände von eingefärbten Geräteteilen verbrannt. Hierbei können sich Gerüche und leichte Rauchentwicklung ergeben. Dies ist jedoch unbedenklich und nur von kurzer Dauer. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- **Vorheizen**  
Es wird empfohlen, den Grill vor jeder Nutzung für ca. 10-15 Minuten bei geschlossenem Deckel vorzuheizen.

## Bedienung

### Gefahr Verbrennungsgefahr!



Der Grill und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
- Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
- Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.

### Gefahr Explosionsgefahr!



Lesen Sie zunächst die nachfolgenden Anweisungen zum Einschalten/Anzünden und alle Warn- und Sicherheitshinweise durch, bevor Sie den Grill anzünden.

- Prüfen Sie den Grill auf Risse, Einschnitte oder andere Beschädigungen, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Grill nicht mehr, wenn der Gasschlauch beschädigt oder porös ist.
- Öffnen Sie den Deckel des Grills, bevor Sie den Brenner zünden. Es kann sonst zu einer explosiven Entflammung kommen, die schwere körperliche Verletzungen oder den Tod verursachen kann.

## Zündsystem - Anzünden mit Piezozünder

1. Den Deckel des Grills öffnen, bevor der Brenner eingeschaltet wird.
2. Drehen Sie die Temperaturregler auf • (aus).
3. Öffnen Sie das Gasflaschenventil.  
**Beugen Sie sich nicht über die Grillfläche.**
4. Drücken Sie einen der Temperaturregler am Grill, halten Sie ihn gedrückt und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die Position der großen Flamme (Max).
5. Ein Klickton ist zu hören. Hiermit wird angezeigt, dass das Gerät zündet. Wiederholen Sie dies 4 bis 5 Mal, bzw. bis die Flamme brennt. Wiederholen Sie den Vorgang, falls die Flamme nicht sofort brennt.

### Wichtig!

Wenn sich der Brenner nicht entzündet, drücken Sie den Temperaturregler und drehen ihn auf Position (aus). Drehen Sie auch das Flaschenventil der Gasflasche zu. Warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie entweder den Vorgang, oder zünden Sie den Brenner konventionell mit einem Streichholz an.

6. Wenn der Brenner gezündet hat, drehen Sie ggf. einen zweiten oder alle Temperaturregler auf die Position der großen Flamme (Max). Die Brenner zünden automatisch.
7. Um den Grill abzuschalten, drehen Sie den Regler an der Gasflasche auf Stellung Off (aus) und danach die Temperaturregler am Gerät auf • (aus).

## Konventionelles Anzünden mit Streichholz

### Gefahr Verbrennungsgefahr!



Zünden Sie den Grill niemals mit einem Streichholz von oben an, sondern immer von unten.

1. Drehen Sie die Temperaturregler auf • (aus).
2. Öffnen Sie den Deckel.
3. Öffnen Sie das Gasflaschenventil.  
**Beugen Sie sich nicht über die Grillfläche.**
4. Drücken Sie einen Temperaturregler am Grill, halten Sie ihn gedrückt und drehen ihn dabei in die Position der großen Flamme (Max).
5. Stecken Sie ein brennendes, handelsübliches extra langes Kaminstreichholz durch das Loch unterhalb der Seitenablage in die Nähe des Brenners.
6. Um den nächsten Brenner zu zünden, drücken Sie den entsprechenden Temperaturregler, halten Sie ihn gedrückt und drehen ihn dabei in die Position der großen Flamme (Max).

## Mit geschlossenem Deckel garen

Gasgrills mit Deckel ermöglichen ein schonendes Garen von größeren Fleischstücken und ganzem Geflügel, ähnlich wie bei einem Ofen.

Bei geschlossenem Deckel wird nur eine Flamme benötigt. Stellen Sie die Temperatur auf kleine oder mittlere Flamme und schließen den Deckel. **VERMEIDEN SIE EINE ZU STARKE ERHITZUNG DES GRILLS.** Ein unnötiges Öffnen des Deckels bedeutet, dass hierbei jedes Mal die Hitze entweicht und somit die Garzeit verlängert wird. Vermeiden Sie daher ein unnötiges Öffnen des Deckels.

## Grillen beenden

Sobald die Zubereitung der Speisen abgeschlossen ist, sollte der Grill für 5 Minuten auf höchster Flamme brennen. Hierdurch werden Reste am Brenner verbrannt und das Reinigen wird somit erleichtert. Achten Sie darauf, dass während dieses Vorgangs der Deckel geöffnet ist.

## Grill abschalten

Um den Grill abzuschalten, drehen Sie den Regler an der Gasflasche auf Stellung Off (aus). Danach drehen Sie die Temperaturregler am Gerät auf • (aus). Warten Sie, bis der Grill ausreichend abgekühlt ist, bevor der Deckel geschlossen wird.

### Gefahr Verbrennungsgefahr und Unfallgefahr!



Falls der Brenner nicht zündet, drehen Sie den Regler an der Gasflasche im Uhrzeigersinn auf Stellung Off (aus) danach drehen Sie den Temperaturregler auf • (aus).

## Wartung und Reinigung

Ihr Grill ist aus hochwertigen Materialien gefertigt.

Reinigen Sie den Grill nach jeder Benutzung. Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

### Gefahr Verbrennungsgefahr!



Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

### Gefahr Gesundheitsgefahr!



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

### Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Lassen Sie den Grill nach jeder Benutzung für ca. 5 Minuten ohne Grillgut ausbrennen. Dies reduziert Lebensmittelablagerungen.
- Stellen Sie den Regler am Gasschlauch auf Stellung Off (aus), bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Nehmen Sie die Grillroste ab und reinigen Sie sie gründlich mit Spülwasser. Mit klarem Wasser nachspülen und anschließend gründlich abtrocknen.
- Entfernen Sie lose Ablagerungen am Grill mit einem nassen Schwamm.
- Falls sich auf der Inneren Oberfläche des Deckels eine Fettschicht gebildet hat, kann diese mit einer starken und heißen Seifenlösung gereinigt werden. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen und vollständig trocknen, bevor der Grill erneut verwendet wird.  
**Achtung! Niemals handelsübliche Ofenreiniger verwenden!**
- Lebensmittelrückstände im Grillboden können mit Bürste, Spatel oder Reinigungsschwamm entfernt werden. Anschließend mit warmem Seifenwasser nachwaschen. Mit klarem Wasser nachspülen und trocknen.
- Reinigen Sie die Innen- und Oberflächen generell mit warmem Seifenwasser.

- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen. Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben.
- Ziehen Sie alle Schrauben vor jedem Gebrauch regelmäßig nach, um jederzeit einen festen Stand des Grills zu gewährleisten.
- Wird der Gasgrill nicht benutzt, sollte er mit einer Schutzhaube abgedeckt werden.

### Brenner reinigen

- Den Regler an der Gasflasche auf Stellung **Off** (aus) drehen. Danach die Temperaturregler am Gerät auf • (aus) stellen und den Gasschlauch von der Gasflasche trennen.
- Entfernen Sie die Grillroste und Flammverteiler.
- Die Brenner mit einer weichen Bürste oder mit Druckluft reinigen. Anschließend mit einem Tuch abwischen.
- Blockierte Öffnungen mit einem stabilen Pfeifenreiniger, einem Draht bzw. mit dem geöffneten Ende einer Büroklammer reinigen.

### Zündkopf reinigen

- Falls es schwierig wird, die Flamme zu zünden, kann dies daran liegen, dass die Zündkopfspitze verschmutzt ist. In diesem Fall ist es notwendig, diese zu reinigen. Die Zündkopfspitze befindet sich neben der Brenneröffnung.
- Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, ist es notwendig Lebensmittelrückstände zwischen Zündkopfspitze und Brenner zu entfernen. Verwenden Sie feines Sandpapier/Schmirgelpapier, um die Zündkopfspitze und die Brennerkante zu reinigen.
- Die Zündkopfspitze sollte ca. 4 - 6 mm von der Brennerkante entfernt sein. Dies ist die ideale Entfernung für eine zuverlässige Zündung.

### WICHTIGE INFORMATION

Sie haben eventuell eine **Schutzhaube** für Ihren Grill erworben. Um Ihre Investition zu schützen, wird empfohlen, dass immer eine Grill-Schutzhaube verwendet wird, wenn der Grill nicht in Betrieb ist. Achten Sie jedoch darauf, dass die Schutzhaube nur aufgesetzt wird, wenn der Grill abgekühlt, sauber und trocken ist. Die Verwendung einer Schutzhaube kann durchaus erforderlich sein. **Vorsicht!** Eine Schutzhaube, die auf einem warmen, nassen oder unsauberem Grill gesetzt wird, kann zu starker Korrosion führen.

Aus diesem Grund **sollte der Grill immer abgekühlt, von Oberflächenschmutz gereinigt und gründlich getrocknet sein, bevor die Schutzhaube aufgesetzt wird.** Dies ist insbesondere wichtig, bevor der Grill für einen längeren Zeitraum nicht benutzt und z. B. über Winter eingelagert wird.

Um die Qualität dieses Gasgrills für einen langen Zeitraum zu erhalten, sollte der Eigentümer darauf achten, diese Pflege- und Wartungshinweise genau zu befolgen.

*Achten Sie sorgfältig auf Ihre Investition und sie wird Ihnen jahrelang gute Dienste erweisen.*

### Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Brenner will nicht zünden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LP Gasflasche ist leer</li> <li>– Defekter Regler</li> <li>– Blockierung im Brenner</li> <li>– Blockierung in den Gasdüsen oder im Gasschlauch</li> <li>– Elektrodenkabel locker oder getrennt von Elektrode oder Zündeinheit</li> <li>– Elektrode oder Kabel defekt</li> <li>– Defekter Zündschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mit voller LP Gasflasche ersetzen</li> <li>– Regler prüfen lassen oder ersetzen</li> <li>– Brenner reinigen</li> <li>– Gasdüsen und Gasschlauch reinigen</li> <li>– Kabel erneut verbinden</li> <li>– Elektrode oder Kabel ersetzen</li> <li>– Zündschalter ersetzen</li> </ul>
Brenner zündet nicht mit einem Streichholz	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LP Gasflasche ist leer</li> <li>– Defekter Regler</li> <li>– Blockierung im Brenner</li> <li>– Blockierung in den Gasdüsen oder im Gasschlauch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mit voller LP Gasflasche ersetzen</li> <li>– Regler prüfen lassen oder ersetzen</li> <li>– Brenner reinigen</li> <li>– Gasdüsen und Gasschlauch reinigen</li> </ul>
Kleine Flamme oder Flammrückschlag (Feuer im Brennrohr oder brüllendes Geräusch hörbar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LP Gasflasche ist zu klein</li> <li>– Blockierung im Brenner</li> <li>– Blockierung in den Gasdüsen oder im Gasschlauch</li> <li>– Zu starker Wind im Bereich des Gasgrills</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Größere Gasflasche verwenden</li> <li>– Brenner reinigen</li> <li>– Gasdüsen und Gasschlauch reinigen</li> <li>– Gasgrill in einem windgeschützten Bereich aufstellen</li> </ul>
Temperaturregler schwer zu drehen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gasventil blockiert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gasventil ersetzen</li> </ul>

## Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie den Grill keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

## Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

## Technische Daten

Produkt:	Art. Nr. 3154, Gasgrill „Hasting“
Gewicht:	ca. 30 kg
Gesamtmaße:	ca. 140 x 58,5 x 121 cm (BxTxH))
Grillfläche:	ca. 64,5 x 40 cm
Hauptbrenner:	3 Edelstahlbrenner je ca. 3,5 kW
Gesamtleistung:	max. 10,5 kW
Nennwärmebelastung:	max. 764 g/h
Geräteklasse:	I <sub>3B/P</sub> (50) DE/AT
Gasart/Gasdruck:	LPG Butan 50mbar; Propan 50mbar
Düse:	0,8 mm
Maximalwerte der Gasflasche:	Ø 230 mm, Höhe 500 mm, Nettogewicht 5 kg

## Garantie

Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt gekauft. TEPRO GARTEN GmbH garantiert für ihre Produkte im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24 (vierundzwanzig) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler.

Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile, wie z.B. Grillroste, Kohleroste oder Brenner, sowie Unebenheiten und Farbunterschiede der Emaillierung, Lackablösung, verursacht durch eingebranntes Fett, leichte Korrosion wie z.B. Flugrost. Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen im Garantiefall zu Lasten des Käufers.

Der Vertreiber behält sich das Recht vor, evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer weiter zu berechnen.

Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Mißbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

## Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Der Gasgrill sollte einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden.

Unter der nachstehenden Emailadresse (Inverkehrbringer) können Sie uns bei Servicefragen erreichen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Inverkehrbringer

tepro Garten GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8/4  
D-63322 Rödermark

Email: [info@tepro-gmbh.de](mailto:info@tepro-gmbh.de) oder  
[backoffice@tepro-gmbh.de](mailto:backoffice@tepro-gmbh.de)

Web: [www.tepro-gmbh.de](http://www.tepro-gmbh.de)

Passendes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

## Universal Abdeckhaube - für Gasgrill mittel

tepro Artikelnummer 8604



- aus hochwertig, strapazierfähigem Polyestergewebe 300x250D
- mit wasserabweisender PVB-Beschichtung
- widerstandsfähig gegen UV Strahlen
- seitliche Ventilationsöffnungen
- mit Befestigungsklettband
- Material:  
Außenseite: PVB (Polyvinylbutyral)  
Innenseite: 100% Polyester  
Haubenmaße: ca. 130x65x100 cm

## Grillreinigungsbürste


tepro Artikelnummer 8504



- Messingborsten
- Kunststoff-Griff
- zum Reinigen von Grillrosten

## Grill- und Backmatte rechteckig

tepro Artikelnummer 8538

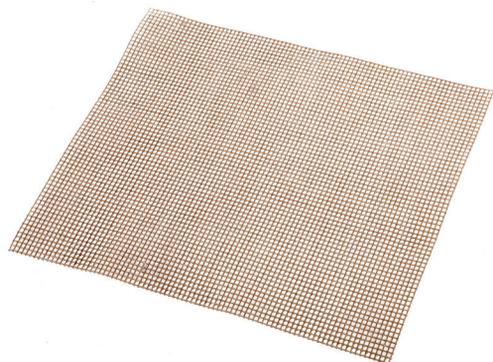

- antihafbeschichtet
- abwaschbar und spülmaschinengeeignet
- wiederverwendbar
- zuschneidbar auf die Rostgröße
- hitzebeständig für Temperaturen bis 260°C
- Größe: ca. 42 x 36 cm

