





## LIEFERUMFANG FERNBEDIENUNG

1 Fernbedienung (Version IR 1.1 mit Infrarot-Technologie) - Serien-Nr.: 00401, 2 Qualitätsbatterien Typ LR03 / AAA, ausführliche Bedienungsanleitung

Artikelnr.: 76005

## TECHNISCHE DATEN

- Version IR 1.1 mit Infrarot-Technologie
- Gewicht inklusive Batterie: ca. 49 g
- Länge der Fernbedienung: ca. 8,7 cm
- Reichweite der Fernbedienung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Batteriestärke
- Batterien Leuchtelemente: Typ LR03 / AAA - 1,5V 
- Schutzklasse: III 

## EG KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die KRINNER GmbH, dass dieses Gerät den Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse: [www.krinner.de/service/konformitaet](http://www.krinner.de/service/konformitaet)

Lumix Version IR 1.1: Dieses Produkt ist kompatibel mit allen Lumix-Produkten ab 2011 ab Vers. IR 1.1. Bezugsquellen finden Sie unter [www.krinner.com/bezugsquellen](http://www.krinner.com/bezugsquellen)



**KRINNER**

KRINNER GmbH · Passauer Str. 55 · 94342 Straßkirchen  
Deutschland · [www.krinner.com](http://www.krinner.com)

# Lumix



## BEDIENUNGSANLEITUNG

### FERNBEDIENUNG CLASSIC

von

**KRINNER**

## SICHERHEITSHINWEISE

- Die Fernbedienung Classic ist nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet.
- Verwenden Sie bitte nur hochwertige Alkaline Batterien des gleichen Typs LR03 / AAA - 1,5V für die Fernbedienung!
- Leere Batterien nicht in den Müll werfen, sondern bitte im Handel abgeben!
- Batterien nicht aufladen und nicht kurzschließen!
- Batterien nicht in Wasser oder Feuer geben!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (siehe 2.)!
- Bei längerem Nichtgebrauch entfernen Sie bitte die Batterien!
- Die Fernbedienung ist kein Spielzeug, nicht für Kinder geeignet!

## HINWEISE

Die Fernbedienung ist mit früheren Lumix-Produkten ab 2011 Version IR 1.1 kompatibel.

Die Fernbedienung sendet solange das Signal, wie Sie den jeweiligen Knopf gedrückt halten. Sollten nicht alle Leuchtelemente an bzw. ausgegangen sein, halten Sie den Ein- bzw. Ausknopf gedrückt und gehen Sie ggf. etwas

näher an die Leuchtelemente heran. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Leuchtelemente.

## ANWENDUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Fernbedienung nur mit einem angefeuchteten Tuch und verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

## PROBLEMBEHEBUNG

**Im laufenden Betrieb reagieren einzelne oder alle Leuchtelemente nicht mehr auf die Fernbedienung:** Drücken Sie bitte lange genug beim Ein- und Ausschalten den jeweiligen Knopf.

Ist die Entfernung zwischen Fernbedienung und Leuchtelementen zu groß? Mit abnehmender Leistung der Batterien in den Leuchtelementen muss ggf. der Abstand zwischen Fernbedienung und Leuchtelementen verkürzt werden.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann es erforderlich sein, die Fernbedienung in Richtung der nicht reagierenden Leuchtelemente zu bewegen.

## INBETRIEBNAHME

### 1. Batteriefach öffnen

**2. Batterien einlegen** (Polarität beachten!), Batteriefach schließen.

### 3. Kanal wählen

Wählen Sie den Kanal (A, B oder C), auf den Sie die Leuchtelemente programmieren wollen.



### 4. Ausschaltknopf drücken

Drücken Sie so lange den Ausschaltknopf der Fernbedienung, bis die bereits leuchtenden Leuchtelemente ausgeschaltet sind. Die Funktion der Fernbedienung ist sichtbar durch die rot leuchtende LED.

### 5. Einschaltknopf drücken

Zum Einschalten drücken Sie analog entsprechend auf den Einschaltknopf. Die Leuchtelemente lassen sich nun über den zuvor eingestellten Kanal bedienen.

Eine zuvor gemachte Zuordnung zu einem Kanal machen Sie rückgängig indem Sie die betreffenden Leuchtelemente neu initialisieren. Dazu muss der Batteriekontakt beim Leuchtelement einmal unterbrochen werden (Batteriefach öffnen / wieder schließen). Die LED leuchtet dann. Danach können Sie einen anderen Kanal einstellen und die Leuchtelemente, wie oben beschrieben, bedienen.

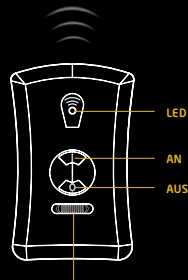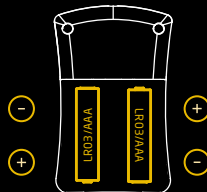

KANALWAHLSCHALTER