



DE

Technische Daten

Netzwerk:	GSM 900/1800 MHz
Maße:	116 mm x 49 mm x 9 mm
Gewicht:	88 g
Batterie:	3,7 V/1000 mAh Lithium-Ionen-Akku
Umgebungstemperatur für den Betrieb:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Umgebungstemperatur für das Laden:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Lagerungstemperatur:	Min: -20 °C (-4 °F) Max: 60 °C (140 °F)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© IVS GmbH 2015 • All rights reserved
QSG_Swisstone_SC_560_de_A3(A7)_v2.0
German

CE 2200

Version 2.0

Wenn die Akkuleistung niedrig ist, blinkt das Symbol für leeren Akku, um den Akkuladestand anzuzeigen. Zum Nachladen des Akkus schließen Sie den Netzadapter an den Micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Telefons an.

Während des Ladevorgangs ist das Ladestandsymbol in Bewegung (oben rechts in der Anzeige sichtbar).

Ein vollständiger Ladevorgang des wiederaufladbaren Akkus dauert etwa 3 Stunden. Ist der Akku voll aufgeladen, stoppt die Animation des Ladestandsymbols.

Einen Eintrag im Telefonbuch anlegen

1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **OK**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Neuen Kontakt hinzufügen** → **OK**.
3. Wählen Sie, ob der Kontakt auf der SIM-Karte oder im Telefon gespeichert werden soll.
4. Geben Sie den Namen für den Kontakt ein.
5. Drücken Sie **▽**.
6. Geben Sie die Nummer für den Kontakt ein.
7. Drücken Sie anschließend **OK** → **Optionen** → **Speichern** → **OK**.

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer ein +-Zeichen ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die ***-Taste**, um die internationale Landesvorwahl + einzugeben.

1. Linke Softtaste Zum Aufruf des Hauptmenüs
2. Rechte Softtaste Öffnen des Telefonbuchs
3. Navigationsring (äußerer Rahmen) Zur Navigation in Menüs, Bewegen des Cursors bei Eingaben etc. **▲▼◀▶**
4. Navigationstaste, Mitte: Im Ruhezustand Aufruf des Hauptmenüs, in Menüs: Funktion **OK**.
5. Anruftaste Anrufen und Anrufe annehmen; Anrufliste öffnen
6. Beenden-Taste Anruf beenden, in den Ruhezustand zurück gehen; Telefon ein- und ausschalten
7. Zifferntaste 1: Langer Tastendruck im Ruhezustand: Anruf der Sprach-Mailbox (Rufnummer muss gespeichert sein)

2. Legen Sie die SIM-Karte (erforderlich) in einen der zwei SIM-Kartenschlitze (SIM1 oder SIM2) ein. Wenn Sie nur eine SIM-Karte nutzen, empfehlen wir, SIM1 zu verwenden. Entfernen Sie, wenn Sie 2 SIM Karten nutzen möchten, den Platzhalter aus dem SIM 2 Fach. Schieben Sie sie anschließend unter die Metallklammer. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und dass die abgeschrägte Kante genau in die Aussparung der Halterung passt. Die Kontaktfeder der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder gebogen bzw. geknickt werden. Berühren Sie die Kontakte nicht.

Tipp: Einige Funktionen erfordern zusätzlichen Speicher. Um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erweitern, installieren Sie eine Micro-SD-Karte.

Einschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste **☎** am Telefon gedrückt, um es ein- und auszuschalten. Ist die SIM-Karte mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird auf dem Display **SIM PIN Eingeben** angezeigt.

Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK** (☐ oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** (☐ oben rechts auf der Tastatur).

Lautstärkeregelung

Mit **▲** und **▼** auf dem mittleren Funktionsring können Sie während des Gesprächs die Lautstärke einstellen. Die Lautstärke wird in der Anzeige angezeigt.

Tastensperre

Drücken Sie **Menü** → **☒**, um die Tastensperre manuell ein- oder auszuschalten.

Text eingeben

Zeichen auswählen

- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Warten Sie kurz, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

Sonderzeichen

- Drücken Sie **☒**, um eine Liste von Sonderzeichen anzuzeigen.
- Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit Nach oben-/Nach unten **▲** und **▼** oder **◀** und **▶** zum Navigieren nach links oder rechts und drücken Sie zur Eingabe **OK**.

8. ***-Taste** Im Ruhezustand zur Eingabe von "*/"+"/"P"/"W"; Bei Texteingaben zur Eingabe von Sonderzeichen.
9. **#-Taste** Langer Tastendruck im Ruhezustand zur Umschaltung des Vibrationsmodus (ein/aus); Bei Eingaben zur Umschaltung des Eingabemodus.
10. Micro-USB-Buchse Ladeanschluss
11. Mikrofon
12. Hörerlautsprecher: Für Telefonieren mit Handy am Ohr.
13. Kamera
14. Taschenlampe und Hilfslicht für Kamera
15. Lautsprecher
16. Akkufachdeckel
17. Anschluss für 3,5mm Headset

3. Micro-SD-Karte (optional) Führen Sie die Karte mit leichtem Druck in die Halterung in der Ecke unter der Halterung für die zweite SIM-Karte (SIM2) ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die Karte entsprechend dem markierten Bereich platziert wird (siehe Abbildung). Die Kontakte der Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Klappen Sie die Metallhalterung wieder nach unten und schieben Sie sie, bis sie einrastet.

Sprache einstellen

Die standardmäßig eingestellte Sprache der Telefonmenüs, Nachrichten usw. wird durch die verwendete SIM-Karte bestimmt (automatisch). Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** → **OK**.
3. Wählen Sie **Sprache** → **OK**.
4. Wählen Sie die gewünschte **Sprache** → **OK**.

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** → **OK**.
3. Wählen Sie **Uhrzeit und Datum** → **OK**.
4. Geben Sie die Zeit ein (HH:MM).
5. Geben Sie das Datum ein (TT/MM/JJJJ) → **Speichern**.

Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

- Verwenden Sie die Tasten **▲/▼/◀/▶**, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

Groß- und Kleinschreibung und Ziffern

- Drücken Sie **#**, um den Eingabemodus zu ändern.

Schnellzugriffe (Multifunktionsring):

- **NACH OBEN:** startet die Kamerafunktion.
- **NACH UNTEN:** Weckfunktion / Alarm.
- **LINKS:** Schnellzugriff zum Wechseln zwischen den versch. Ruftoneinstellungen **Allgemein, Lautlos, Vibration**.
- **RECHTS:** Verfassen einer neuen SMS Sie können die Kurzwahlfunktionen ändern. Hierzu gehen Sie zu **Menü** → **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.


Einlegen der SIM-Karten und Akku

Die SIM-Kartenhalterungen befinden sich im Akkufach.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.


1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufaches, indem Sie diese mit dem Daumen links unten auf der Rückseite des Telefongehäuses nach oben drücken. Falls der Akku eingesetzt ist, diesen bei den SIM-Kartenhalterungen anheben und herausnehmen.



⚠ WICHTIG!

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

4. Legen Sie den Akku ein (erforderlich) und stellen Sie beim Hineinschieben in das Akkufach sicher, dass die drei Kontakte der Vorderseite die drei Federkontakte unten im Akkufach berühren.
5. Bringen Sie die Akkufachabdeckung wieder an, indem Sie sie mit leichtem Druck (des Daumens) festdrücken, bis sie einrastet.

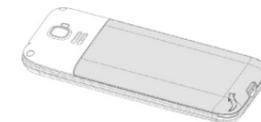

Anrufe tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Mit **Löschen** können Sie Ziffern löschen.
2. Drücken Sie **☎**, um zu wählen. Drücken Sie **Beenden**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie **☎** zum Beenden des Anrufs.

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer ein +-Zeichen ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die ***-Taste**, um die internationale Landesvorwahl + einzugeben.

Anrufe annehmen

1. Drücken Sie **☎** oder **Optionen** → **Antworten**, um den Anruf anzunehmen oder drücken Sie **Lautlos**, um den Anruf stumm zu schalten oder danach auf **Abweisen**. Der Anrufer erhält dann ein Besetztzeichen. Sie können auch **☎** drücken, um den Anruf sofort abzuweisen.
2. Drücken Sie **☎** zum Beenden des Anrufs.

UKW-Radio

Um Radio hören zu können, müssen Sie ein kompatibles Headset anschließen, das als Antenne dient.

1. Drücken Sie **Menü** → **FM-Radio** → **OK**.
2. Stellen Sie mit den Tasten ***** und **#** die Lautstärke ein.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀** und **▶** eine Frequenz.
4. Mit der mittleren Taste **☐** können Sie das Radio aus und wieder einschalten.
5. Drücken Sie **Optionen** →
 - **Kanalliste:** Auflistung der gespeicherten Kanäle.
 - **Manuelle Suche:** hier können Sie per Feintuning eine Frequenz manuell auswählen.
 - **Auto-Suche:** Sendersuchlauf mit Speicherung der gefundenen Sender.

Einstellungen UKW-Radio

Hintergrundwiedergabe

lässt das FM-Radio laufen, auch wenn Sie die „rote Taste“ drücken oder das UKW-Radio damit ausschalten.

