


TechniSat IsiZapper Tastenbelegung

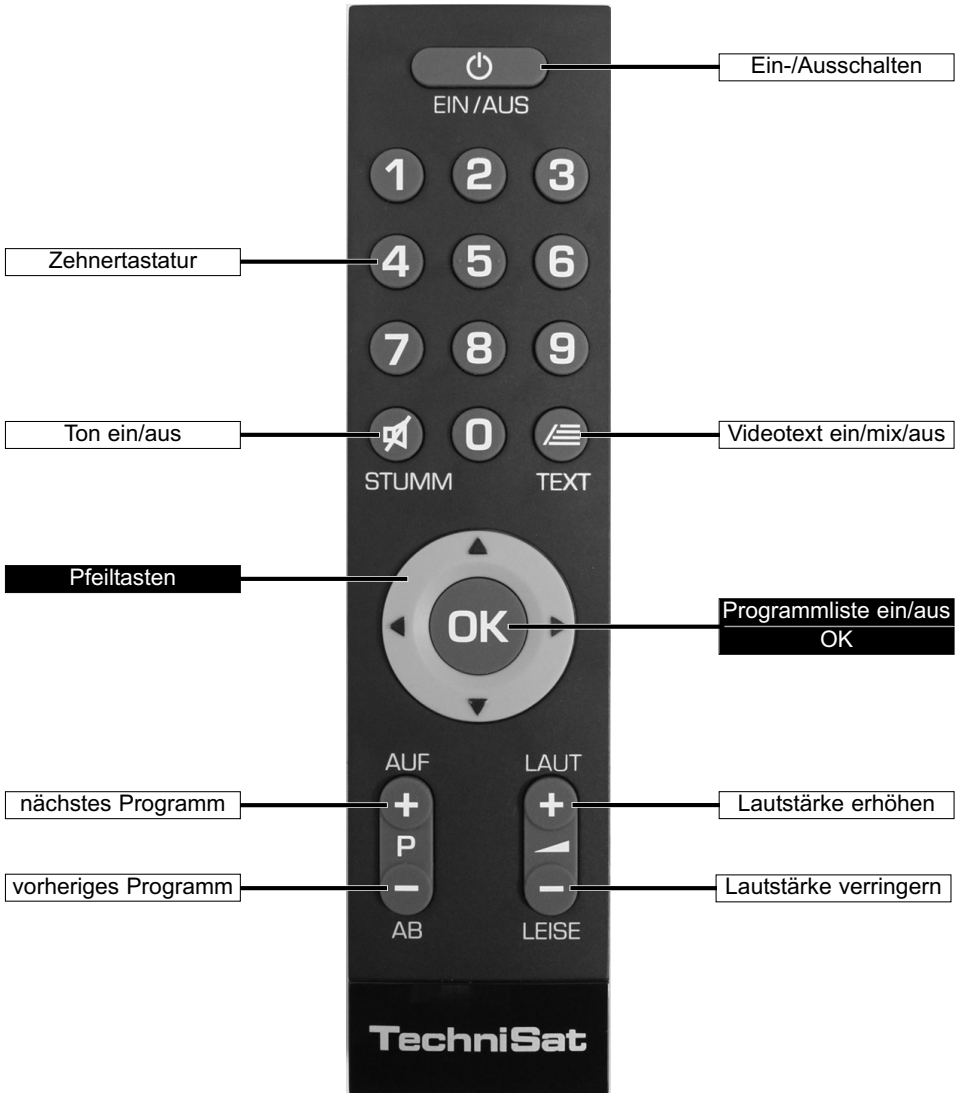

Batteriewechsel

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben und anschließend anheben. Legen Sie die mitgelieferten Batterien unter Beachtung der richtigen Polung (Kennzeichnung im Batteriefach sichtbar) ein und schließen Sie den Deckel wieder.

Fernbedienecode

Den Fernbedienecode können Sie mit Hilfe des kleinen Schalters im Batteriefach durch Verschieben in die entsprechende Position auswählen. Beachten Sie hierzu die Abbildung zur Codezuordnung im Batteriefach.