




# Logitech® Multimedia Speaker System z333

## Product Manual




Deutsch . . . . . 7

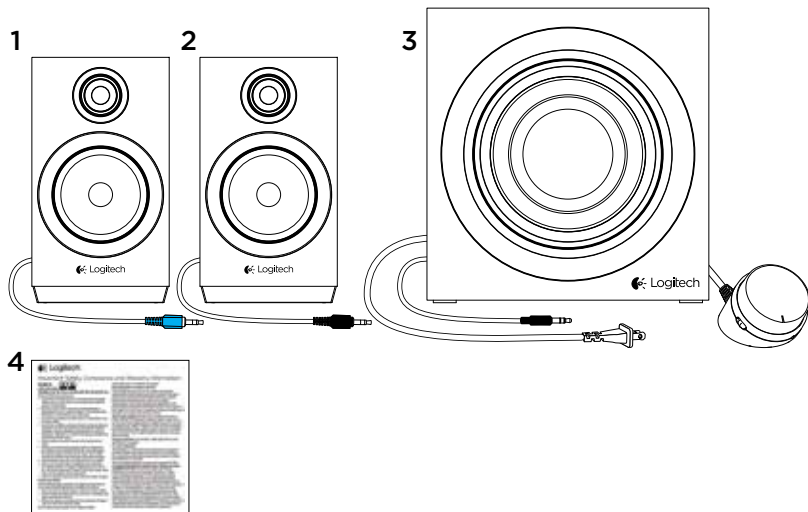 Inhalt

1. Linker Satellitenlautsprecher
2. Rechter Satellitenlautsprecher


3. Subwoofer
4. Bedienungsanleitung

## ✖ Einrichtung

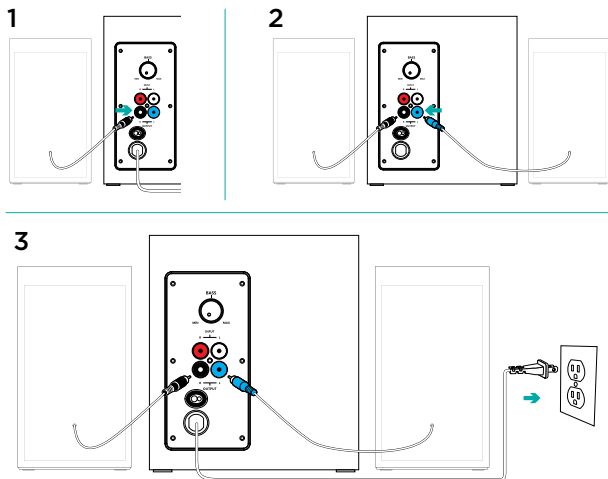


1. Stecken Sie das vom rechten Satellitenlautsprecher kommende Kabel in die schwarze Buchse am Subwoofer.
2. Stecken Sie das vom linken Satellitenlautsprecher kommende Kabel in die blaue Buchse am Subwoofer.
3. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.


4A

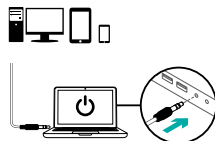

4B

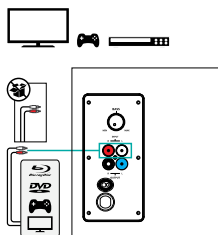

5

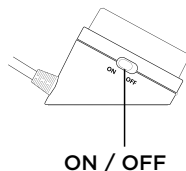

**4. A. Wenn Ihr Gerät über einen 3,5-mm-Ausgang verfügt:**


- Stecken Sie den 3,5-mm-Stecker des Subwoofers in die Audibuchse Ihres Geräts (Computer, Tablet, Smartphone usw.).

**B. Wenn Ihr Gerät über einen Cinch-Ausgang verfügt:**

- Stecken Sie den Cinch-Stecker in den Subwoofer ein (das Cinch-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden).
- Stecken Sie das andere Ende des Cinch-Kabels in den Cinch-Ausgang an Ihrem Gerät (TV, Spielekonsole usw.) ein.

**5. Bringen Sie den Ein-/Ausschalter der kabelgebundenen Fernbedienung in die Stellung ON, um das Multimedia-Lautsprechersystem z333 einzuschalten.**

## Merkmale

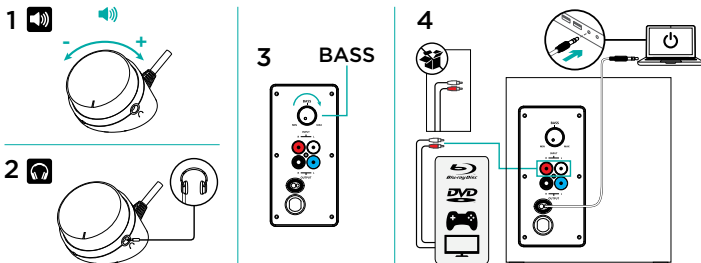

### 1. ANPASSEN DER LAUTSPRECHERLAUTSTÄRKE

Die Lautstärke des Multimedia-Lautsprechersystems z333 lässt sich mit dem Rad in der Mitte der kabelgebundenen Fernbedienung justieren. (LAUTER – Rad nach rechts drehen. LEISER – Rad nach links drehen.)

### 2. VERWENDEN VON KOPFHÖRERN

Die meisten analogen Kopfhörer mit 3,5-mm-Stecker können an die Kopfhörerbuchse an der rechten Seite der kabelgebundenen Fernbedienung angeschlossen werden. Bei Anschluss eines Kopfhörers wird der Lautsprecher automatisch stumm geschaltet. Wenn ein Kopfhörer an das Multimedia-Lautsprechersystem z333 angeschlossen ist, erfolgt die Lautstärkeregelung am Audiogerät (Computer, Tablet oder Smartphone usw.). Die Kopfhörerlautstärke wird nicht durch die Lautstärkeregelung auf der kabelgebundenen Fernbedienung beeinflusst.

### 3. ANPASSEN DER BASSLAUTSTÄRKE

Zur Anhebung des Bassanteils des Multimedia-Lautsprechersystems z333 drehen Sie den Bassregler an der Rückseite des Subwoofers im Uhrzeigersinn.

### 4. GLEICHZEITIGE VERBINDUNG MIT ZWEI GERÄTEN

Eine Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig (z. B. Fernseher und Computer) stellen Sie über den Cinch-Anschluss auf der Rückseite des Subwoofers und das 3,5-mm-Kabel am Subwoofer her.



[www.logitech.com/support/z333](http://www.logitech.com/support/z333)

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000412.002