

devolo

Home Control Funkschalter



Erste Schritte

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

Beschreibung der Symbole



Sehr wichtiger Hinweis, *dessen Nichtbeachtung zu Schäden führen kann.*



Wichtiger Hinweis, *dessen Beachtung empfehlenswert ist.*



Informationen und Tipps zu Hintergründen und Konfiguration Ihres Gerätes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Home Control Funkschalter wie in dieser Anleitung und in der Home Control Online-Hilfe beschrieben, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.



***Der Home Control Funkschalter ist bis auf das Wechseln der Batterie wartungsfrei.
Das Gerät enthält keine für den Anwender zu wartenden Teile!***

CE-Konformität

Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht das Produkt den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC sowie den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG und ist zum Betrieb in der EU, Schweiz und Norwegen vorgesehen. Das Produkt ist eine Einrichtung der Klasse B. Die **CE**-Erklärung liegt in gedruckter Form bei.

devolo Home Control

Home Control (dt. Hausautomatisierung) bezeichnet die gezielte Steuerung elektrisch betriebener Geräte innerhalb eines Hauses. Das Home Control-System von devolo verwendet den Funkstandard Z-Wave™.

Voraussetzung für ein Home Control System ist eine Z-Wave™-kompatible Steuereinheit wie die Home Control Zentrale von devolo. Über deren Home Control Portal koordinieren Sie den Home Control Funkschalter und alle weiteren Home Control Geräte. Der Zugriff auf die Home Control Zentrale erfolgt über die **my devolo App** und/oder über die Webadresse **www.mydevolo.com**.

- i** *Informationen zur Inbetriebnahme der Home Control Zentrale entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung und/oder der Home Control Online-Hilfe.*

Zugriff auf die Home Control Zentrale per my devolo App (für Smartphone/Tablet)

Öffnen Sie **my devolo App** ➤ **Home Control** und wählen Ihre **Home Control Zentrale** aus.

Zugriff auf die Home Control Zentrale per Webbrowser (für PC/Laptop)

Unter **www.mydevolo.com** ➤ **Home Control** wählen Sie Ihre **Home Control Zentrale** aus.

- i** *Weitergehende Informationen zur Steuerung und Konfiguration aller devolo Home Control Geräte sowie Anwendungsszenarien finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.*



Der Home Control Funkschalter

Mit dem Home Control Funkschalter steuern Sie Ihre Home Control Geräte per Tastendruck. Er verfügt über zwei verschiedene Schalterwippen.



i *Weitergehende Funktionsbeschreibungen zum Home Control Funkschalter finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.*

Batterien



Batterien müssen vor offenem Feuer und großer Hitze ferngehalten werden. Vermeiden Sie direkte Sonnen- und Wärmebestrahlung!

Entfernen Sie immer alle Batterien aus batteriebetriebenen Geräten, die Sie nur aufbewahren und nicht nutzen. Veraltete Batterien verursachen durch Auslaufen Schäden am Gerät!

Eine wiederaufladbare Batterien darf nicht verwendet werden!



Der Home Control Funkschalter verwendet eine handelsübliche CR2032-Batterie (Knopfzelle). Informationen zum Batteriewechsel finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.

Home Control Funkschalter an die Steuereinheit (z. B. Home Control Zentrale) anmelden


- ① Beginnen Sie mit der elektronischen Anmeldung an die Steuereinheit. Legen Sie dazu den Home Control Funkschalter **unmontiert** in die Nähe des von Ihnen gewünschten Ortes.
- ② Wenn Sie die **Home Control Zentrale** einsetzen, rufen Sie wie im Abschnitt **devolo Home Control** auf Seite 2 beschrieben, Ihre **Home Control Zentrale** auf und wählen **Geräte** ⇨ **Gerät hinzufügen** ⇨ **devolo Home Control Funkschalter**. Folgen Sie dort den Anweisungen zur Anmeldung an Ihre Home Control Zentrale.



Verwenden Sie den Home Control Funkschalter ausschließlich im Innenbereich.

Home Control Funkschalter montieren

- ③ Wenn die Gerätesteuerung durch den Home Control Funkschalter funktioniert, montieren Sie den Home Control Funkschalter nun an den von Ihnen gewünschten Ort.

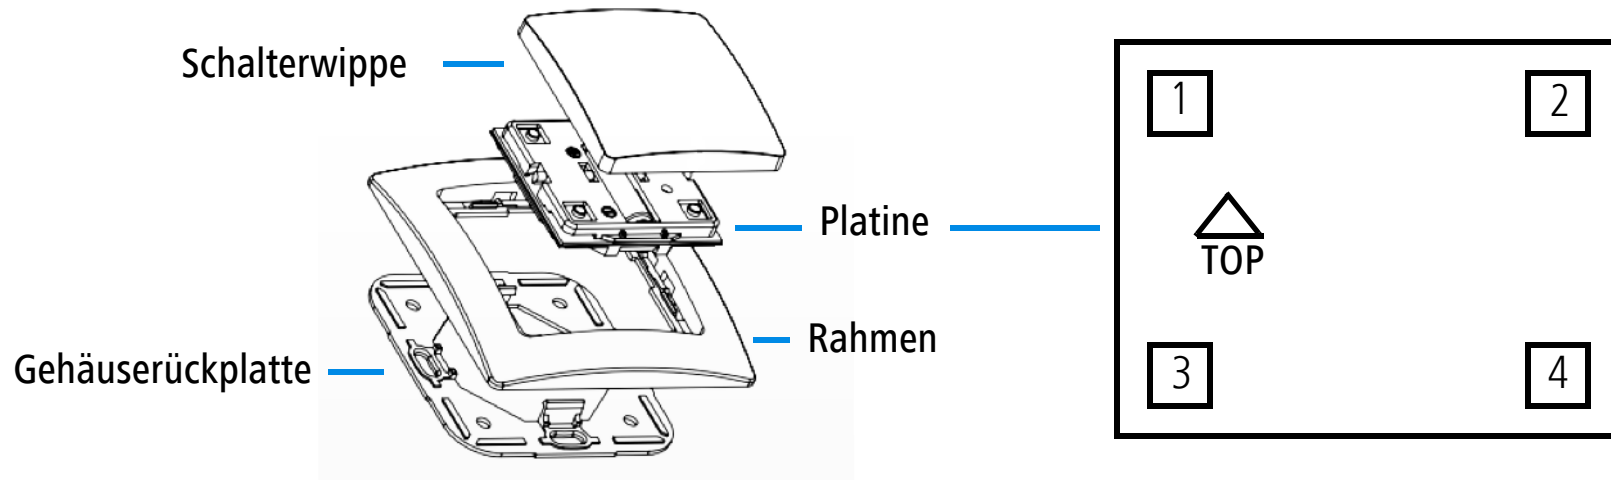

- ④ Wenn Sie den Home Control Funkschalter mit Hilfe der doppelseitigen Klebecken befestigen, kleben Sie die vier Klebecken auf die vier Ecken der Gehäuserückplatte und fixieren den Home Control Funkschalter an den von Ihnen gewünschten Ort.



Damit die Schalterzuordnung 1-2-3-4 korrekt ist, beachten Sie bei der Montage die Markierung auf der Platine für die korrekte Montagerichtung „TOP mit Pfeil nach oben“ (siehe rechte Abbildung).

- Stecken Sie die gewünschte Schalterwippe(n) auf die Platine des Home Control Funkschalters.



Gewährleisten Sie bei der Wandmontage mit Hilfe von Schrauben, dass keine in der Wand befindlichen Gas-, Wasser- oder Stromleitungen beschädigt werden. Es besteht Stromschlaggefahr!

- ⑤ Wenn Sie den Home Control Funkschalter mit Hilfe der Schrauben befestigen, zerlegen Sie zuerst den Home Control Funkschalter in die dargestellten Einzelteile (siehe linke Abbildung auf Seite 6), indem Sie die Platine aus den beiden Halterungen heraushebeln.
- Anschließend bohren Sie Löcher entsprechend der Vorgaben der Gehäuserückplatte an den von Ihnen gewünschten Ort und schrauben die Gehäuserückplatte fest.



Damit die Schalterzuordnung 1-2-3-4 korrekt ist, beachten Sie bei der Montage der Gehäuserückplatte die Markierung in der rechten oberen Ecke für die korrekte Montagerichtung „TOP mit Pfeil nach oben“.

- Stecken Sie zuerst den Rahmen und dann die Platine entsprechend der Platinenhalterung und der Markierung „TOP mit Pfeil nach oben“ auf die Gehäuserückplatte.
- Abschließend stecken Sie die gewünschte Schalterwippe(n) auf die Platine des Home Control Funkschalters.

Der Home Control Funkschalter ist nun fertig montiert. Die elektronische Steuerung erledigen Sie von nun an komfortabel über das Home Control Portal der Home Control Zentrale.



Weitergehende Informationen zur Steuerung und Konfiguration aller devolo Home Control Geräte sowie Anwendungsszenarien finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.

Service und Garantie

Deutschland: 3 Jahre

Wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty. Eine Annahme Ihres Gerätes ohne RMA-Nummer sowie eine Annahme unfrei eingesandter Sendungen ist nicht möglich!

Österreich/Schweiz: 3 Jahre

Ist Ihr devolo-Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder innerhalb der Garantiezeit defekt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, bei dem Sie das devolo-Produkt gekauft haben. Dieser wird den Umtausch bzw. die Reparatur bei devolo für Sie erledigen. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty.

Deutschland	0241 99082 222 (Inlandstarif)	support@devolo.de
Österreich	0820 444 578 (0,12 EUR/min – Festnetz)	support@devolo.at
Schweiz	0848 220 825 (0,08 CHF/min – Festnetz)	support@devolo.ch

Entsorgung

Sowohl der Home Control Funkschalter als auch die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese stattdessen kostenlos bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im Handel (z. B. Supermarkt, Fachgeschäft) abgeben.





devolo

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

www.devolo.com