

devolo

Home Control Rauchmelder



Erste Schritte

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

Beschreibung der Symbole



Sehr wichtiger Hinweis, dessen **Nichtbeachtung zu Schäden führen kann**.



Wichtiger Hinweis, dessen **Beachtung empfehlenswert ist**.



Informationen und Tipps zu Hintergründen und Konfiguration Ihres Gerätes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Home Control Rauchmelder wie in dieser Anleitung und in der Home Control Online-Hilfe beschrieben, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

CE-Konformität

Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht das Produkt den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC sowie den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG und ist zum Betrieb in der EU, Schweiz und Norwegen vorgesehen. Das Produkt ist eine Einrichtung der Klasse B. Die **CE**-Erklärung liegt in gedruckter Form bei.

devolo Home Control

Home Control (dt. Hausautomatisierung) bezeichnet die gezielte Steuerung elektrisch betriebener Geräte innerhalb eines Hauses. Das Home Control-System von devolo verwendet den Funkstandard Z-Wave™.

Voraussetzung für ein Home Control System ist eine Z-Wave™-kompatible Steuereinheit, wie die Home Control Zentrale von devolo. Über deren Home Control Portal koordinieren Sie den Home Control Rauchmelder und alle weiteren Home Control Geräte. Der Zugriff auf die Home Control Zentrale erfolgt über die **my devolo App** und/oder über die Webadresse **www.mydevolo.com**.

i *Informationen zur Inbetriebnahme der Home Control Zentrale entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung und/oder der Home Control Online-Hilfe.*

Zugriff auf die Home Control Zentrale per my devolo App (für Smartphone/Tablet)

Öffnen Sie **my devolo App** ➔ **Home Control** und wählen Ihre **Home Control Zentrale** aus.

Zugriff auf die Home Control Zentrale per Webbrowser (für PC/Laptop)

Unter **www.mydevolo.com** ➔ **Home Control** wählen Sie Ihre **Home Control Zentrale** aus.

i *Weitergehende Informationen zur Steuerung und Konfiguration aller devolo Home Control Geräte sowie Anwendungsszenarien finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.*



Der Home Control Rauchmelder

Der Home Control Rauchmelder alarmiert Sie akustisch per Signalton, optisch per LED, per SMS, E-Mail oder App. Dank der mobilen und gleichzeitigen Benachrichtigung an mehrere von Ihnen wählbare Handynummern und E-Mail-Adressen können Sie auch unterwegs sofort reagieren. Im Zusammenspiel mit anderen Home Control Geräten kann der Home Control Rauchmelder über die Zentrale zusätzlich z. B. das Licht einschalten und die Rolläden öffnen.



*Seit März 2013 besteht in Deutschland weitestgehend **Rauchmelderpflicht** für Wohn- und Aufenthaltsräume. **Kinderzimmer, Schlafräume und Flure, die als Rettungswege dienen, müssen damit ausgestattet sein. Weitergehende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie z. B. auch unter www.rauchmelderpflicht.eu.***



Sicherheitshinweise

Befestigen Sie den Home Control Rauchmelder an der **Zimmerdecke** in der **Raummitte** bzw. mindestens **50 cm** von **Wänden, Unterzügen** oder **Einrichtungsgegenständen** entfernt.

Befestigen Sie den Home Control Rauchmelder in möglichst **waagerechter Position** (Neigungswinkel bei Dachschrägen höchstens 20°).

In Räumen mit **Deckenneigungen > 20°** können sich in der **Deckenspitze Wärmepolster** bilden. In diesem Fall befestigen Sie den Home Control Rauchmelder **mindestens 50 cm** und **höchstens 1 m unterhalb** einer **Dach- bzw. Deckenspitze**.

Befestigen Sie den Home Control Rauchmelder **nicht in der Nähe** von **Luftschächten** und **nicht in starker Zugluft**.

Befestigen Sie den Home Control Rauchmelder **nicht in Räumen**, in denen normalerweise starker **Dampf, Rauch** oder **Staub** entsteht.

Installieren Sie **mehrere** Home Control Rauchmelder **in einem Raum**, wenn die zu **überwachen-**
de Fläche > 60 m² beträgt bzw. durch **Unterzüge unterbrochen** ist.

Der Home Control Rauchmelder darf **nicht mit Farbe überstrichen** werden! Farbe verstopft die Lüftungsschlitze sowie Raucheintrittsöffnungen und das Gerät wird funktionsuntüchtig.



Überprüfen Sie **regelmäßig** (ca. 1x pro Monat) die **Funktionsfähigkeit** des Home Control Rauchmelders mit Hilfe des Testknopfes (siehe Abschnitt **Testalarm** auf Seite 9).

Rauchmelder müssen nach 10 Jahren erneuert werden!

Batterien



Batterien müssen vor offenem Feuer und großer Hitze ferngehalten werden. **Vermeiden Sie direkte Sonnen- und Wärmebestrahlung!**

Entfernen Sie immer alle **Batterien** aus batteriebetriebenen **Geräten**, die Sie nur aufbewahren und **nicht nutzen**. **Veraltete Batterien verursachen durch Auslaufen Schäden am Gerät!**

Eine **wiederaufladbare Batterie darf nicht** verwendet werden!


Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die **korrekte Polung**. **Ein falscher Gebrauch der Batterie kann das Gerät beschädigen!**



Der Home Control Rauchmelder verwendet eine **handelsübliche CR123(A) Lithium-Batterie**. Informationen zum Batteriewechsel finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.

Home Control Rauchmelder montieren

- ① Drehen Sie den Melder entgegen des Uhrzeigersinns von der Gehäuserückplatte ab, um an das Batteriefach zu gelangen.

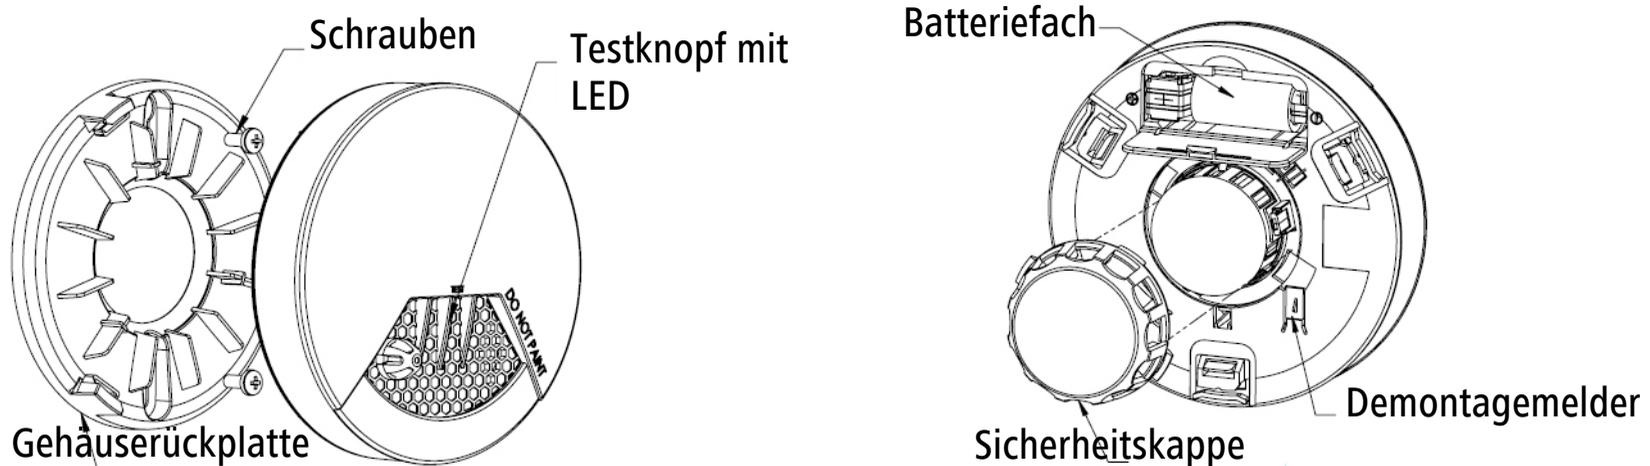

Gewährleisten Sie bei der Deckenmontage mit Hilfe von Schrauben, dass keine in der Zimmerdecke befindlichen Gas-, Wasser- oder Stromleitungen beschädigt werden. Es besteht Stromschlaggefahr!

- ② Entsprechend der Bohrvorgaben der Gehäuserückplatte bohren Sie Löcher an den von Ihnen gewünschten Ort an der Zimmerdecke und schrauben die Gehäuserückplatte fest.



Der Demontagemelder muss im montierten Zustand des Home Control Rauchmelders eingedrückt sein.

- ③ Legen Sie nun die Batterie in der **korrekten Position** (siehe Markierung im Batteriefach) in den Home Control Rauchmelder ein.



Beim Einsetzen der Batterie wird der rote Sicherungstift mit der Batterie ohne Kraftaufwand nach unten bewegt. Dieser verhindert das Schließen des Batteriefachs ohne eingelegte Batterie.

- ④ Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.
- ⑤ Drehen Sie **innerhalb von 3 Minuten** den Melder im Uhrzeigersinn auf die Gehäuserückplatte, bis er einrastet. Ansonsten meldet der Home Control Rauchmelder Alarm.
- ⑥ Die Montage war erfolgreich, wenn die LED am Home Control Rauchmelder nach ca. 10 Sekunden einmal gelb blinkt und Sie einen kurzen Alarmton hören.



Das Abdrehen des Home Control Rauchmelders von der Gehäuserückplatte provoziert Alarm (Demontagemelder), der nur durch Herausnehmen der Batterie bzw. durch Wiederanbringen des Home Control Rauchmelders an die Gehäuserückplatte ausgeschaltet werden kann. Der Alarmton ist laut und schrill und kann das Gehör schädigen. Halten Sie einen Mindestabstand von etwa 50 cm ein.

Home Control Rauchmelder an die Steuereinheit (z. B. Home Control Zentrale) anmelden

- ⑦ Wenn Sie die **Home Control Zentrale** einsetzen, rufen Sie wie im Abschnitt **devolo Home Control** auf Seite 2 beschrieben Ihre **Home Control Zentrale** auf und wählen **Geräte** ⇨ **Gerät hinzufügen** ⇨ **devolo Home Control Rauchmelder**. Folgen Sie dort den Anweisungen zur Anmeldung an Ihre Home Control Zentrale.

Die elektronische Steuerung erledigen Sie von nun an komfortabel über das Home Control Portal der Home Control Zentrale.

- i** *Weitergehende Informationen zur Steuerung und Konfiguration aller devolo Home Control Geräte sowie Anwendungsszenarien finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.*

Testalarm

- ⑧ Halten Sie den Knopf gedrückt, bis der Alarmton zu hören ist und die LED rot blinkt.
- ⑨ Um den Alarm wieder abzuschalten, lassen Sie den Knopf einfach los.



Das Gerät erzeugt einen lauten und schrillen Alarmton, der das Gehör schädigen kann. Halten Sie beim Funktionstest einen Mindestabstand von etwa 50 cm ein.

Service und Garantie

Deutschland: 3 Jahre

Wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty. Eine Annahme Ihres Gerätes ohne RMA-Nummer sowie eine Annahme unfrei eingesandter Sendungen ist nicht möglich!

Österreich/Schweiz: 3 Jahre

Ist Ihr devolo-Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder innerhalb der Garantiezeit defekt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, bei dem Sie das devolo-Produkt gekauft haben. Dieser wird den Umtausch bzw. die Reparatur bei devolo für Sie erledigen. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty.

Deutschland	0241 99082 222 (Inlandstarif)	support@devolo.de
Österreich	0820 444 578 (0,12 EUR/min – Festnetz)	support@devolo.at
Schweiz	0848 220 825 (0,08 CHF/min – Festnetz)	support@devolo.ch

Entsorgung

Sowohl der Home Control Rauchmelder als auch die Batterie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese stattdessen kostenlos bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im Handel (z. B. Supermarkt, Fachgeschäft) abgeben.

devolo

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

www.devolo.com

40844/0614