


## 5.2 Tastenbelegung / Funktion

Abb. 2

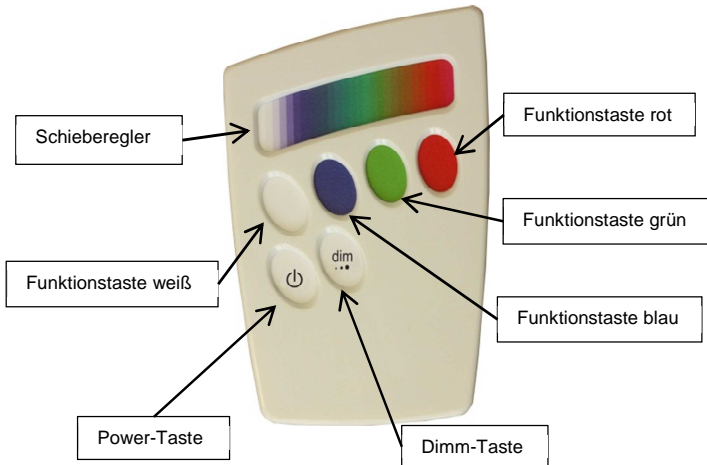

Es gibt zwei Möglichkeiten (Neu und Klassik) für die Tastenbelegung, welche jeder Zeit wieder geändert werden kann. Die notwendigen Dateien finden Sie auf unserer Webseite [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de). Der Wechsel der Firmware funktioniert mit der „ProCED“ Software über den „Update Device Firmware“ Button, welcher in der „Setup“ Sektion des Programms zu finden ist. (Hierzu wird der **USB-Dongle 66000036** benötigt!)

**ACHTUNG:** Verwenden Sie nur für das Gerät vorgesehene Firmware Dateien, da ansonsten die Fernbedienung beschädigt werden kann!


Im Folgenden werden beide Tastenbelegungs-Schemas erläutert:


### (66000025) **Neu:**

Durch den Schieberegler, wird eine Festfarbe aus der hinterlegten Farbtabelle aufgerufen. Diese Farbtabelle kann mit der Software „ProCED“ und USB-Dongle geändert werden (stellen Sie sicher, dass sich die Fernsteuerung nicht im Stromsparmodus befindet).

Die Funktionstasten sind über die Software einstellbar und sind im Auslieferungszustand wie folgt belegt:

- Funktionstaste weiß → Programm +
- Funktionstaste blau → Programm -
- Funktionstaste grün → Farbe +
- Funktionstaste rot → Farbe -

Mit einer kurzen Betätigung der Power-Taste  können Sie die Steuergeräte abschalten. Wenn die Power Taste länger als 5 Sekunden gedrückt bleibt, wird die aktuelle Einstellung als Startprogramm (nach Anlegen der Versorgungsspannung) hinterlegt, hierbei schalten sich die Steuergeräte auch ab.

Über die Dimm-Taste  wird die Fernbedienung in die zweite Ebene geschaltet, zu erkennen an der blinkenden Status LED. Durch ein erneutes Drücken dieser Taste wird die zweite Ebene auch wieder verlassen. Sobald nach 15 Sekunden keine Eingabe in der zweiten Ebene getätigt wird, wechselt die Fernbedienung automatisch wieder in die erste Ebene.

In der zweiten Ebene ändert sich Funktion der Tasten wie folgt:

Der Schieberegler wird zur Dimmerleiste. Der eingestellte Dimmwert gilt auch für Farbprogramme. Durch vorhergehendes Auswählen einer Farbe durch die vier Funktionstasten kann die Helligkeit dieser Farbe geregelt werden.

Durch das Betätigen der Power-Taste wird der aktuelle Farbverlauf pausiert. Bei Verwendung dieser Kombination wird die zweite Ebene automatisch verlassen. Bei erneutem Drücken dieser Kombination wird das pausierte Programm wieder fortgesetzt.


### (66000045) **Klassisch:**

Wird der Schieberegler ohne vorherige Betätigung einer Funktionstaste bewegt, wird eine Festfarbe aus der hinterlegten Farbtabelle aufgerufen. Diese Farbtabelle kann mit der Software „ProCED“ und USB-Dongle geändert werden (stellen Sie sicher, dass sich die Fernsteuerung nicht im Stromsparmmodus befindet).

Wird erst eine Funktionstaste (z.B. rot) gedrückt, wird mit dem Schieberegler die Helligkeit dieser Farbe geregelt; diese Funktion bleibt für ca. 3 Sekunden nach Betätigung dieser Funktionstaste aktiv – zu erkennen an der blinkenden Status LED.

Bei kurzem Druck auf die <sup>dim</sup> Dimm-Taste wird der Schieberegler zur Dimmerleiste, zu erkennen an der blinkenden Status LED. Dieser Dimmwert gilt dann auch für die Farbprogramme. Zugleich werden bei kurzem Druck auf die Dimm-Taste die Farbtasten als Funktionstasten geschaltet, die Belegung ist wie folgt:

- Funktionstaste weiß → Programm + (ist über Software einstellbar)
- Funktionstaste blau → Programm - (ist über Software einstellbar)
- Funktionstaste grün → Colour + (ist über Software einstellbar)
- Funktionstaste rot → Colour - (ist über Software einstellbar)

Mit der Power-Taste  kann das aktuelle Programm, in der aktuellen Farbe, angehalten werden. Bei nochmaliger Betätigung wird das Programm wieder fortgesetzt. Wenn die Power Taste länger als 3 Sek gedrückt wird, werden die Steuergeräte ausgeschaltet. Hinzu kann durch langen Druck der Taste (länger als 10 Sek) das aktuelle Programm als Startprogramm nach Anlegen der Versorgungsspannung hinterlegt werden, hierbei schalten sich die Steuergeräte ab.