

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

USB-Stick 8430-1

Artikel-Nr.: 3200 20 39



VBD 596-9 (11.15)

1. Einleitung

Diese Kurzanleitung beschreibt die Inbetriebnahme des RADEMACHER USB-Stick auf Basis der Z-Wave-Technologie.

2. Systemvoraussetzungen

Um den USB-Stick 8430-1 nutzen zu können, benötigen Sie einen HomePilot® ab Softwareversion ab 4.0.26 *.

* Die aktuelle Softwareversion des HomePilot® finden Sie unter:
Konfiguration / System / Firmware Update / Anzeige rechts.

3. Allgemeine Sicherheitshinweise



Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen.

Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unseren Kundendienst.

4. Richtige Verwendung

Verwenden Sie den USB-Stick ausschließlich zur Einstellung und Steuerung von RADEMACHER-Geräten auf Basis der Z-Wave-Technologie.

Einsatzbedingungen

- ◆ Betreiben Sie den USB-Stick nur in trockenen Räumen.
- ◆ Der Einbau und der Betrieb von RADEMACHER Funksystemen (und der zugehörigen Komponenten) ist nur für solche Anlagen und Geräte zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder bei denen dieses Risiko durch andere Sicherheits-einrichtungen abgedeckt wird.

HINWEIS

Funkanlagen die auf der gleichen Frequenz senden, können zu Empfangsstörungen führen.

5. Falsche Verwendung



Eine falsche Verwendung kann zu Personen oder Sachschäden führen.

Verwenden Sie das vorhandene Funksystem und seine Komponenten nie zur Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen oder erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Errichten solcher Anlagen.

6. Funktionsbeschreibung

Zusammen mit dem erforderlichen HomePilot® dient der USB-Stick als Transceiver.

Alle angemeldeten RADEMACHER-Geräte auf Basis der Z-Wave-Technologie können über die Benutzeroberfläche des HomePilot® von einem Computer aus eingerichtet und konfiguriert werden.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung des HomePilot®.

Eine ausführliche Beschreibung der Navigation und Benutzeroberfläche finden Sie auf Ihrem HomePilot® unter folgendem Link:

<http://homepilot.local/manual>


oder im Downloadbereich unserer Internetseite:

www.homepilot.de/downloads

Geben Sie den jeweiligen Link in die Adresszeile Ihres Browsers ein.

7. Inbetriebnahme

1. Schalten Sie die Netzspannung für den HomePilot® aus.
2. Stecken Sie den USB-Stick in einen freien USB-Anschluss des HomePilot®.

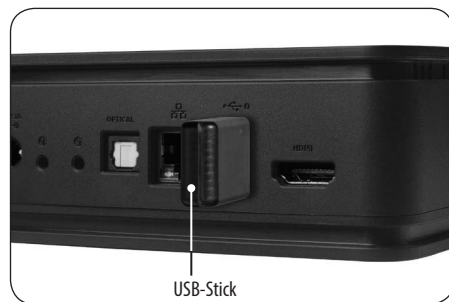

3. Schalten Sie danach die Netzspannung für den HomePilot® wieder ein.

7.1 Vergrößern der Funkreichweite

Zur Vergrößerung der Funkreichweite (s. Kapitel 8., Technische Daten) können Sie einen oder mehrere Repeater (Art.-Nr. 3500 24 14) verwenden. Jeder Repeater muss zuvor am HomePilot® angemeldet werden.

Zur Vergrößerung der Funkreichweite können Sie ein USB-Verlängerungskabel einsetzen. So werden etwaige Störeinflüsse in der Nähe des HomePilot® umgangen.

8. Technische Daten

Sendefrequenz:	868,4 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW
Reichweite im Freifeld:	bis zu 100 m
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 °C bis + 40 °C
Maße (L x B x H):	35 x 17 x 8 mm

9. CE-Zeichen und EG-Konformität

Der USB-Stick (Art.-Nr. 3200 20 39) erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.



1999/5/EG R&TTE Richtlinie

Die Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

10. Garantiebedingungen

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH gibt eine 24-monatige Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben von dieser Garantie unberührt.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- ◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation
- ◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- ◆ Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen

10. Garantiebedingungen

- ◆ Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z. B. Blitzschlag)
- ◆ Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Voraussetzung für die Garantie ist, dass das Neugerät bei einem unserer zugelassenen Fachhändler erworben wurde. Dies ist durch Vorlage einer Rechnungskopie nachzuweisen.

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Deutschland)
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Service:

Hotline 01807 933-171*
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

* 30 Sekunden kostenlos, danach 14 ct/Minute aus dem dt. Festnetz bzw. max. 42 ct/Minute aus dem dt. Mobilfunknetz.